

900 W PowerCyclone 8



FC9747/09

Puissance d'aspiration extrême avec PowerCyclone 8*

Allergy Lock permet d'aspirer > 99,9 %** de la poussière fine

L'aspirateur sans sac Philips Série 7000 présente notre puissance d'aspiration la plus élevée. Obtenez un nettoyage impeccable en toute simplicité grâce à la technologie PowerCyclone 8 et à la brosse TriActive+ LED qui révèle la poussière dissimulée.

Performances supérieures

- La brosse TriActive+ LED révèle la poussière dissimulée, pour un nettoyage impeccable
- Le système Allergy Lock piège la poussière pour une hygiène élevée
- Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
- PowerCyclone 8, pour une puissance d'aspiration maximale plus longtemps
- Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines
- Mini-brosse Turbo pour éliminer facilement les poils d'animaux et la poussière

Nettoyage facile

- Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
- Variateur numérique de puissance pour modifier la puissance d'aspiration
- Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main
- Accessoires intégrés : rangement pratique, toujours à portée de main

Superior performance

• Aspiration de la poussière à 99,9 %** pour un nettoyage en profondeur




Points forts

Aspiration de la poussière à 99,9 %**



TriActive+ LED et une puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.**

Moteur ultra-efficace de 900 W

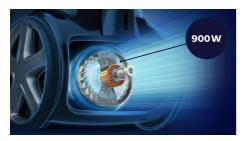

Le moteur ultra-efficace de 900 W délivrant plus de 50 000 tr/min génère une puissance d'aspiration élevée, pour un nettoyage impeccable à chaque fois. Inscrivez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat pour bénéficier d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur.

Technologie PowerCyclone 8



La technologie PowerCyclone 8 produit une puissante action tourbillonnante pour maximiser le débit d'air et optimiser la puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air à plus de >185 km/h, assurant une puissance d'aspiration plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage impeccable.

Allergy Lock



Le système Allergy Lock vérifie à l'aide d'un capteur que le compartiment à poussière est entièrement étanche avant toute mise en marche, afin de piéger la poussière et les allergènes, pour une propreté et une hygiène parfaites.

Brosse TriActive+ LED



Les lumières LED TriActive+ révèlent la poussière dissimulée sur les sols durs afin de ne manquer aucune zone, pour un nettoyage impeccable de tous les types de sols durs. Un capteur allume automatiquement les lumières LED lorsque la brosse est en cours d'utilisation et les éteint lorsque ce n'est pas le cas.

3 piles AA incluses.

Accessoires intégrés



Les accessoires intégrés sont rangés de manière pratique dans le compartiment arrière pour un accès facile en cas de besoin.

Variateur numérique de puissance



Le variateur numérique de puissance permet de modifier facilement la puissance d'aspiration selon la tâche de nettoyage, des sols durs aux tissus d'ameublement, d'une simple pression sur un bouton.

Système hygiénique pour vider la poussière



Le bac à poussière facile à vider est conçu pour être vidé proprement d'une seule main, afin d'éviter les nuages de poussière.

Brosse intégrée



La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- · Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse, Brosse intégrée
- Brosse standard: Brosse TriActive+ LED
- Rangement des accessoires: Intégré
- Brosse supplémentaire: Mini-brosse Turbo
- Accessoires supplémentaires: 3 piles AA

· Couleur: Noir d'encre

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x I x H): 505 x 292 x 292 millimètre
- Poids du produit: 5,5 kg

Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Performance

• Débit d'air (max): 32,5 l/s

- Niveau sonore: 67 75 dB
- Puissance électrique (max.): 900 W

Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre Allergy H13
- Filtre moteur: Filtre permanent lavable
- Niveau de filtration: Niveau HEPA 13****

Utilisation

- Raccord cylindrique: ActiveLock
- Rayon d'action: 10 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Longueur du cordon: 7 m
- Type de roue: Caoutchouc

Accessoires

• Kit de remplacement du filtre: Filtre d'entrée CP0618, Filtre de sortie CP0617



Date de publication 2023-08-06

EAN: 87 10103 97795 7

Version: 10.10.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com

- * Puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019
- sat naut de gainnie (* 130 2) les plus ventious en Anientagie 31-201
 **Les performances de filtration sont testées conformément à la
 norme DIN EN 60312/11/2008.

 ***PLEs niveaux de filtration sont testés conformément à la norme
 EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.

 ***Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec des fentes
- (IEC 62885-2).