

Philips PerfectCare
Performer
Żelazko z generatorem
pary

Ciśnienie do 6,5 bara

Silne uderzenie pary do 420 g
Zbiornik wody o poj. 1,8 l
Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

GC8750/60



Superszybkie prasowanie

dzięki silnemu, ciągłemu strumieniowi pary

Żelazko z generatorem pary Philips PerfectCare Performer umożliwia naprawdę łatwe i efektywne prasowanie bez ryzyka przypalenia tkanin. Silny, ciągły strumień pary wnika głęboko we włókna, w prosty sposób usuwając zagniecenia.

Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin

- Prasujesz jeans lub jedwab? Nie musisz zmieniać ustawienia temperatury
- Bez ryzyka przypalenia

Carry lock for safe and easy transport

- Funkcja automatycznego wyłączenia powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru

Dodatkowa wygoda

- Duży, odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania
- Wydajne prasowanie przy minimalnym natężeniu hałasu

Szybkie i wydajne

- W zestawie pojemnik do usuwania kamienia — żadnych wkładów, żadnych dodatkowych kosztów
- Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń
- Oszczędność energii dzięki trybowi ECO
- Stopa żelazka SteamGlide Plus zapewnia wyjątkowo dobry poślizg


PHILIPS

Żelazko z generatorem pary

Ciśnienie do 6,5 bara Silne uderzenie pary do 420 g, Zbiornik wody o poj. 1,8 l, Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Zalety

Automatyczny wyłącznik

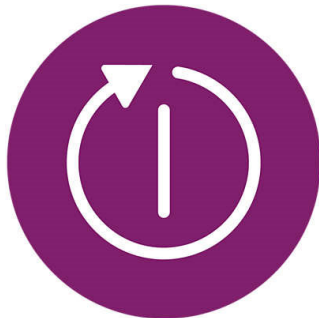

Jeśli żelazko z generatorem pary nie jest używane przez kilka minut, funkcja automatycznego wyłączenia samoczynnie wyłączy urządzenie. Pozwala to zaoszczędzić energię i zapewnić spokój ducha odnośnie do bezpieczeństwa.

Inteligentne usuwanie kamienia



Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean przypomina, kiedy należy odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu kupowanie dodatkowych wkładów nie jest konieczne.

Odłączany zbiornik wody o pojem. 1,8 l



Przezroczysty zbiornik wody o pojemności 1,8 l zapewnia do dwóch godzin ciągłego

prasowania. Gdy zacznie brakować wody, zaświeci się odpowiednia dioda. Zbiornik można łatwo napełnić pod kranem, wlewając wodę przez duży otwór.

Bez ryzyka przypalenia



Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć pewność, że to żelazko nie przypali żadnej tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz nawet zostawić je włączone na ubraniu lub desce do prasowania bez żadnego ryzyka zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.

Technologia OptimalTemp



Dzięki technologii OptimalTemp nie trzeba już tracić czasu na zmienianie ustawień temperatury, na czekanie aż urządzenie się nagrzej lub ostygnie ani na sortowanie ubrań. Można prasować różne tkaniny — od dżinsu po jedwab — bez ryzyka przypalenia dzięki doskonałemu połączeniu temperatury i ciągłego, silnego strumienia pary.

Technologia Silent Steam

Wyciszające filtry minimalizują dźwięki wytwarzania pary, a platforma pochłaniająca dźwięk zmniejsza poziom odgłosów wibracji podstawy. Mocny strumień pary nie będzie Ci

GC8750/60

przeszkadzał podczas oglądania telewizji, słuchania muzyki lub rozmowy z rodziną.

Odpowiednia ilość pary



Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne zagniecenia znikną pod wpływem silnego uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez ich prasowanie w pionie.

Oszczędzanie energii



Takie same rezultaty przy oszczędności energii. Tryb ECO zmniejsza pobór mocy podczas prasowania tkanin wymagających mniejszej ilości pary.

Żelazko z generatorem pary

Ciśnienie do 6,5 bara Silne uderzenie pary do 420 g, Zbiornik wody o poj. 1,8 l, Zabezpieczenie na czas przenoszenia

GC8750/60

Dane techniczne

Przechowywanie

- Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Podczas przenoszenia i w celu zabezpieczenia
- Schowek na wąż: Schowek na wąż

Wygodne użytkowanie

- Pojemność zbiornika wody: 1800 ml
- Poślizg stopy żelazka: 5 gwiazdki
- Stopa żelazka: SteamGlide Plus
- Automatyczne wyłączenie
- Odłączany zbiornik wody
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Długość węża: 1,6 m
- Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny
- Odporność stopy żelazka na zarysowania: 4 gwiazdki

Gwarancja

- 2 lata gwarancji

Technologia

- Technologia OptimalTemp
- Do wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania
- Brak ryzyka przypalenia
- Bez konieczności regulacji temperatury
- Silnik pary ProVelocity
- Technologia Silent Steam

Szybkie usuwanie zagnieceń

- Ciśnienie: Do 6,5 bara
- Moc: 2600 W
- Ciągły strumień pary: 120 g/min
- Silne uderzenie pary: Do 420 g
- Prasowanie w pionie
- Gotowość do użycia: 2 minut
- Zróżnicowane poziomy pary
- Technologia pary na żądanie

Wydajność energetyczna

- Tryb oszczędności energii
- Energooszczędność*: 40 %
- Opakowanie produktu: W 100 procentach nadające się do recyklingu
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

Kontrola kamienia

- Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Dźwięk

Rozmiar i waga

- Wymiary opakowania (S x W x D): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
- Waga żelazka: 1,22 kg
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 22 x 24 x 37 cm
- Waga żelazka i podstawy: 3,2 kg



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 3.3.1

EAN: 87 10103 82254 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* oszczędność do 40% energii zgodnie z normą IEC 603311 w trybie eko w porównaniu z trybem turbo