



**Saeco GranAroma
Volautomatisch
espressoapparaat**

- 16 dranken
- 6 gebruikersprofielen
- Metalen voorkant
- TFT-kleurenscherm



SM6585/00

Koffie precies zoals u hem graag drinkt

Zet uw favoriete koffie eenvoudig dankzij voorinstellingen

Zet heel eenvoudig uw favoriete aromatische koffies, zoals cappuccino en latte macchiato, met de voorinstelde smaakprofielen in het CoffeeMaestro-menu. Geniet van zijdezacht melkschuim uit onze externe melkbeker, zelfs wanneer u twee melkdranken tegelijk maakt.

Eenvoudig koffiezetten en onderhoud

- HygieSteam verwijdert $\leq 99,9\%$ van de micro-organismen op de onderdelen van de melkbeker*
- AquaClean: verlengt de levensduur van het apparaat en verbetert de smaak van de koffie*

Koffie en technologie van hoge kwaliteit

- Minstens 20.000 koppen met onze meest duurzame keramische molen
- ExtraShot om de intensiteit van uw drank te verhogen
- Grote gesealde bonenhouder houdt uw bonen vers
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur
- Temperatuur en aroma zijn perfect uitgebalanceerd dankzij Aroma Extract

Persoonlijke variatie

- Geniet van 16 heerlijke drankjes met uw persoonlijke touch
- 3 smaakvoorinstellingen met CoffeeMaestro aangepast aan uw behoeften
- LatteDuo: Enjoy double servings of any recipe at one touch
- Personaliseer tot 5 koffie-instellingen met de CoffeeEqualizer™
- Personaliseer tot 6 profielen en sla uw favorieten op

 **Saeco**



Kenmerken

16 heerlijke dranken



Ontdek de wereld van koffie, van bekende varianten zoals espresso en cappuccino tot speciale dranken zoals Italiaanse espresso macchiato.

CoffeeMaestro



Personaliseer uw koffie-ervaring door het gewenste smaakprofiel (Delicato, Intenso, Forte) voor uw drank te selecteren. Het koffiezetapparaat past automatisch de instellingen voor het koffiezetten aan, zoals sterkte, koffiehoeveelheid en doorstroomtijd, voor een kop koffie zoals u die graag drinkt.

Automatische reiniging* HygieSteam



Ons innovatieve automatische reinigingssysteem HygieSteam verwijdert 99,9% van de micro-organismen op de onderdelen van de melkbeker*.

100% keramische maalschijven



Onze maalmolens zijn gemaakt van hightech keramiek: ze zijn uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor 20.000 of meer koppen koffie met een verrukkelijke smaak. U stelt de maalmolen eenvoudig in met 12 instellingen.

AquaClean-waterfilter



AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000** koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

LatteDuo



Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele kop koffie, waaronder cappuccino en latte macchiato.

CoffeeEqualizer™




Krijg interactieve begeleiding voor onbeperkte personalisatie met onze CoffeeEqualizer™. Bereid uw koffie zoals u wilt door de sterkte, de hoeveelheid koffie en melk, de temperatuur en de dichtheid van het melkschuim aan te passen en door een ExtraShot toe te voegen.

Aroma Extract



Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

ExtraShot-functie

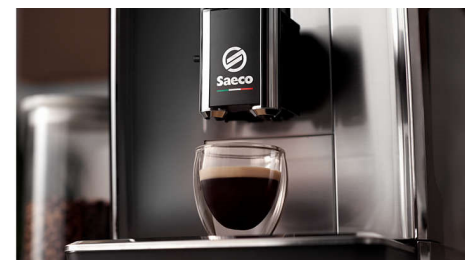

Verhoog de intensiteit van uw drank met de ExtraShot-instelling via de CoffeeEqualizer™ of het Forte-smaakprofiel op het CoffeeMaestro-menu. Dit zijn twee manieren om uw koffie een krachtige maar niet bittere smaak te geven.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersinterface: Display met touch-pictogrammen
- Gebruikersprofielen: 6, plus gast
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Koffie, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Koffie verkeerd, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Italiaanse cappuccino, Café au lait, Flat White, Reismok, Melkschuim, Warme melk, Heet water
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Snel opwarmende boiler
- LED-inlaattuit

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Tube met smeermiddel, Melkreservoir, Melkslang, AquaClean-filter

Technische specificaties

- Snoerlengte: 120 cm
- Spanning: 230 volt
- Kleur(en): Metalen voorkant

- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,6 L
- Type boiler: Boiler, roestvrij staal
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Type beker: Plastic deksel melkreservoir
- Capaciteit bonenreservoir: 300 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Max. kophoogte: 150 mm
- Capaciteit lekbak: 500 ml
- Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 8,5 - 9 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 262 x 448 x 383 mm

Algemene specificaties

- Melkoplossing: Externe melkbeker
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Lekbak en rooster, Melkreservoir en deksel, HygieSteam-container en -houder, Koffiedikbak, Maatschepje
- Aanpasbaar per drank: Aromasterkte, Hoeveelheid koffie, Hoeveelheid melk, Hoeveelheid water, Temperatuur drank, Hoeveelheid schuim, ExtraShot

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: Plastic

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: B-klasse
- Energieverbruik in stand-by: <0,5 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: > 95%



Publicatiedatum
2023-08-15

Versie: 3.3.1

EAN: 87 20389 00355 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 99,9999% van de micro-organismen, gebaseerd op laboratoriumtests.

** Gebaseerd op 8 keer het filter vervangen zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en de regelmaat van spoelen en schoonmaken.