



Philips EasyClean
Aspirator fără sac

1800 W
Parchet

FC8740/02

Eliminați efortul din procesul de curățenie

Cablu foarte lung, nu necesită sac

Aspiratorul Philips EasyClean fără sac de praf a fost creat pentru persoanele care doresc o curățare intensă cu efort minim.

Aer curat în casa ta

- Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%

Protecție împotriva zgârieturilor pentru parchet

- Duză parchet cu perie moale pentru protecție împotriva zgârieturilor

Îndepărtează cu ușurință murdăria și praful

- Motor de 1800 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 275 Wați

Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1

Curățare relaxată

- Mâner ComfortControl proiectat ergonomic

PHILIPS

Repere

1800 W




Motor de 1800 Wați care generează putere de aspirare de max. 275 Wați pentru a asigura rezultate perfecte de curățare.

Mâner ComfortControl



Acest mâner proiectat ergonomic ajută la prevenirea oboselii încheieturilor. Mânerul oferă manevrare fără efort cu o singură mână. Bucură-te de curățarea mai ușoară.

Filtrul Super Clean Air HEPA 12

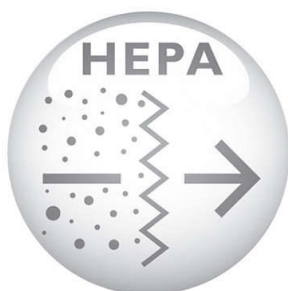

Acest filtru HEPA 12 Super Clean Air absoarbe cel puțin 99,5% din paraziții microscopici dăunători care cauzează alergii respiratorii.

Cap de aspirare pentru parchet



Nu mai există risc de zgâriere cu acest cap de aspirare cu peri moi, special proiectat pentru curățarea atentă a pardoselilor dure.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică
- Depozitare accesorii: Mâner
- Cap de aspirare suplimentar: Duză Parquet

Design

- Culoare: Maro ciocolată

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 6 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 1800 W
- Putere de intrare (IEC): 1600 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB
- Putere de aspirare (max.): 275 W
- Vid (max): 29 kPa
- Flux de aer (max): 36 l/s

Filtrare

- Capacitate praf: 2 l
- Filtru de evacuare: Filtru Super Clean Air HEPA 12
- Tip filtru: Gore-Tex HEPA 10

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Rază de acțiune: 10 m
- Cuplaj tub: Buton
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com