



Philips Series 2200 Espressoare complet automate

- 3 băuturi
- LatteGo
- Maro auriu
- Afișaj tactil

EP2235/40

3 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete, ușor de obținut

LatteGo, sistemul de lapte cu cea mai rapidă curățare*

Prepară ușor varietăți de cafea aromate, precum espresso, cafea și cappuccino, cu o singură apăsare de buton. LatteGo adaugă varietăților cu lapte o spumă fină și cremoasă, este ușor de configurat și poate fi curățat în doar 15 secunde*.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Cappuccino fin ca mătasea; proaspăt preparat de tine acasă.
- Savurează 3 varietăți de cafea ușor de obținut
- Reglează ușor după preferințe cu 12 niveluri de măcinare
- Ajustează intensitatea aromei și cantitatea cu My Coffee Choice
- Selectare ușoară a cafelei cu afișajul tactil intuitiv

Cafea de înaltă calitate din boabe proaspete

- Păstrează boabele proaspete mai mult timp cu Aroma Seal
- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Temperatură, aromă și spumă perfecte, ceașcă după ceașcă**

Utilizare și curățare fără efort pentru delectare zilnică

- Curățare ușoară grație unității de preparare complet detașabile
- Până la 5000 de cești*** fără detartrare grație AquaClean
- LatteGo este extrem de ușor de curățat: 2 piese, fără tuburi
- Componente lavabile în mașină pentru comoditate

PHILIPS

Repere

Sistem de lapte LatteGo




Savurează cappuccino fin ca mătasea, chiar și cu alternativele preferate de lapte pe bază de plante. Datorită tehnologiei ciclonice de spumare, LatteGo transformă diferite tipuri de lapte și alternative pe bază de plante cu cantitatea potrivită de grăsimi și proteine în cel mai bun strat dens posibil de spumă.

Ecran tactil intuitiv



Gustul și aroma irezistibile ale cafelei din boabe proaspete este doar la o atingere distanță. Afișajul nostru tactil intuitiv îți permite să selectezi ușor cafeaua preferată.

Temperatură și aromă perfecte

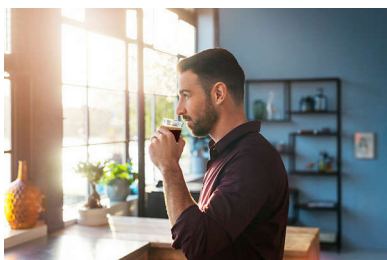

Sistemul de extragere a aromei realizează inteligent echilibrul optim între temperatura de preparare și aroma extrasă prin menținerea temperaturii apei între 90 și 98 °C, în timp ce


reglează debitul de apă, astfel încât să poți savura cafele delicioase.

My Coffee Choice



Ajustează intensitatea aromei și cantitatea de băutură folosind meniul My Coffee Choice. Alege cu ușurință din trei setări diferite pentru a se potrivi preferințelor tale.

3 cafele aromate

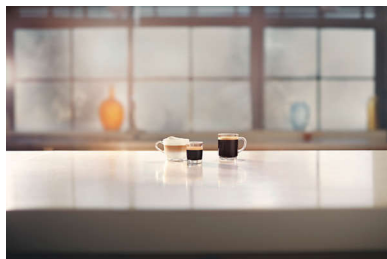

Savurează cafelele preferate pentru momente speciale. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte, espressoorul complet automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

Reglare a râșniței în 12 trepte




Râșnițele noastre ceramice durabile pot fi reglate în 12 trepte pentru a transforma boabele de cafea în orice dorești, de la pudră ultrafină la măcinare grunjoasă.

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Scoate savoarea completă a cafelei cu râșnița noastră ceramică rezistentă la uzură. Râșnițele noastre cu muchii ascuțite extrag cea mai bună aromă și savoare din boabele de cafea. Fabricate din material ceramic 100%, care asigură o durată de viață de cel puțin 20.000 de cești.

Sistem de lapte din 2 piese, fără tuburi

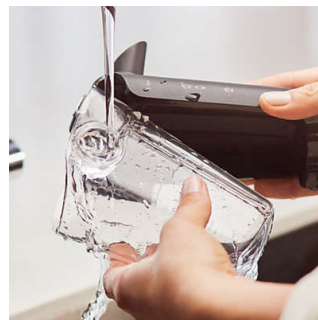

Sistemul nostru de lapte din 2 piese nu are tuburi sau piese ascunse și poate fi curățat în doar 15 secunde la robinet* sau în mașina de spălat vase.

Filtru AquaClean



Schimbând filtrul după ce aparatul îți solicită acest lucru, nu va trebui să detartrezi aparatul timp de până la 5000 de cești***, beneficiind de apă curată și purificată.

Specificații

Țara de origine

- Proiectat în: Italia
- Fabricat în: România

Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 3
- Setări de măcinare: 12
- Concentrația cafelei și a laptelui: Ajustabil
- Control al aromei înainte de preparare
- Setări de temperatură: 3

Varietăți

- Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cappuccino, Căfea
- Opțiuni de cafea măcinată
- Două cești
- Lapte pentru două cești: Nu

Alte caracteristici

- Unitate de preparare detașabilă
- Aroma Seal
- Detartrare asistată
- AquaClean

Accesorii

- Include: Lingură de măsurare, Bandă de testare a durtății apei, Filtru AquaClean, Tub pentru grăsime, Capac de depozitare LatteGo

Specificații tehnice

- Tensiune: 230 V

- Lungime cablu: 100 cm
- Frecvență: 50 Hz
- Capacitate carafă pentru lapte: 0,26 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 12 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
- Capacitate boabe de cafea: 275 g
- Greutate produs: 8 kg
- Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
- Rezervor de apă: Acces frontal
- Compatibilitate cu filtre: AquaClean
- Presiune pompă: 15 bar
- Culoare și finisaj: Negru, Maro auriu
- Dimensiuni produs: 247x366x434 mm

Specificații generale

- Înălțime reglabilă a scurgerii: 85-145 mm
- Soluție pentru lapte: LatteGo
- Componente lavabile în mașină: Tavă de scurgere, LatteGo
- Curățare și întreținere ușoare: Compatibil cu filtrul AquaClean
- Interfață cu utilizatorul: Ecran tactil

Service

- 2 ani garanție

Sustenabilitate

- Setarea ECO
- Etichetă energetică: Clasa A
- Consum de energie la fierbere: 1500 W
- Material de ambalare reciclabil: >95 %



Data apariției 2023-08-30

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 10103 88732 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pe baza testelor de consum din Germania care compară espressoare complet automate de top, cu preparare la o singură apăsare de buton (cafea + lapte) (2018).

* *La 70-82 °C.

* **Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. Numărul real de cești depinde de varietățile de cafea alese și de metodele de clătire și curățare.