



Philips
Aspiradora de mano

3,6 V



FC6050/99

Limpieza fácil en todos los lugares

Aspiradora con boquilla alargada de precisión

El diseño especial de la aspiradora Philips FC6050 (3,6 V) ofrece una boquilla alargada que permite limpiar todo tipo de lugares con total facilidad. Además, incluye 3 baterías potentes y recargables que brinda la libertad para limpiar con eficacia y sin cables.

Fácil limpieza de rincones y curvas

- Boquilla alargada

Potencia de limpieza sin cables en cualquier lugar

- Potentes baterías recargables

Fácil limpieza de superficies delicadas y espacios estrechos

- Cepillo y boquilla estrecha

Potencia de succión duradera

- Sistema de dos niveles de filtro: evita obstrucciones prematuras

PHILIPS

Destacados

Boquilla alargada



La serie FC6050 de miniaspiradoras Philips incluye una boquilla estrecha y alargada, diseñada especialmente para una limpieza precisa, que facilita la limpieza de rincones y curvas.

Potentes baterías recargables




La batería recargable de la miniaspiradora Philips le permite limpiar sin cables en cualquier lugar.

Sistema de dos niveles de filtro: evita obstrucciones prematuras



El sistema de dos niveles de filtro de la miniaspiradora Philips garantiza una total retención de la suciedad. El primer filtro bloquea la mayor parte del polvo, mientras que el segundo filtro con pliegues atrapa las partículas más pequeñas.

Cepillo y boquilla estrecha

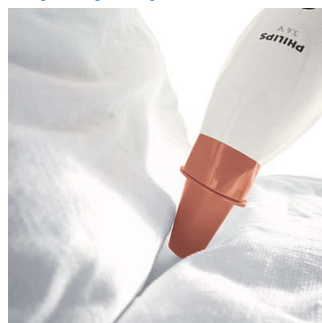

La miniaspiradora Philips incluye varios accesorios para completar fácilmente todas las tareas. El cepillo suave es ideal para superficies delicadas, y la boquilla estrecha limpia incluso las zonas de más difícil acceso.

Especificaciones

Rendimiento

- Voltaje de la batería: 3,6 V
- Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
- Vacío (máx.): 1,9 kPa
- Tiempo de funcionamiento: 9 min
- Potencia de succión (máx.): 6,1 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 77 dB
- Flujo de aire (máx.): 620 l/min

Diseño

- Color: Naranja refrescante

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 1,2 kg
- Electrodomésticos por caja A: 6
- Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto): 419 x 125 x 190 mm
- Dimensiones de la caja A (La x An x Al): 402 x 397 x 453 mm

Filtración

- Sistema de filtro: 2 niveles
- Capacidad para polvo: 0,3 l
- Tipo de filtro: Lavado permanente

