



Philips Performer Expert
Aspirator cu sac

5 l
Telecomandă



FC8727/09

Performanță completă

Consum de energie redus

Noul Philips Performer Expert asigură cele mai ridicate rate de aspirare a prafului* de pe toate tipurile de podele datorită tehnologiei Airflow Max și capului de aspirare unic TriActiveMax, conceput special pentru depunerile mari de praf. Rezultate de curățare grozave, chiar și după ce se umple sacul!

Extraordinară comoditate

- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată
- Cuplaj SmartLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Rază de acțiune lungă de 11 m pentru curățare comodă
- Telecomandă cu tehnologie wireless IR, astfel încât nu mai trebuie să te apleci

Sistem antialergic integrat

- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF
- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf

Sistem antialergic integrat

- HEPA13 cu HEPA AirSeal reține peste 99% din praf

Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru performanță extremă
- Motor eficient energetic pentru rezultate puternice
- Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

PHILIPS

Repere

Tehnologie AirflowMax



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Motor cu eficiență ridicată



Motorul eficient energetic a fost perfecționat, pentru a folosi mai puțină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.

Duză TriActiveMax



Capul de aspirare TriActiveMax cu acțiuni de curățare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide ușor covorul cu talpa specială, pentru a îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră

elemente mari cu orificiul mare din partea frontală. 3) Șterge praful și murdăria de pe mobilă și de pe pereți cu cele două perii laterale.

Capacitate sac de praf 5 l




Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Cuplaj SmartLock



Cuplajul Philips unic SmartLock permite capului de aspirare și tubului telescopic să se conecteze și deconecteze ușor în timpul curățării. SmartLock îți permite să ajustezi tubul telescopic la lungimea preferată.

Rază de acțiune lungă

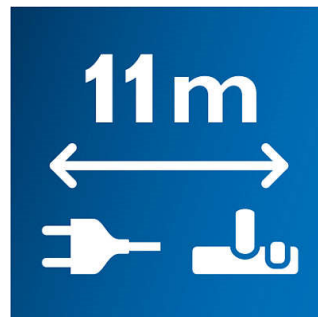

Raza de acțiune de 11 m îți permite să cureți suprafețe mai mari fără a fi nevoie să schimbi priza.

Telecomandă cu mâner ergonomic



Cu noua telecomandă, poți opri aspiratorul și poți modifica setările de aspirare fără a merge lângă aparat și a întrerupe curățarea. Butoanele de comandă sunt amplasate comod pe mânerul ergonomic, iar semnalele se trimit către aspirator prin tehnologie wireless cu infraroșu. Pentru o curățare mai comodă și mai ușoară!

Filtru antialergic HEPA13



Filtrul HEPA13 și AirSeal captează chiar și cel mai fin praf înainte ca aerul să fie evacuat înapoi, pentru un mediu curat și lipsit de praf și aer lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar mai curat decât aerul din cameră.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Cap de aspirare TriActiveMax
- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, 2-in-1 perie/cap de aspirare mic
- Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure

Design

- Culoare: Albastru crom

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm
- Greutate produs: 5 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 650 W

- Flux de aer (max): 30,2 l/s l/s
- Nivel de zgomot: 78 dB
- Vid (max): 16,3 kPa

Filtrare

- Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance
- Capacitate praf: 5 l
- Filtru de evacuare: HEPA 13
- Filtru pentru motor: Microfiltru cu trei straturi
- Etanșare HEPA

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Rază de acțiune: 11 m
- Cuplaj tub: SmartLock
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Telecomandă
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc
- Indicator umplere sac de praf



Data apariției 2023-08-12

Versiune: 1.0.2

EAN: 87 10103 69034 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* În gama Philips.