



Philips PerfectCare Azur
Ferro a vapor

Vapor 45 g/min.; jacto de vapor

180 g

Base SteamGlide Plus
Desactiv. autom.
segurança+anticalcário
Seguro para todas as peças
engomáveis



GC4910/10

Engomar simples, não necessita de regulações

Engomar aperfeiçoado

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Engomar rápido e potente

- Ferro de 2400 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso
- Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Engomar rápido e potente

- Jacto de vapor até 180 g

Engomar confortável

- Ferro com indicador informativo inteligente
- O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado
- Ponta de precisão Quattro para um alcance fácil de áreas complicadas
- SteamGlide Plus: combinação perfeita entre deslizar e alisar
- Adequado para água canalizada com sistema de limpeza de calcário activa de dupla acção

Uma regulação perfeita para todas as suas roupas

- 100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

PHILIPS

Ferro a vapor

Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g Base SteamGlide Plus, Desactiv. autom. segurança+anticalcário, Seguro para todas as peças engomáveis

Destaques

Tecnologia OptimalTemp



A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, ótimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro



100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Utilização 100% simples



Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes. Pode passar a ferro todas as peças de roupa que podem ser passadas a ferro, uma após a outra, sem tempos de espera e sem ajustes do botão da temperatura do ferro.

Base SteamGlide Plus



Para obter os melhores resultados, precisa de uma base que proporcione o equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado pela SteamGlide Plus com a sua zona para deslizar facilmente e a sua zona para alisar com perfeição.

Adequado água da torneira




O ferro a vapor PerfectCare Azur foi concebido para ser utilizado com água

GC4910/10

canalizada. Limpeza de calcário activa de dupla acção: uma combinação inteligente de pastilhas anticalcário e de uma auto-limpeza frequente reduz a acumulação de calcário. Para melhores resultados de engomar, recomendamos a utilização de água desmineralizada. Isto assegura um fluxo contínuo de vapor do seu ferro.

Desativação automática de segurança

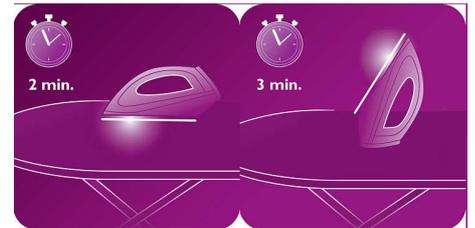

O ferro desliga-se automaticamente se for deixado sem supervisão. Se o ferro a vapor for deixado sobre o seu descanso, este desliga-se após um intervalo de 3 minutos; se deixado sobre a base, após 2 minutos o ferro desliga-se.

Ponta de precisão Quattro



A ponta de precisão Quattro do ferro a vapor permite-lhe alcançar as áreas mais complicadas durante o engomar. Passe a ferro junto dos botões com a ranhura para botões; este tem um formato concebido para rapidez e boa visibilidade; uma área SteamBoost de precisão para um jacto de vapor focado e a ponta fina para passar a ferro áreas delicadas - tudo isto completa a ponta de precisão Quattro.

Ferro a vapor

Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g Base SteamGlide Plus, Desactiv. autom. segurança+anticalcário, Seguro para todas as peças engomáveis

Especificações

Armazenamento

- Compartimento do fio: Mola para o fio

Fácil de utilizar

- Capacidade do depósito de água: 350 ml
- Desativação automática de segurança
- Denominação da base: SteamGlide Plus
- Sistema antipingos
- Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): Mobilidade do fio de 180 graus
- Adequado para água canalizada
- Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

Tecnologia

- Tecnologia OptimalTemp

Remoção rápida dos vincos

- Potência: 2400 W
- Vapor contínuo: Até 45 g/min
- Jato de vapor: 180 g
- Vapor vertical
- Pulverização de água

Eficiência ecológica

- Modo de poupança de energia
- Poupança de energia*: 10 %

Tratamento de calcário

- Descalcificação e limpeza: Limpeza de calcário de dupla acção

Dimensões e peso

- Peso do ferro: 1,79 kg



Data de publicação
2023-10-13

Versão: 1.0.2

EAN: 87 10103 64870 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com