



Philips Performer
Compact
Aspirator cu sac

Aspirare de 99,9 % a prafului
900 W
Cap de aspirare TriActive

FC8366/09

Performanță completă. Ușor de folosit

Compact și puternic, cu tehnologie AirflowMax

Noul aspirator Philips Performer Compact oferă performanță de curățare completă cu efort minim. Tehnologia AirflowMax menține puterea de aspirare mai mare pentru mai mult timp. Capul TriActive îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.

Rezultate de curățare remarcabile

- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare

Sistem de filtrare a aerului

- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

Sistem de filtrare a aerului

- S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult
- Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin

Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Curățare fără efort

- Cuplaje ActiveLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Compact și ușor pentru curățare fără efort și stocare simplă
- Accesorii integrate pentru confort maxim

PHILIPS

Repere

Tehnologie AirflowMax



Tehnologia unică AirflowMax menține puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf și pentru a permite utilizarea întregii suprafețe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf și care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul

mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

Accesorii integrate


Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporti piese suplimentare atunci când cureți. Accesoriul pentru spații înguste este poziționat pe rezervor, întotdeauna gata de utilizare.

Cuplaje ActiveLock



Cuplajele ActiveLock îți permit să conectezi și să deconectezi cu ușurință diferite capete de aspirare și accesorii de la tubul telescopic în timpul curățării.

Compactă și ușoară

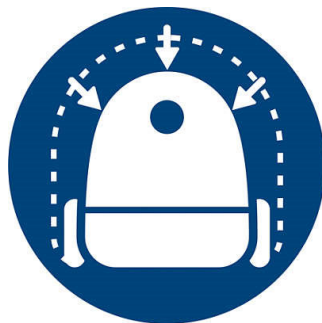

Mulțumită dimensiunii sale reduse, aparatul poate fi stocat cu ușurință, economisind spațiu valoros. De asemenea, greutatea redusă facilitează transportarea acestuia.

S-bag Classic Long Performance



Acest nou sac sintetic de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o performanță mai îndelungată a aspiratorului, i.e. un nivel înalt al puterii de aspirare și o filtrare maximă, până la momentul la care sacul de praf este plin și gata de eliminare.

Filtru anti-alergeni



Conceput să îndeplinească nevoile specifice ale persoanelor care suferă de alergii și, mai general, ale persoanelor care își doresc un nivel mai ridicat de igienă.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Cap de aspirare TriActive
- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Perie integrată
- Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure

Design

- Culoare: Nuanță de coral

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 400 x 282 x 251 mm
- Greutate produs: 4,2 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 750 W
- Nivel de zgomot: 77 dB
- Vid (max): 17,5 kPa
- Putere de intrare (max): 900 W

Filtrare

- Model sac de praf: s-bag Classic Long Performance
- Capacitate praf: 3 l
- Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
- Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă

Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 9 m
- Cuplaj tub: ActiveLock
- Mâner pentru transport: Frontal
- Lungime cablu: 6 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-08-25

Versiune: 1.0.2

EAN: 87 10103 88250 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu crăpături (IEC62885-2).