




Philips
AquaTrio Pro

3 în 1: aspiră, șterge și usucă

Tehnologie Triple-Acceleration
Rezultate vizibile ale curățării
umede
Toate suprafețele dure

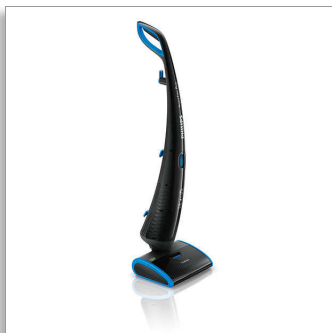

FC7088/01

Aspiră, șterge și usucă dintr-o singură mișcare

Rezultate vizibile ale curățării umede pentru suprafețe dure

AquaTrio Pro aspiră, șterge și usucă în același timp, economisind până la 50% din timp și efort*. Periile din microfibră puternice și delicate îndepărtează eficient murdăria și petele. Pentru rezultate perfect vizibile de curățare umedă, pe toate suprafețele dure**.

Ușor de utilizat și eficient

- Curăță peste 60 m2 cu un singur rezervor de apă
- Aparat cu autocurățare cu tavă pentru eliminare
- Eficient cu apă rece/caldă de la robinet, cu/fără detergent
- Economisești cu până la 50% energie*. Economisești cu până la 70% apă*
- Indicatoare LED pentru a te informa când trebuie să acționezi
- Ideal pentru toate podelele dure**
- Uscare cu 50% mai rapidă a podelelor decât în cazul curățării normale cu mopul

Performanță de curățare constantă

- Rezervoare de apă curată și murdară separate
- Periile rotative rapide se curăță automat în timpul utilizării

Tehnologie revoluționară pentru rezultate perfecte

- Elimină până la 99% dintre bacterii*** și reduce alergenii
- 2 perii din microfibră elimină toată murdăria, praful și negreala
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF

PHILIPS

AquaTrio Pro

3 în 1: aspiră, șterge și uscă Tehnologie Triple-Acceleration, Rezultate vizibile ale curățării umede, Toate suprafețele dure

Repere

Tehnologie Triple-Acceleration



- Aspiră: tehnologia puternică Aqua Cyclone trage și elimină toate resturile vărsate, murdăria și praful - Șterge: periile cu microfibre cu rotire în sensuri opuse aplică apă curată prin pulverizare pentru a elimina în mod eficient murdăria și resturile. Toată murdăria este dizolvată în apă și captată într-un rezervor separat. - Uscă: viteza de rotire a periilor creează un flux de aer care lasă podeaua aproape uscată

Rezultate de curățare igienice




AquaTrio Pro elimină până la 99% din bacterii*** și reduce alergenii. Datorită rezervoarelor separate de apă curată și apă murdară, praful și alergenii sunt colectați în rezervorul de apă murdară.

Apă de la robinet



AquaTrio Pro oferă rezultate excelente, utilizând numai apa rece sau caldă de la robinet. Dacă este necesar, poți adăuga și orice detergent dorești, dar folosește întotdeauna un detergent de curățare a podelelor care produce puțină spumă sau fără spumă, adecvat pentru podeaua ta dură.

Perii rotative rapide

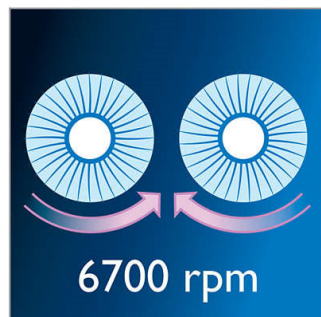

Periile din microfibră puternice se rotesc la 6700 rpm pentru a elimina eficient toate lichidele vărsate, praful și murdăria, adaptându-se în același timp la diferitele forme ale podelei și curățând chiar și în spațiile înguste.

Rezervoare de apă separate



Rezervoarele separate de apă curată și murdară asigură ștergerea întotdeauna cu apă

FC7088/01


curată, toată murdăria și alergenii fiind colectate în rezervorul de apă murdară.

Uscare cu 50% mai rapidă a podelelor




Podeaua se uscă cu 50% mai rapid decât în cazul curățării normale cu mopul.

Pentru toate podelele dure**

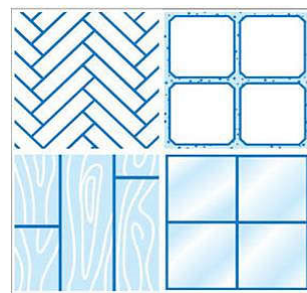

Perfect pentru toate suprafețele dure (potrivite pentru curățarea cu mopul umed): lemn, parchet laminat, vinil/linoleum, ceramică/gresie, marmură/piatră naturală.

Curăță peste 60 m²

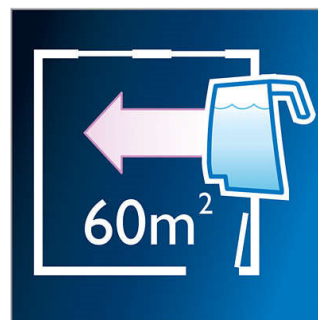

Un rezervor care conține 700 ml curăță peste 60 m² de pardoseală; curățarea zonelor extinse utilizând numai o cantitate minimă de apă.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Accesorii incluse: Tavă de spălare
- Lățime orificiu: 320 mm

Design

- Culoare: Antracit

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 305 x 320 x 1150 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 790 x 390 x 395 mm
- Greutate produs: 6,7 kg
- Greutate cu ambalaj: 10,8 kg

Durabilitate

- Eficient energetic

Performanță

- Putere de intrare (IEC): Max. 500 W
- Putere mecanică: 6700 rpm
- Tehnologie de curățare: Tehnologie Triple-Acceleration
- Element de ștergere: 2 perii rotative din microfibră

Filtrare

- Sistem de filtrare: Ciclon. Fără filtre de curățat

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Rază de acțiune: 9,5 m
- Capacitate rezervor de apă curată (max.): 0.65 l
- Detergenții care pot fi utilizați: detergent neagresiv sau doar apă
- Capacitate rezervor de apă murdară (max.): 0.8 l
- Suprafață acoperită per rezervor: Peste 60 m²
- Apă curată: indicator de reumplere: Da, indicator cu LED
- Schimbarea periei în timpul curățării: Nu este necesară
- Rezervor de apă murdară: indicator de umplere: Da. Indicator cu LED
- Trebuie curățate filtrele: Fără
- Mâner pentru ridicare ușoară
- Se deplasează înainte și înapoi
- Sursă de alimentare: Cu fir
- Timp de pornire: Imediat
- Potrivit pentru lemn și parchet



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.0.1

EAN: 87 10103 62837 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* *Adecvat pentru curățarea cu mopul umed

* * În comparație cu utilizarea aspiratoarelor de 2200 Wați și a ștergerii obișnuite cu mopul

* *** când este utilizat cu detergent