



Philips Performer  
Compact  
Aspirator cu sac

Aspirare de 99,9 % a prafului  
900 W  
Filtru anti-alergeni



FC8377/09

## Performanță completă. Ușor de folosit

Compact și puternic, cu tehnologie AirflowMax

Noul aspirator Philips Performer Compact oferă performanță de curățare completă cu efort minim. Tehnologia AirflowMax menține puterea de aspirare mai mare pentru mai mult timp. Capul TriActive îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.

### Rezultate de curățare remarcabile

- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare

### Sistem de filtrare a aerului

- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

### Sistem de filtrare a aerului

- S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult
- Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin

### Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

### Curățare fără efort

- Accesoriu pentru curățarea zonelor greu accesibile
- Accesorii integrate pentru confort maxim
- Cuplaje ActiveLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare

# PHILIPS

## Repere

### Tehnologie AirflowMax




Tehnologia unică AirflowMax menține puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp\*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf și pentru a permite utilizarea întregii suprafețe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf și care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

### Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

### Accesoriu pentru locuri greu accesibile

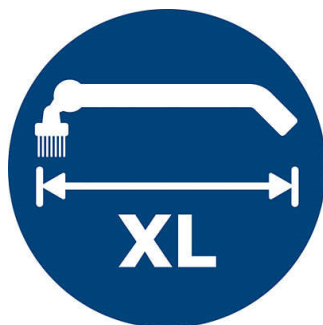


Accesoriu pentru curățarea zonelor greu accesibile este un accesoriu inteligent care te ajută să cureți zonele greu accesibile, cum ar fi partea de sus a mobilierului sau rafturile înalte. Unghiul periei este reglabil, astfel încât să ai instrumentul care se potrivește exact nevoilor tale.

### Accesorii integrate



Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporti piese suplimentare atunci când cureți. Accesoriul pentru spații înguste este poziționat pe rezervor, întotdeauna gata de utilizare.

### Cuplaje ActiveLock

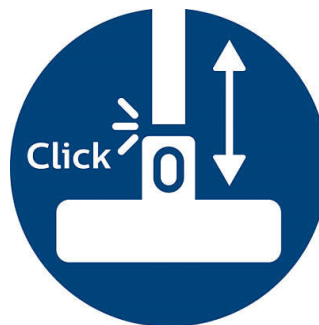

Cuplajele ActiveLock îți permit să conectezi și să deconectezi cu ușurință diferite capete de aspirare și accesorii de la tubul telescopic în timpul curățării.

### S-bag Classic Long Performance



Acest nou sac sintetic de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o performanță mai îndelungată a aspiratorului, i.e. un nivel înalt al puterii de aspirare și o filtrare maximă, până la momentul la care sacul de praf este plin și gata de eliminare.

### Filtru anti-alergeni



Conceput să îndeplinească nevoile specifice ale persoanelor care suferă de alergii și, mai general, ale persoanelor care își doresc un nivel mai ridicat de igienă.

# Specificații

## Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Perie integrată
- Cap de aspirare suplimentar: Duză pentru pardoseli dure
- Accesorii suplimentare: Accesoriu pentru locuri greu accesibile, 5 saci s-bag

## Design

- Culoare: Alb steluță

## Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 400 x 282 x 251 mm
- Greutate produs: 4,2 kg

## Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

## Performanță

- Putere de intrare (IEC): 750 W
- Nivel de zgomot: 78 dB
- Vid (max): 17,5 kPa
- Putere de intrare (max): 900 W

## Filtrare

- Model sac de praf: s-bag Classic Long Performance
- Capacitate praf: 3 l
- Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
- Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă

## Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 9 m
- Cuplaj tub: ActiveLock
- Mâner pentru transport: Frontal
- Lungime cablu: 6 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 73419 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pe baza măsurătorilor interne Philips

\* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu crăpături (IEC62885-2).