

Philips Marathon
Aspirator fără sac

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Lucrează mai puternic, perioade mai îndelungate

Putere de aspirare constantă timp îndelungat

Funcție unică AutoClean pentru curățarea ușoară a filtrului fără sac și menținerea puterii optime de aspirare

Highly efficient anti-allergy system

- Etanșare HEPA plus filtru HEPA 13

Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1

Putere de curățare optimă de fiecare dată

- Filtrul AutoClean optimizează puterea de aspirare


Perfecțiunea în domeniul curățării

- Motor de 2000 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 400 Wați

PHILIPS


Repere

Motor de 2000 Wați

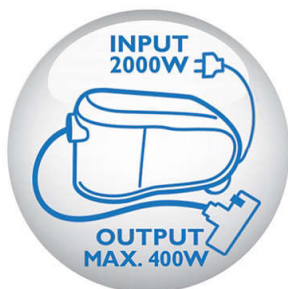

Acest aspirator are un motor de 2000 Wați care generează o putere max. de aspirare de 400 Wați pentru perfecțiunea curățării.

Filtru AutoClean

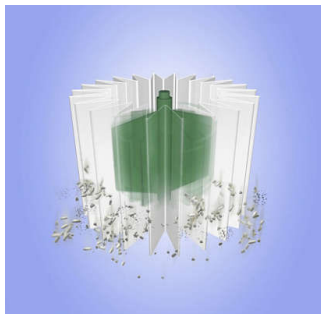

După fiecare operație de curățare, cu o simplă apăsare a unui buton filtrul va fi curățat temeinic de o placă care lovește rapid pluriile filtrului, asemănător unui bătător de covoare, scuturând praful în compartimentul pentru praful. După această acțiune fluxul de aer nu va mai fi blocat de praful din filtru, iar puterea de aspirare va fi ca nouă.



Etanșare HEPA, filtru HEPA 13



Acest aspirator Philips a fost proiectat astfel încât să circule tot aerul preluat prin filtrul lavabil HEPA 13 (filtrare 99,95%) înainte de a-l elibera. Fără compromisuri.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică
- Depozitare accesorii: Mâner

Design

- Culoare: Argintiu perlat

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 7,5 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 2000 W
- Putere de intrare (IEC): 1800 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB
- Putere de aspirare (max.): 400 W
- Vid (max): 33 kPa
- Flux de aer (max): 37 l/s

Filtrare

- Capacitate praful: 1.5 l
- Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean Air HEPA 13
- Tip filtru: HEPA
- HEPA AirSeal

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 9 m
- Cuplaj tub: Buton
- Rază de acțiune: 12 m
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com