




Saeco GranBaristo Espressor automat

- Prepară 18 varietăți de cafea
- Vas lapte și sist. spumare lapte int.
- Negru
- Râșniță reglabilă în 5 trepte

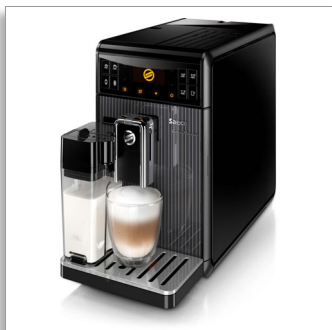

HD8964/01

Bucură-te de 18 specialități unice dintr-o singură atingere

Cu primul grup de preparare detașabil cu un singur deget

După 28 de ani Saeco a reinventat experiența măcinării și preparării prin fabricarea noului GranBaristo. Acest espressor elegant, care beneficiază de un set de tehnologii revoluționare pentru preparare mai rapidă și la temperaturi mai înalte, îți aduce mai multă varietate, ușurând totodată întreținerea lui.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Salvează cafeaua ta preferată cu 6 profiluri pentru utilizator

Confortul ridicat este o parte a experienței

- Unitate de preparare detașabilă pentru curățare fără efort

Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă

- O cafea fierbinte într-un timp extrem de scurt mulțumită tehnologiei Thermospeed
- Presiune variabilă de preparare pentru cafea clasică și espresso

Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă

- Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râșniței ceramice
- Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniței

 **Saeco**

Repere

Râșnițe reglabile în 5 trepte



Când vine vorba de finețea cafelei măcinate, această râșniță nu va înceta să te uimească. Diverse varietăți de cafea necesită diverse granulații pentru a-și dezvălui întregul ansamblu de arome. Astfel, această râșniță are cinci setări ajustabile - de la o granularitate extrem de fină, necesară unui espresso de calitate, până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai slabe.

Râșniță 100% ceramică



Râșnița robustă, 100% ceramică, îți va oferi plăcere pură pentru mai mulți ani. Componentele ceramice asigură o măcinare perfectă și permit curgerea apei la debit constant, pentru a extrage complet esența boabelor. Spre deosebire de râșnițele

"obișnuite", materialul ceramic previne supraîncălzirea cafelei și apariția gustului de ars.

O cafea fierbinte într-un timp extrem de scurt



Bucură-te de o cafea fierbinte, la temperatura potrivită, fără a mai aștepta, datorită fierbătorului puternic cu tehnologie Saeco Thermospeed. Tehnologia Thermospeed va încălzi imediat circuit de cafea atunci când aparatul este pornit și previne pierderea căldurii, asigurând o cafea perfectă și fierbinte, chiar de la prima ceașcă.

Personalizează-ți și salvează-ți ceașca



Fiecare ceașcă va fi preparată exact după gustul tău. Funcția desăvârșită de personalizare îți permite să personalizezi și să memorezi toate băuturile tale, până la cel mai mic detaliu. Și

deoarece există 6 profiluri de utilizator care trebuie folosite, fiecare persoană care utilizează aparatul își poate crea ceașca perfectă.

Curățare fără efort cu o singură atingere



Saeco GranBaristo este singurul espressor complet automat care oferă o unitate de preparare detașabilă, pentru curățarea fără efort a acesteia.

Varietate unică de băuturi



Saeco GranBaristo oferă o varietate neegalată de băuturi pentru orice ocazie, mulțumită camerei de preparare patentate VariPresso. Secretul se află în presiunea reglabilă de preparare; setează-o la o presiune înaltă pentru un espresso intens și bogat, sau o presiune scăzută pentru o cafea clasică, lungă.

Specificații

Țara de origine

- Fabricat în: Italia

Specificații tehnice

- Capacitate recipient pentru boabe: 270 g
- Tensiune: 230 V
- Lungime cablu: 0,8 m
- Frecvență: 50 Hz
- Capacitate carafă pentru lapte: 500 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 20 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,7 l
- Presiune pompă: 15 bari
- Înălțime max. ceașcă: 75 - 165 mm
- Fierbătoare de apă: 1

Design

- Culoare: Negru

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 13 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 205 x 460 x 360 mm

Specificații generale

- Cești în același timp: 2
- Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi, cafea pudră măcinată
- Curățare și întreținere ușoare: Ciclu de detartrare automată, Curățare automată a carafei, Unitate de

preparare detașabilă, Compatibil cu filtrul AquaClean

- Personalizare în funcție de băutură: Concentrație reglabilă a cafelei, Temperatură reglabilă, Volum ceașcă reglabil, Cantitate ajustabilă de spumă de lapte
- Utilizare ușoară și confort: Gură de scurgere detașabilă, Afișaj, Rezervor de apă detașabil
- Tip de boiler: Thermospeed
- Funcții speciale: Preparare în avans, Grup de preparare VariPresso, Opțiune pentru cafea măcinată, Râșniță ceramică, Carafă integrată
- Tip carafă: Carafă de bază
- Tip de afișaj: LCD
- Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă fierbinte, Cafè Crème, lapte spumat, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, cafea, Ristretto, Americano, Café au lait

Finalizare

- Material fierbător: Oțel inoxidabil (inox)
- Material corp principal: Plastic
- Material rezervor de apă: Plastic

Service

- 2 ani garanție

Sustenabilitate

- Consum de energie la fierbere: 1900 W