

Philips PerfectCare Pure
Stație de călcat cu abur

Presiune max. 5,2 bari

Jet de abur de 250 g
Blocare de siguranță la transport
Rezervor de apă fix de 1,5 l



GC7640/80

Călcat mai rapid și mai ușor

fără a fi necesară reglarea temperaturii

Calcă-ți hainele fără a trebui să reglezi temperatura, grație tehnologiei OptimalTEMP revoluționare.

Un design mult mai compact și cu greutate mult mai redusă pentru depozitare mai ușoară. 99% din calcar este eliminat, iar cartușele anticalcar Pure Steam îți prelungesc durata de viață de 5 ori

Călcare puternică și rapidă

- Presiune pompă max. 5 bari
- Poate fi utilizat cu apă de la robinet, reumple oricând în timpul călcatului
- Cea mai bună talpă de alunecare
- Se oprește automat pentru a garanta siguranța și economia de energie
- Jet de abur de până la 250 g
- Rezervor de apă de 1,5 l, până la 2 ore de călcare
- Economie de energie cu modul ECO
- Blochează-ți fierul de călcat în siguranță pe stația de bază
- 99% calcar eliminat cu cartușul anticalcar PureSteam
- Cea mai compactă și mai ușoară stație de călcat cu abur

Călcare fără grijă, nu este necesară nicio setare de temperatură

- Calci de la blugi la mătase fără a fi nevoie de setări de temperatură
- Talpa fierbinte poate fi lăsată în siguranță pe masa de călcat

PHILIPS

Repere

Tehnologie OptimalTEMP



„Acum poți călca de la blugi la mătase fără a fi nevoie să setezi temperatura. Garantat fără arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate. Tehnologie revoluționară cu 1) Procesorul de control inteligent și avansat, care controlează cu exactitate temperatura tălpii. Nu este nevoie să reglezi temperatura. 2) Generatorul de abur compact ProVelocity asigură mai mult abur pentru o călcare mai rapidă. Permite un design compact al stației de călcat cu abur pentru o depozitare mai simplă”

Jet de abur de până la 250 g

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical și cutele dificile.

Economie de energie



Utilizând modul ECO, ce utilizează o cantitate redusă de aburi, poți economisi energie fără a compromite rezultatele călcării. Pentru călcare

mai rapidă, comută la modul Turbo, care generează mai mult abur.

Presiune pompă max. 5 bari

Datorită pompei de înaltă presiune instalate în aparat, acesta transferă apa către fier generând un abur puternic. Totul este posibil datorită generatorului de abur ProVelocity, cu abur puternic și constant care provine de la talpă și nu permite condensul apei.

Reumple cu apă de la robinet oricând



Stația ta de călcat cu abur este concepută pentru a utiliza apă de la robinet. În timpul călcatului, atunci când nu mai este apă în rezervor, poți reumple rezervorul cu ușurință fără să aștepți sau să oprești aparatul.

Blocare de siguranță la transport



Stația de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poți bloca fierul de călcat în siguranță pe bază, făcându-l mai sigur,


reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poți transporta cu ușurință stația de călcat cu abur.

Sprijinire sigură



Tehnologia inovatoare Philips OptimalTEMP garantează că nu vor exista arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate. În timpul călcării, nu este nevoie să pui fierul înapoi pe stația de bază, este suficient să lași talpa fierbinte a fierului de călcat direct pe îmbrăcăminte sau pe husa din bumbac pentru masa de călcat, fără accesorii de suport suplimentare. Acesta nu va deteriora niciun articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, nici masa. Astfel, călcatul este mai ușor, cu mai puțin efort al încheieturii mâinii.

Oprire automată de siguranță

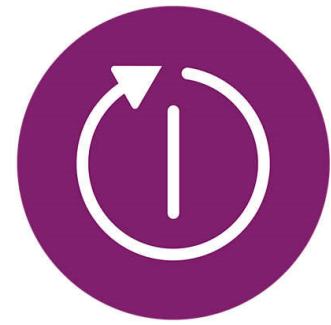

Funcția de oprire automată de siguranță oprește automat aparatul dacă nu este utilizat timp de cinci minute, economisind totodată energie.

Stație de călcat cu abur

Presiune max. 5,2 bari Jet de abur de 250 g, Blocare de siguranță la transport, Rezervor de apă fix de 1,5 l

GC7640/80

Specificații

Gestionarea depunerilor de calcar

- Adecvat pentru apă de la robinet
- Notificare pentru detartrare
- Soluție de detartrare: Apă demineralizată, Cartuș anticalcar PureSteam

Accesorii

- Cartușe suplimentare anti-calcar

Specificații tehnice

- Dimensiunile ambalajului: 40 x 23 x 28 cm
- Tensiune: 220- 240 V
- Dimensiuni produs: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
- Greutatea fierului + bază: (cu 1 cartuș) 3,19 kg
- Greutatea fierului: 1,2 kg

Ușor de utilizat

- Alimentare și evacuare apă: Orificiu de umplere foarte mare
- Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar și pentru cele delicate, precum articolele din mătase
- Capacitate rezervor de apă: 1500 ml
- Timp de încălzire: 2 min.
- Umplere în orice moment
- Oprire automată de siguranță

- Soluție pentru depozitare: Blocare de siguranță la transport
- Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului de 180 de grade
- Sistem depozitare cablu: Clemă pentru cablu
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Lungime furtun: 1,6 m
- Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a furtunului

Durabilitate

- Mod economic

Îndepărtare rapidă și eficientă a cutelor

- Talpă: T-ionicGlide
- Debit de abur continuu: 120 g/min
- Tehnologie OptimalTEMP
- Alimentare: 2400 W
- Tensiune: Presiune max. 5,2 bari
- Sprijinire sigură
- Jet de abur: 250 g
- Abur pe verticală
- Mai multe setări pentru abur
- Vârf pt. abur
- Abur Turbo



Data apariției 2024-02-29

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 70956 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com