



Philips PowerPro Compact  
Aspirator fără sac

**900 W**

PowerCyclone 5  
Filtru Allergy H13



**FC9331/09**

## Captează până la 99,9 %\* din praful fin

### Golire igienică cu o singură mână

Cu aspiratorul Philips fără sac seria 3000, vei beneficia de un design compact cu performanțe incredibile. Bucură-te de curățare temeinică în întreaga casă mulțumită tehnologiei PowerCyclone 5 și capului nostru de aspirare TriActive, care realizează 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare.

#### Performanță superioară

- Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată
- Aspirare de 99,9 % a prafului\* pentru rezultate de curățare superioare
- Cap de aspirare TriActive pentru acțiune de curățare temeinică în 3 direcții
- PowerCyclone 5 menține o putere mare de aspirare mai mult timp
- Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din praful fin

#### Curățare fără efort

- Recipient pentru praf proiectat pentru golire igienică cu o singură mână
- Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare
- Compact și ușor, pentru transport ușor


#### Curățare fără efort

- Cuplajele ActiveLock se adaptează ușor la orice sarcină de curățare

# PHILIPS

# Repere

## Motor de 900 W cu eficiență ridicată

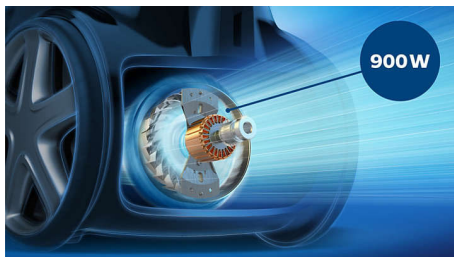

Motorul de 900 W de înaltă eficiență furnizează o putere de aspirare ridicată, pentru o curățare temeinică.

## Aspirare de 99,9 % a prafului\*



Cu capul de aspirare TriActive și puterea de aspirare ridicată, vei putea aspira praful fin în proporție de 99,9 %\*.

## Tehnologie PowerCyclone 5



Tehnologia PowerCyclone 5 accelerează debitul de aer în incinta cilindrică pentru a separa praful de aer și menține mai mult timp performanța ridicată și puterea mare de aspirare.

## Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive efectuează 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare. Talpa special concepută acționează în profunzime pentru a îndepărta praful din covoare, în timp ce orificiul frontal mare aspiră resturile mari. Canalele de aer și periile de pe ambele părți ale capului de aspirare aspiră praful și murdăria de-a lungul pereților sau pieselor de mobilier.

## Îndepărtare igienică a prafului




Recipientul pentru praful ușor de golit este proiectat pentru a fi golit igienic folosind o singură mână, ceea ce ajută la reducerea formării norilor de praful.

## Compactă și ușoară




Design compact și ușor, pentru ca aspiratorul să poată fi depozitat și transportat cu ușurință.

## Perie integrată

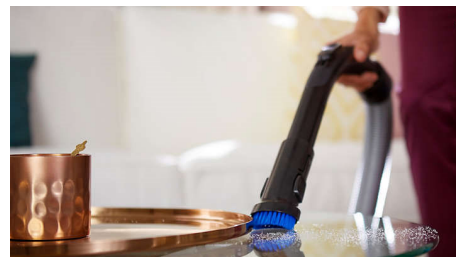

Peria anti-praf este integrată direct în mânerul aspiratorului, fiind astfel mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafețele plate și tapițerie.

## Filtru Allergy H13

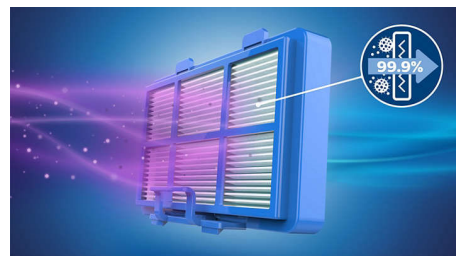

Sistemul de filtrare cu etanșare perfectă captează >99,9% dintre particulele de praful fin – inclusiv polen, păr de animale și acarieni – pentru persoanele care suferă de alergii și pentru oricine își dorește un nivel mai ridicat de igienă. Nivelul de filtrare este echivalent cu HEPA 13\*\*.

## Cuplaje ActiveLock



Cuplajele ActiveLock permit fixarea cu ușurință a accesoriilor pe tubul telescopic, printr-un simplu clic.

# Specificații

## Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Cap de aspirare TriActive
- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Perie integrată
- Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub
- Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure

## Accesorii

- Modelul filtrului de schimb: FC8010/02

## Design

- Culoare: Negru intens

## Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 410 x 281 x 247 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 525 x 320 x 315 mm
- Greutate produs: 4,5 kg

## Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

## Performanță

- Putere de intrare (IEC): 750 W
- Flux de aer (max): 27,8 l/s
- Nivel de zgomot: 76 dB
- Vid (max): 16,8 kPa
- Putere de intrare (max): 900 W

## Filtrare

- Capacitate praf: 1,5 l
- Filtru de evacuare: Filtru Allergy H13
- Filtru pentru motor: Filtru lavabil
- Nivel de filtrare: Nivel HEPA13\*\*

## Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 9 m
- Mâner pentru transport: Frontal
- Lungime cablu: 6 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-07-23

Versiune: 4.4.1

EAN: 87 10103 79292 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu crăpături (IEC62885-2).

\*\*Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 și sunt echivalente cu HEPA 13.