

Philips
Aspirator robot

Extrem de subțire (5 cm)

Sistem de curățare în 2 etape
Perii laterale XXL
Durată de funcționare 50 min

FC8802/01



Cel mai subțire aspirator robot

Aspiră pe sub mobilă unde altele nu pot ajunge

Philips EasyStar este aspiratorul robot care curăță podeaua dvs. Cu designul său subțire, poate ajunge sub mobila joasă, iar perii sale laterale lungi curăță locurile în care se acumulează praf. Podele curate, fără efort, chiar și în locurile în care altele nu pot ajunge.

Util. ușoară

- Operarea cu 1 buton îl face foarte ușor de utilizat

Aspiră unde altele nu pot ajunge

- Design subțire pentru a curăța în locurile în care altele nu ajung

Aspiră locurile unde se acumulează praf

- Perii laterale extralungi pt a curăța în locurile în care se acumulează praf

Captează murdărie și praf

- Sistem de curățare în 2 etape pentru a captura murdăria și praful


Se deplasează singur evitând scările și marginile

- Senzorii cu infraroșu îl ajută să se deplaseze singur, evitând scările

PHILIPS


Repere

Design subțire

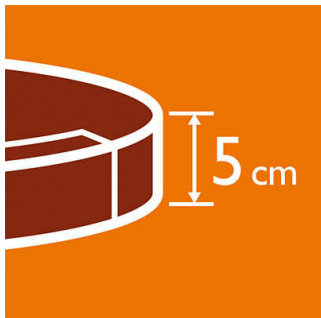

Având o înălțime de numai 50 mm, designul său subțire îi permite să curețe fără egal pe sub mobilă, în locurile unde se acumulează praf. Aspiră în locuri în care altele nu pot ajunge.

Perii laterale extralungi

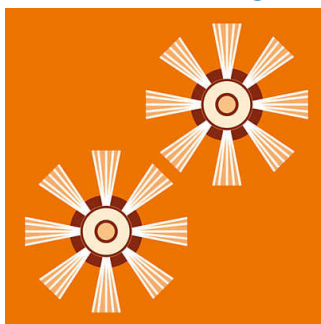

Având perii laterale extralungi, ajunge mai bine în colțuri și mai aproape de pereți. Curăță locurile în care se acumulează praf.

Operare cu 1 buton



Doar porniți-l și va începe să vă curețe imediat podelele. Este foarte ușor de utilizat.



Sistem de curățare în 2 etape



Periile laterale și un aspirator îndepărtează murdăria și praful de pe podelele dvs. Filtrul de evacuare captează particulele fine de praf. Captează murdăria și praful.

Senzori cu infraroșu



Pe măsură ce se deplasează prin locuința dvs., senzorii cu infraroșu de sub robot îl împiedică să cadă în gol. Se deplasează singur evitând scările și marginile.

Specificații

Performanță

- Tip baterie: 14,4 V NiMH / 800 mAh
- Durată de încărcare: 4 ore
- Durată de funcționare: 50 de minute

Greutate și dimensiuni

- Greutate cu ambalaj: 2,3 kg

Design

- Culoare: Argintiu Metallic Anthracite

Utilitate

- Caracteristici speciale: Detector de scări
- Tipuri de podele: Lemn, laminat și gresie

Duze-și-accesorii

- Alte accesorii: 2 filtre de evacuare, Adaptor de alimentare c.a., Perii laterale (2 perechi)

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 300 x 50 mm
- Greutate produs: 1,3 kg

Durabilitate

- Consum de energie în standby: 0.7 W

Filtrare

- Capacitate praf: 0,2 l



Data apariției 2022-06-24

Versiune: 1.0.1

EAN: 08 71010 35919 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com