



Philips Performer
Aspirator cu sac

2200 W

Putere de aspirare de 500 W
Filtru Allergy H13
Perie Turbo



FC9174/01

Cea mai mare putere de aspirare obținută vreodată

Putere de aspirare de 500 Wați pentru curățare fără efort

Cea mai mare putere de aspirare dintotdeauna, care are drept rezultat o curățare fără efort: iată ce vă oferă gama FC917x. Beneficiind de un filtru igienic și un sistem de îndepărtare ușoară a sacului de praf, gama FC917x rezolvă problema prafului și a mizeriei de orice fel.

Performanță superioară

- Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din praful fin
- Motor de 2200 W generând o putere de aspirare de max. 500 W
- Cap de aspirare TriActive pentru acțiune de curățare temeinică în 3 direcții
- Perie turbo perfectă pentru îndepărtarea firelor de păr (de animale de casă) și a scamelor


Curățare fără efort

- Sacii de praf care pot fi folosiți mult timp se potrivesc într-un compartiment de praf XXL, de 4 litri
- Raza de acțiune mare, de 10 metri, îți permite să ajungi mai departe fără a scoate aspiratorul din priză

PHILIPS


Repere

Curățare exemplară

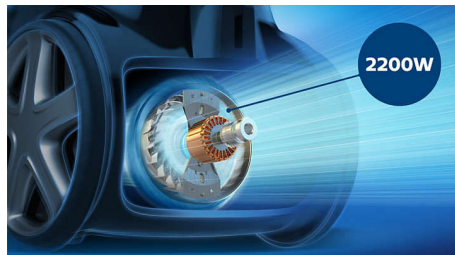

Motor de 2000 Wați foarte eficient, ce generează o putere de aspirare de max. 500 Wați pentru rezultate perfecte

Rază de acțiune mare, de 10 metri

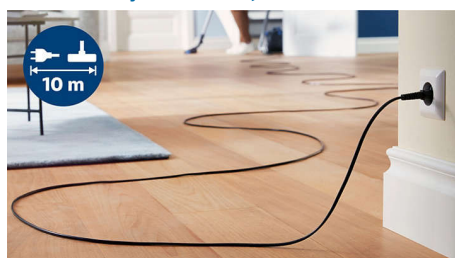

Cu o rază de acțiune de 10 metri de la priză la capul de aspirare, poți să aspiți mai mult timp fără a schimba priza.

Filtru Allergy H13



Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% dintre particulele de praf fin, inclusiv polen, păr de animale de casă și acarieni, fiind ideal pentru cei ce suferă de alergii. Nivelul de filtrare este echivalent cu HEPA 13*.

Saci s-bag de 4 l cu durată mare de utilizare



Compartimentul de praf mare, de 4 litri, și sacii universali cu durată mare de viață permit o putere de aspirare optimă, până la umplere, și o golire etanșă, fără murdărie.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive utilizează 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare. Talpa special concepută acționează în profunzime pentru a îndepărta praful din covoare, în timp ce orificiul frontal mare aspiră resturile mari. Canalele de aer de pe ambele părți ale capului de aspirare aspiră praful și murdăria de-a lungul pereților sau pieselor de mobilier.

Perie Turbo



Peria Turbo rotativă este concepută pentru îndepărtarea optimă a părului de animale de casă și a scamelor, separând fibrele covorului, pentru o curățare mai în profunzime.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Cap de aspirare TriActive
- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Cap de aspirare mic

Design

- Culoare: Roșu

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 320 x 280 mm
- Greutate produs: 6,3 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 2200 W
- Putere de intrare (IEC): 1800 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB
- Putere de aspirare (max.): 500 W
- Vid (max): 34 kPa
- Flux de aer (max): 47 l/s

Filtrare

- Model sac de praf: s-bag
- Capacitate praf: 4 l
- Filtru de evacuare: Filtru Allergy H13
- Etanșare HEPA

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 7 m
- Cuplaj tub: Buton
- Rază de acțiune: 10 m
- Măner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Cauciuc
- Indicator umplere sac de praf
- Casetă igienică pentru praf



Data apariției 2024-01-12

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 10103 38952 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 și sunt echivalente cu HEPA 13.