

Philips 5000 Series  
Aspirator fără sac

**PowerCyclone 7**  
Filtru antialergic H13  
Perie Turbo

**FC9556/09**



## Putere de aspirare cu 50% mai mare

Captează praful fin în proporție de peste 99,9 %\*

Aspiratorul Philips fără sac seria 5000 asigură o curățare profundă cu efort minim mulțumită tehnologiei PowerCyclone 7 și capului de aspirare TriActive+, ce realizează 3 acțiuni de curățare optimizate dintr-o singură mișcare.

### Performanță superioară

- PowerCyclone 7 menține o putere mare de aspirare mai mult timp
- Aspirare de 99,9 % a prafului\*\* pentru rezultate de curățare superioare
- Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată
- Perie Turbo pentru îndepărtarea perfectă a firelor de păr (de animale de casă) și a scamelor
- Cap de aspirare TriActive+ pentru performanță ridicată pe toate pardoselile
- Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din praful fin
- Funcție de control al energiei pentru reglarea puterii de aspirare


### Curățare fără efort

- Design compact cu mâner în față și în partea de sus pentru transport ușor
- Perie moale integrată în mâner și cap de aspirare pentru mobilier
- Bară de protecție moale și roți din cauciuc pentru a proteja mobilierul
- Recipient pentru praf proiectat pentru golire igienică cu o singură mână

**PHILIPS**

## Repere

### Motor de 900 W cu eficiență ridicată

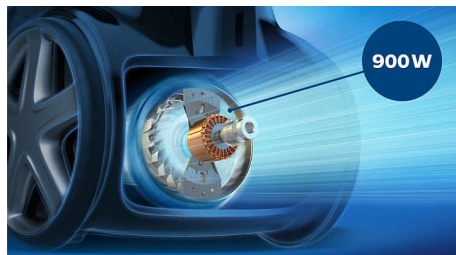

Motorul de 900 W de înaltă eficiență cu turație de peste 50.000 RPM, generează o putere de aspirare ridicată, pentru o curățare în profunzime, de fiecare dată. Înregistrează-te pe Philips.com în termen de 3 luni de la achiziție pentru a primi o garanție gratuită de 5 ani pentru motor.

### Aspiră 99,9 % din praf\*\*



Capul de aspirare TriActive+ și puterea de aspirare constant ridicată asigură aspirarea prafului fin în proporție de 99,9 %\*\*.

### Tehnologie PowerCyclone 7



Tehnologia PowerCyclone 7 dispune de un design aerodinamic pentru a reduce la minimum rezistența la aer și a asigura putere de aspirare ridicată, în mod constant. Debitul de aer extrem de accelerat din incinta cilindrică și lamelele de evacuare unice îndepărtează eficient praful din aer.

### Cap de aspirare TriActive+



Capul de aspirare TriActive+ utilizează 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare. Dispune de un orificiu mai mare în partea din față pentru a aspira resturi mai mari, iar talpa sa special concepută îndepărtează praful din covoare în profunzime. Canalele de aer și periile de pe ambele părți ale capului de aspirare colectează tot praful și murdăria de-a lungul pereților sau pieselor de mobilier.

### Control energie



Funcția de control al puterii ajustează cu ușurință puterea de aspirare pentru diverse sarcini de curățare, de la podele dure la suprafețele moi de mobilier.

### Compactă și ușoară



Designul compact și greutatea redusă asigură atât depozitarea cât și ridicarea cu ușurință a aspiratorului. Designul include mânere superioare și frontale, pentru transport fără efort.

### Îndepărtare igienică a prafului




Recipientul pentru praf ușor de golit este proiectat pentru a fi golit igienic folosind o singură mână, ceea ce ajută la reducerea formării norilor de praf.

### Perie și cap de aspirare pentru mobilă



Peria anti-praf este încorporată în mâner, fiind astfel întotdeauna gata de utilizare pe mobilier, suprafețe plate și tapițerie. Capul de aspirare pentru mobilier este proiectat pentru curățarea optimă a suprafețelor moi a decorațiilor interioare precum perne, canapele și fotolii, eliminând chiar și părul animalelor de casă.

### Filtru Allergy H13

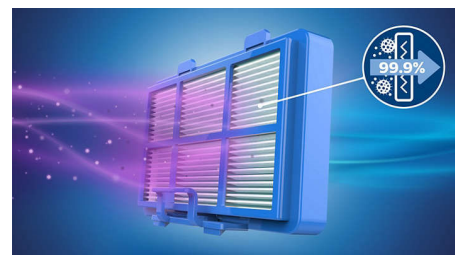

Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din particulele de praf fin, inclusiv polen, păr de animale de casă și acarieni, fiind ideal pentru cei ce suferă de alergii. Nivelul de filtrare este echivalent cu HEPA 13\*\*.

# Specificații

## Duze-și-accesorii

- Duza principală: Duza TriActive+
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Perie integrată
- Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub
- Cap de aspirare suplimentar: Perie turbo, Duza pentru mobilă, Duza pentru pardoseli dure

## Accesorii

- Modelul filtrului de schimb: FC8010/02

## Design

- Culoare: Albastru Louros

## Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 412 x 280 x 280 mm
- Greutate produs: 4,5 kg

## Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

## Performanță

- Putere de intrare (IEC): 899 W
- Nivel de zgomot: 71-77 dB
- Putere de intrare (max): 900 W

## Filtrare

- Capacitate praf: 1,5 l
- Filtru de evacuare: Filtru Allergy H13
- Filtru pentru motor: Filtru lavabil
- Nivel de filtrare: Nivel HEPA 13\*\*\*

## Utilitate

- Rază de acțiune: 9 m
- Cuplaj tub: ActiveLock
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-26

Versiune: 2.2.2

EAN: 87 10103 86058 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* putere de aspirare comparativ cu PowerPro Active comercializat în 2019 și testată conform IEC 60312. Performanța de filtrare este testată în conformitate cu DIN EN 60312/11/2008.

\* aspirare de 99,9 % a prafului de pe pardoseli dure (IEC62885-2).

\*\*\*Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 și sunt echivalente cu HEPA 13.