



Philips PowerPro Active
Aspiradora sin bolsa

2000 W
Filtro EPA 10
1,7 L



FC8670/51

Alta potencia de succión con PowerCyclone 4

Vaciado fácil y rápido

La nueva aspiradora sin bolsa Philips PowerPro Active ofrece un gran rendimiento de limpieza gracias a la tecnología PowerCyclone y la boquilla Multi Clean, diseñada para maximizar la recolección de polvo. El recipiente es fácil de limpiar y no levanta polvo

Resultados de limpieza excepcionales

- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una sola vez
- Motor de 2000 W para ofrecer una gran potencia de aspiración
- Nueva boquilla Multi Clean para limpiar de forma profunda todos los pisos

Limpie el sistema de filtro de aire

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para conseguir un aire saludable

Effortless cleaning

- Llegue a todas las esquinas gracias al mango ergonómico extralargo
- Cepillo suave integrado en el mango, siempre listo para usarse
- Ajuste de potencia variable

Limpieza sin esfuerzo

- Los acoplamientos ActiveLock se ajustan fácilmente a cada tarea de limpieza

PHILIPS


Destacados

Sistema de aire limpio EPA10



El filtro EPA10 y el AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire para conseguir un entorno libre de polvo y un aire limpio y saludable.

Control de potencia

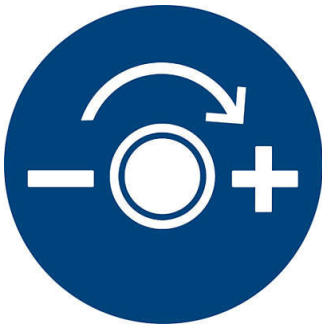

El ajuste de potencia variable le permite seleccionar el nivel óptimo de aspiración para los diferentes tipos de superficies que aspira.


Tecnología PowerCyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento, ya que separa el polvo del aire de una sola vez. Ofrece resultados de limpieza extraordinarios mediante de procesos de alta eficiencia: 1) El aire ingresa rápidamente al PowerCyclone

gracias a la entrada de aire recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire ascendente en la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Mango ergonómico extralargo

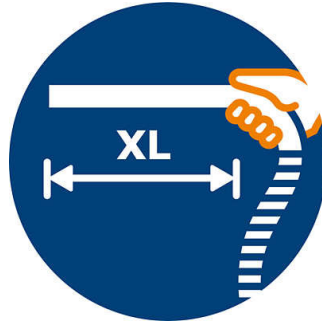

Este mango de forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extra largo le permite un mayor alcance, para que pueda limpiar fácilmente los lugares difíciles de alcanzar.

Motor de 2000 W



El motor de 2000 W genera una potencia de aspiración potente para obtener excelentes resultados de limpieza.

Acoplamientos ActiveLock



Los acoplamientos ActiveLock le permiten conectar y desconectar fácilmente las diferentes boquillas y accesorios del tubo telescópico durante la limpieza.

Cepillo suave a su alcance



El accesorio de cepillo para polvo está integrado en el mango, por lo que siempre está listo para usarse en muebles, superficies planas y tapicerías.

Boquilla Multi Clean



La nueva boquilla Multi Clean ofrece una limpieza profunda en todos los tipos de pisos. La boquilla está diseñada para sellar de cerca el suelo y garantizar una buena aspiración incluso del polvo más fino.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Boquilla estándar: Boquilla multipropósito
- Accesorios incluidos: Boquilla para espacios estrechos, Cepillo integrado
- Almacenamiento de accesorios: Con sujetador

Diseño

- Color: Tinta negra

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 473 x 304 x 301 mm
- Peso del producto: 6 kg

Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W

- Flujo de aire (máx.): 37 l/s
- Nivel de potencia acústica: 80 dB
- Vacío (máx.): 33 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Potencia de succión (máx.): 370 W

Filtración

- Capacidad para polvo: 1,7 L
- Filtro de escape: Microfiltro
- Filtro del motor: Filtro lavable EPA 10

Facilidad de uso

- Radio de acción: 9 m
- Acoplamiento del tubo: ActiveLock
- Asa de transporte: Parte superior y delantera
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de metal
- Control de potencia: Equipo con encendido electrónico
- Tipo de rueda: Caucho



Fecha de publicación
2023-08-20

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 82671 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com