



Philips PowerPro Aqua  
Sistem de aspirare și  
ștergere

**3 în 1**

Aspirare și ștergere  
18 V



FC6404/01

## Aspiră și spală dintr-o mișcare

Mereu la îndemână pentru a curăța rapid murdăria zilnică

Noul PowerPro Aqua fără fir (Li-ion) este un instrument puternic 3 în 1 pentru a face față murdăriei zilnice. Un aspirator fără sac pentru toate pardoselile, un aspirator portabil pentru suprafețe precum canapeaua, scaunele sau colțurile și un mop pentru a curăța murdăria umedă.

### Întotdeauna la îndemână și ușor de utilizat în fiecare zi

- Peria motorizată a capului de curățare elimină complet părul de animale
- Curățare fără fir, libertatea de a curăța oriunde
- Fără sac: compartiment de praf cu golire dintr-o singură operație
- Adecvat pentru utilizare pe toate tipurile de suprafețe
- Sistem de ștergere cu atașare/detașare instantă prin click, pentru curățare umedă
- Manevrabilitate ridicată și greutate redusă pentru utilizare ușoară
- Baterie puternică litiu ion de 18 V, pentru utilizare sporită

### Curăță murdăria zilnică prin intermediul aspiratorului și mopului

- Sistem inovator de ștergere cu umiditate optimă pentru toate suprafețele dure
- Tehnologie PowerCyclone pentru performanță ridicată de aspirare
- Cap de aspirare turbo TriActive, pentru cea mai bună performanță de curățare pe covorașe
- Dispozitiv portabil pentru aspirarea mobilierului și a colțurilor greu accesibile
- Tehnologia filtrului cu 3 straturi captează microparticulele

**PHILIPS**

## Repere

### Tehnologie PowerCyclone



Tehnologia PowerCyclone asigură rezultate superioare de aspirare într-o singură mișcare. Aerul intră rapid în PowerCyclone și este accelerat prin trecerea curbată de aer, pentru a separa în mod eficient praful de aer.

### Sistem inovator de ștergere



Acest sistem unic de ștergere controlează eliberarea apei pentru a menține un nivel de umiditate optim pentru toate suprafețele dure în timpul curățeniei.

### Aspirator de mână inclus



Dispozitiv portabil pentru aspirarea mobilierului și a colțurilor greu accesibile

### Cap de aspirare turbo TriActive



Capul de aspirare turbo TriActive asigură cea mai bună performanță de curățare pe suprafețe dure și covoare. Peria motorizată și fluxul de aer optimizat colectează toate impuritățile și scamele într-o singură mișcare.

### Filtru cu 3 straturi




Filtrul lavabil cu 3 straturi poate capta peste > 90% dintre alergeni, cum ar fi polenul, părul de animale și praful, pentru un aer curat.

### Eficient pentru părul de animale



Cu capul de aspirare TriActive Turbo cu perie motorizată, poți îndepărta acum părul de animale de pe canapele, perne și alte materiale. Ideal pentru posesorii de animale de companie.

### Curățare fără fir

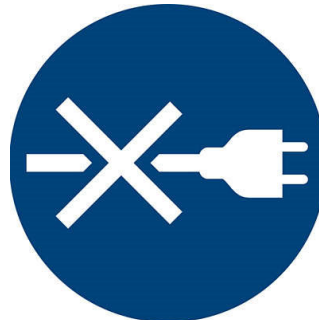

Fără cablu, ai libertatea de a curăța oriunde dorești, pe orice tip de suprafață.

### Compartiment de praf cu golire dintr-o singură operație



Cu noul aspirator fără sac PowerPro Aqua este ușor de golit compartimentul de praf, fără a intra în contact cu mizeria.

### Baterie puternică litiu ion



Curățare fără fir cu bateria puternică litiu ion de 18 V pentru o durată de 40 minute. Cablul nu mai reprezintă un obstacol și poți curăța cu ușurință mai multe camere, fără complicații.

# Specificații

## Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive Turbo
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, 2 lavete din microfibră, Perie 2 în 1

## Design

- Culoare: Electric aqua
- Caracteristici de design: Atașabil-detașabil

## Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 250 x 180 x 1160 mm
- Greutate produs: 4,7 kg

## Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

## Performanță

- Tip baterie: Li-Ion
- Nivel de zgomot: 83 dB
- Tensiune baterie: 18 V
- Durată de încărcare: 5 ore
- Durată de funcționare: 40 min.
- Element de ștergere: Sistem unic de ștergere
- Suprafață acoperită per rezervor: 50 m<sup>2</sup>

## Filtrare

- Capacitate praf: 0,6 l
- Sistem de filtrare: Acțiune ciclon în 3 etape
- Filtru de evacuare: Microfiltru

## Utilitate

- Capacitate rezervor de apă curată (max.): 0.2 l
- Detergenții care pot fi utilizați: detergent neagresiv sau doar apă



Data apariției 2023-07-29

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 10103 77205 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Se recomandă înlocuirea la fiecare 3-6 luni, în funcție de frecvența de utilizare. 2 bureți din microfibră sunt incluși în pachet și poți consulta [www.philips.ro](http://www.philips.ro) pentru a afla de unde poți cumpăra bureți din microfibră. Nu putem garanta rezultate de curățare optime dacă se folosesc bureți din microfibră de altă marcă.