

Philips PerformerPro
Aspirator cu sac

2200 W

Filtru HEPA 13
5 l

FC9190/01



Cea mai mare putere de aspirare, chiar și când sacul se umple*

cu motor de 2200 W și sac de praf cu o capacitate de 5 l

Cu motorul său puternic de 2200 W și compartimentul pentru praf special conceput, aspiratorul Philips PerformerPro menține un flux de aer ridicat, oferindu-vă cea mai mare putere de aspirare. Pentru rezultate excelente de curățare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!*

Confort

- Mâner foarte lung cu orificii pentru aer pentru acțiune cât mai amplă
- Pivotare flexibilă la 360° a furtunului pentru manevrare ușoară
- Cuplaj SmartLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Rază de acțiune lungă pentru curățare comodă

Rezultate de curățare excelente

- Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari și fine de praf
- Motor de 2200 W ați ce generează o putere de aspirare de max. 500 W
- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru aspirare extremă
- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată

Sistem antialergic integrat

- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf
- HEPA AirSeal cu filtru HEPA 13 reține 99,99% din praf
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF

PHILIPS

Repere

Motor de 2200 Wați



Motorul de 2200 W generează o putere de aspirare de max. 500 W pentru rezultate excelente de curățare.

Tehnologie Airflow Max



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Capacitate sac de praf 5 l



Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Duză TriActive+



Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Desprinde ușor fibrele covorului datorită designului special al tălpii pentru a îndepărta praful în profunzime. 2) Aspiră particulele mari prin deschizătura din partea din față a tălpii. 3) Adună praful și murdăria din dreptul mobilei și pereților cu ajutorul celor două perii laterale.

HEPA AirSeal și HEPA 13



Filtrul HEPA 13 și AirSeal captează chiar și cel mai fin praf, pentru un mediu curat și lipsit de praf și de alergeni. Aerul evacuat este chiar mai curat decât aerul din cameră.

Certificat ECARF



Acest aspirator cu filtrare HEPA 13 este certificat pentru a putea fi utilizat de către


persoanele cu alergii de către Fundația Europeană de Cercetare Alergii. Filtrul HEPA 13 purifică aerul evacuat cu până la 99,95% de alergeni precum: păr de pisică și de câine, acarieni sau polen, pentru un mediu fără alergii.

Saci s-bag Ultra Long Performance



Sacul s-bag cu performanțe ultraîndelungate de la Philips, confecționat din cinci straturi de material de înaltă calitate care previne înfundarea, captează chiar și cel mai fin praf. Această filtrare excelentă oferă rezultate mai bune de curățare și un aer curat în casă. Filtrarea multistrat menține, de asemenea, puterea mare de aspirare a aspiratorului pe durata de viață a sacului. Sacul s-bag cu performanțe ultraîndelungate a fost testat și certificat de institutul independent de testare TÜV Rheinland Group, dovedindu-se că rezistă cu până la 80 % mai mult decât un sac standard.

Rază de acțiune lungă

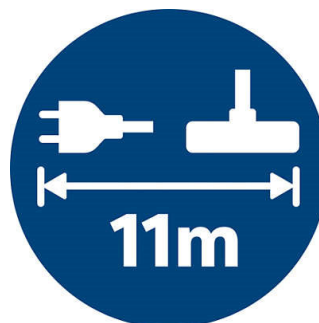

Raza de acțiune de 11 m îți permite să cureți suprafețe mai mari fără a fi nevoie să schimbi priza.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Cap de aspirare TriActive+
- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, 2-in-1 perie/cap de aspirare mic
- Depozitare accesorii: Pe cleva tubulară

Design

- Culoare: Negru intens

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm
- Greutate produs: 5,0 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 2200 W
- Putere de intrare (IEC): 1800 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB
- Putere de aspirare (max.): 500 W
- Vid (max): 36 kPa
- Flux de aer (max): 51 l/s

Filtrare

- Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance
- Capacitate praf: 5 l
- Filtru de evacuare: Filtru Ultra Clean Air HEPA 13
- Filtru pentru motor: Strat triplu
- Etanșare HEPA

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Rază de acțiune: 11 m
- Cuplaj tub: SmartLock
- Măner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Măner: Măner ergonomic cu orificii pentru aer
- Model roți: Cauciuc
- Indicator umplere sac de praf
- Asistență pentru așezare sau depozitare: Vertical și orizontal



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.0.1

EAN: 87 10103 60035 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Putere de aspirație testată în concordanță cu standardul internațional IEC 60312-1, testat de institutul extern de testare SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)