

Philips EasyClean
Aspirator fără sac

1800 W

FC8732/01



Eliminați efortul din procesul de curățenie

Cablu foarte lung, nu necesită sac

Aspiratorul Philips EasyClean fără sac de praf a fost creat pentru persoanele care doresc o curățare intensă cu efort minim.

Aer curat în casa ta

- Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%

Eliminare ușoară a prafului

- Sacul de praf poate fi scos și golit cu ușurință

Îndepărtează cu ușurință murdăria și praful

- Motor de 1800 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 300 Wați

Eficiență sporită de curățare

- Flux ciclonic îmbunătățit pentru o putere de aspirare de durată

Rezultate superioare pe toate podelele

- Testează duza multifuncțională câștigătoare pentru curățare atentă și delicată

PHILIPS

Repere

Motor de 1800 Wați




Aspirator Philips cu motor de 1800 Wați care generează putere de aspirare de max. 300 Wați pentru a asigura rezultate perfecte de curățare.

Filtrul Super Clean Air HEPA 12



Acest filtru HEPA 12 Super Clean Air absoarbe cel puțin 99,5% din paraziții microscopici dăunători care cauzează alergii respiratorii.

Flux ciclonic îmbunătățit

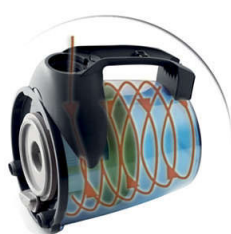

Acest EasyClean are un flux ciclonic îmbunătățit care filtrează și mai mult praf din aer.

Compartiment pentru praf ușor de golit



Aspiratorul fără sac are un compartiment pentru praf transparent prin care se vede praful îndepărtat de pe podea și care facilitează regăsirea obiectelor de valoare aspirate accidental.

Duză multifuncțională



Curățare superioară pe toate tipurile de podele grație duzei multifuncționale testate de consumatori. Canalul său de aer larg este conceput pentru un debit de aer optim și oferă curățare eficientă chiar și de-a lungul pereților. Articulația sa specială dublă asigură contact permanent cu podeaua pentru obținerea celor mai bune rezultate. Proiectată și produsă în Germania de către WesselWerk, această duză de înaltă calitate are o talpă metalică înconjurată de perii care curăță delicat și atent podelele dure, spațiile înguste și covoarele.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză multifuncțională
- Accesorii incluse: Perie, Unealtă pentru spații înguste
- Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub

Design

- Culoare: Negru

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 510 x 270 x 320 mm
- Greutate produs: 6 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 1800 W
- Putere de intrare (IEC): 1600 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB
- Putere de aspirare (max.): 300 W
- Vid (max): 29 kPa
- Flux de aer (max): 36 l/s

Filtrare

- Capacitate praf: 2 l
- Filtru de evacuare: Filtru Super Clean Air HEPA 12
- Tip filtru: Gore-Tex HEPA 10

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Cuplaj tub: Buton
- Rază de acțiune: 10 m
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Plastic



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 49433 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com