



Philips PerfectCare Silence
Stație de călcat cu abur

Presiune pompă max. 6 bar

Jet de abur de până la 290 g
Rezervor de apă de 1,5 l
cu rezervor de apă detașabil



GC9540/02

Călcat ultra rapid și silențios

fără a fi necesară reglarea temperaturii

Calcă fără bătăi de cap având familia alături, în timp ce te uiți la televizor, fără a fi deranjat(ă) de zgomot. Stația de călcat cu abur Philips PerfectCare Silence combină aburul puternic și călcatul rapid și silențios.

Nu necesită nicio setare de temperatură, garantat fără arsuri

- Calcă de la blugi la mătase, fără să modifice setarea de temperatură
- Talpa fierbinte poate fi lăsată în siguranță pe masa de călcat

Călcat rapid cu abur puternic și continuu

- Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor
- Sistemul de decalcifiere ușoară și eficientă
- Talpă cu alunecare superioară și rezistență la zgâriere
- Economisește energie cu modul ECO

Mai mult confort

- Recipient mare de apă, detașabil pentru reumplere ușoară
- Blocare de siguranță la transport
- Oprire automată, pentru a garanta siguranța și economia de energie
- Bucură-te de călcarea puternică cu zgomot minim

PHILIPS

Repere

Rezervor de apă detașabil de 1,5 l




Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut cu ușurință în orice moment, fără a opri aparatul. Acesta are un orificiu de umplere mare, care îți permite să umpli rezervorul de apă ținându-l sub robinet. Are o capacitate de 1,5 l, astfel încât vei beneficia de până la 1,5 ore de utilizare continuă, fără nevoia de a umple din nou rezervorul.

Easy De-calc




Decalcifierea periodică protejează fierul de călcat și se asigură că vei continua să te bucuri de performanța optimă a aburului. Funcția exclusivă și poziționată ideal Easy De-Calc Plus oferă modalitatea ideală de a elimina calcarul și a extinde durata de viață a stației de călcat cu abur. Fierul de călcat îți va reaminti prin lumină și sunet când trebuie să efectuezi curățarea și decalcifierea. Numai când aparatul este rece, pur și simplu deschide dopul Easy De-Calc și colectează apa murdară și calcarul într-un recipient.

Economie de energie

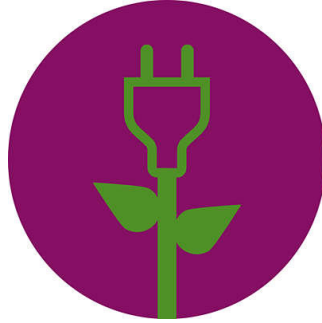

Modul ECO îți permite să economisești energie, fără a compromite rezultatele călcării. Modul ECO utilizează o cantitate redusă de abur, însă suficientă pentru a călca toate articolele vestimentare.

Tehnologie OptimalTEMP

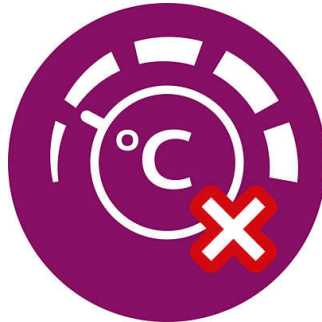

Cu tehnologia OptimalTEMP, nu vei mai irosi timpul schimbând setările de temperatură sau sortând în prealabil articolele vestimentare. Poți călca de la blugi la mătase, garantat fără arsuri, mulțumită combinației perfecte dintre temperatură și aburul puternic continuu.

Blocare de siguranță la transport



Stația de călcat cu abur include un sistem de blocare de siguranță la transport ce fixează

bine stația de călcat de baza acesteia, fără a exista riscul de a aluneca sau ca talpa fierbinte să fie atinsă. Astfel, garantează un transport sigur și ușor în casă, de la și către spațiul de depozitare.

Sprrijinire sigură



Tehnologia inovatoare OptimalTEMP garantează că nu vor exista arsuri pe niciunul dintre articolele care pot fi călcate. Pe lângă siguranța pe care ți-o oferă în timpul călcării, înseamnă și că poți lăsa talpa fierbinte a fierului direct pe masa de călcat din bumbac, fără a o deteriora deloc. Acest lucru contribuie la reducerea disconfortului încheieturilor mâinilor, deoarece nu va trebui să ridici la fel de des fierul de călcat de pe baza acestuia.

Oprire automată de siguranță



Funcția de oprire automată de siguranță oprește automat stația de călcat cu abur dacă nu este utilizată timp de câteva minute. Astfel se economisește energie și îți oferă siguranță și liniște.

Specificații

Stocare

- Blocare de siguranță la transport: Pentru transport și siguranță
- Sistem depozitare cablu: Compartiment de depozitare a cablului
- Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a furtunului

Ușor de utilizat

- Sigur pe toate materialele ce pot fi călcate: Chiar și pe cele delicate, precum articolele din mătase
- Capacitate rezervor de apă: 1500 ml
- Timp de încălzire: 2 min.
- Performanța de alunecare a tălpii: 4 stele
- Nume talpă: SteamGlide
- Oprire automată de siguranță
- Rezervor de apă detașabil
- Alertă pentru nivel scăzut al apei
- Reumple oricând în timpul utilizării
- Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului la 360 de grade
- Poate fi folosită apa de la robinet
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Lungime furtun: 1,7 m
- Vârf de precizie pentru abur
- Gata de utilizare: Indicator luminos
- Rezistența la zgârieturi a tălpii: 4 stele
- Orificiu de umplere foarte mare

Garanție

- 2 ani garanție internațională

Tehnologie

- Tehnologie OptimalTEMP

- Camera de abur ciclonic
- Pentru toate materialele care pot fi călcate
- Fără arsuri
- Nu este necesară nicio setare de temperatură
- Tehnologie pentru abur silențios
- Procesor Smart Control

Îndepărtare rapidă a cutelor

- Presiune: Presiune max. 6 bari
- Alimentare: Max. 2400 W
- Jet de abur: Până la 290 g
- Jet de abur continuu: Până la 120 g/min
- Tensiune: 220 - 240 V
- Jet de abur vertical
- Gata de utilizare: 2 min.
- Mai multe niveluri de setări pentru abur
- Abur la cerere

Eficiență ecologică

- Mod economic
- Ambalaj produs: 100% reciclabil
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Gestionarea calcarului

- Decalcifiere și curățare: Easy De-calc
- Notificare pentru decalcifiere: Lumină, Da

Dimensiune și greutate

- Greutatea fierului: 1,2 kg
- Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 33,5 x 30,5 x 49,1 cm
- Dimensiunile produsului (lxHxL): 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Greutatea fierului + bază: 5,4 kg

