

Philips Performer Expert  
Aspirator cu sac

5 l

FC8722/09



## Performanță completă

### Consum de energie redus

Noul Philips Performer Expert asigură cele mai ridicate rate de aspirare a prafului\* de pe toate tipurile de podele datorită tehnologiei Airflow Max și capului de aspirare unic TriActiveMax, conceput special pentru depunerile mari de praf. Rezultate de curățare grozave, chiar și după ce se umple sacul!

#### Extraordinară comoditate

- Rază de acțiune lungă de 11 m pentru curățare comodă
- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată
- Cuplaj SmartLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Setări variabile de putere

#### Sistem antialergic integrat

- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF
- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf

#### Sistem antialergic integrat

- HEPA13 cu HEPA AirSeal reține peste 99% din praf

#### Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru performanță extremă
- Motor eficient energetic pentru rezultate puternice
- Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

# PHILIPS


## Repere

### Tehnologie AirflowMax



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

### Motor cu eficiență ridicată

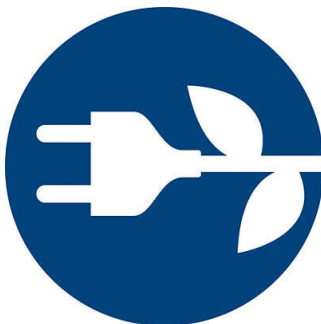

Motorul eficient energetic a fost perfecționat, pentru a folosi mai puțină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.


### Duză TriActiveMax



Capul de aspirare TriActiveMax cu acțiuni de curățare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide ușor covorul cu talpa specială, pentru a îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră

elemente mari cu orificiul mare din partea frontală. 3) Șterge praful și murdăria de pe mobilă și de pe pereți cu cele două perii laterale.

### Rază de acțiune lungă

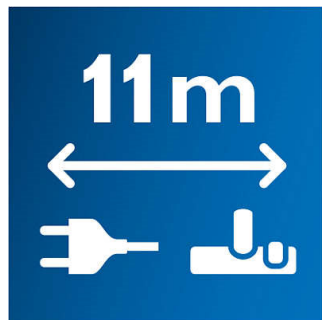


Raza de acțiune de 11 m îți permite să cureți suprafețe mai mari fără a fi nevoie să schimbi priza.

### Capacitate sac de praf 5 l



Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.


### Cuplaj SmartLock

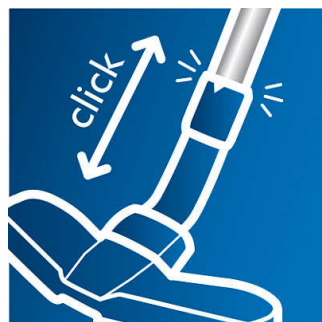

Cuplajul Philips unic SmartLock permite capului de aspirare și tubului telescopic să se

conecteze și deconecteze ușor în timpul curățării. SmartLock îți permite să ajustezi tubul telescopic la lungimea preferată.

### Control energie

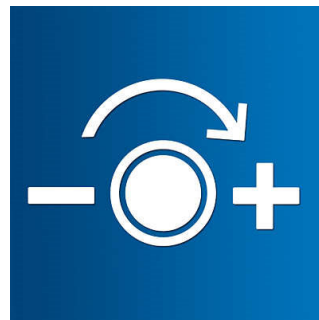

Setările variabile de putere îți permit să selectezi nivelul optim de aspirare în funcție de tipul de suprafață.

### Certificat ECARF



Acest aspirator cu filtrare HEPA 13 este certificat pentru a putea fi utilizat de către persoanele cu alergii de către Fundația Europeană de Cercetare Alergii. Filtrul HEPA 13 purifică aerul evacuat cu până la 99,95% de alergenii precum: păr de pisică și de câine, acarieni sau polen, pentru un mediu fără alergii.

# Specificații

## Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActiveMax
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Perie/duză mică 2 în 1
- Cap de aspirare suplimentar: Duză pentru pardoseli dure

## Design

- Culoare: Albastru steluță

## Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm
- Greutate produs: 5 kg

## Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

## Performanță

- Putere de intrare (IEC): 650 W
- Flux de aer (max): 30,2 l/s

- Nivel de zgomot: 78 dB
- Vid (max): 16,3 kPa

## Filtrare

- Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance
- Capacitate praf: 5 l
- Filtru de evacuare: HEPA 13
- Filtru pentru motor: Microfiltru cu trei straturi
- Etanșare HEPA

## Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Cuplaj tub: SmartLock
- Rază de acțiune: 11 m
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Indicator umplere sac de praf
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-05-18

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 69029 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* În gama Philips