




Philips PowerPro Expert
Aspirator fără sac

900 W

PowerCyclone 8
Filtru antialergic H13
Accesorii incluse

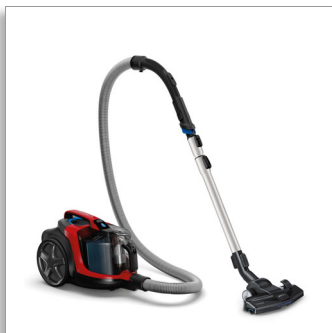

FC9729/09

Cea mai mare putere de aspirare cu PowerCyclone 8*

Filtrul Allergy H13 captează >99,9 %** din praful fin

Aspiratorul Philips fără sac seria 7000 beneficiază de cea mai mare putere de aspirare a noastră de până acum. Simplifică fără efort curățarea perfectă cu tehnologia PowerCyclone 8 și capul de aspirare TriActive, care realizează 3 acțiuni optimizate de curățare dintr-o singură mișcare.

Performanță superioară

- Cap de aspirare TriActive pentru acțiune de curățare temeinică în 3 direcții
- Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată
- PowerCyclone 8 asigură cea mai ridicată putere de aspirare pentru mai mult timp
- Aspirare de 99,9 % a prafului*** pentru rezultate de curățare superioare
- Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din praful fin


Curățare fără efort

- Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare
- Funcție digitală de control al energiei pentru reglarea puterii de aspirare
- Recipient pentru praf proiectat pentru golire igienică cu o singură mână
- Accesorii incluse: depozitate confortabil, mereu la îndemână

PHILIPS

Repere

Motor de 900 W cu eficiență ridicată

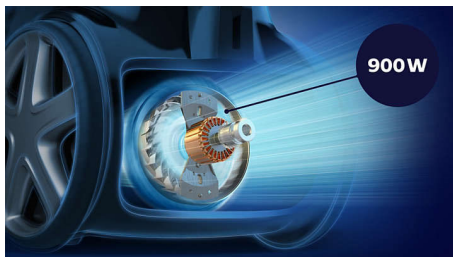

Motorul de 900 W de înaltă eficiență cu turație de peste 50.000 RPM generează o putere de aspirare ridicată, pentru o curățare superioară, de fiecare dată. Înregistrează-te pe Philips.com în termen de 3 luni de la achiziție, pentru a primi o garanție de 5 ani pentru motor.

Aspiră 99,9 % din praf***



Cu capul de aspirare TriActive+ și puterea de aspirare extremă poți aspira praful fin în proporție de 99,9 %***.

Tehnologie PowerCyclone 8



Tehnologia PowerCyclone 8 are o acțiune puternică, turbionară, pentru a maximiza fluxul de aer și a permite cea mai mare putere de aspirare. Fluxul de aer extrem de accelerat din camera cilindrică separă eficient praful de aer la > 185 km/h, asigurând putere de aspirare mai mare pentru mai mult timp, pentru rezultate de curățare imaculate.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive efectuează 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare. Talpa special concepută acționează în profunzime pentru a îndepărta praful din covoare, în timp ce orificiul frontal mare aspiră resturile mari. Canalele de aer și periile de pe ambele părți ale capului de aspirare aspiră praful și murdăria de-a lungul pereților sau pieselor de mobilier.

Accesorii incluse



Accesoriile incluse sunt depozitate confortabil în compartimentul posterior, pentru a fi mereu ușor de accesat când ai nevoie de acestea.

Control digital al puterii




Funcția digitală de control al puterii ajustează cu ușurință puterea de aspirare pentru diverse sarcini de curățare, de la podelele dure la suprafețele moi de mobilier, cu o simplă atingere de buton.

Îndepărtare igienică a prafului



Recipientul pentru praf ușor de golit este proiectat pentru a fi golit igienic folosind o singură mână, ceea ce ajută la reducerea formării norilor de praf.

Perie integrată

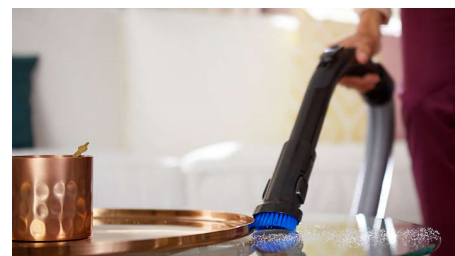

Peria anti-praf este integrată direct în mânerul aspiratorului, fiind astfel mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafețele plate și tapițerie.

Filtru Allergy H13



Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din particulele de praf fin, inclusiv polen, păr de animale de casă și acarieni, fiind ideal pentru cei ce suferă de alergii. Nivelul de filtrare este echivalent cu HEPA 13***.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică, Perie integrată
- Depozitare accesorii: Integrată
- Cap de aspirare suplimentar: Duză pentru pardoseli dure
- Accesorii suplimentare: Filtru de schimb: FC8003/01

Design

- Culoare: Roșu Monza

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 505x292x292 mm
- Greutate produs: 5,5 kg

Sustenabilitate

- Consum de energie în standby: < 0,5 W
- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanță

- Flux de aer (max): 32,5 l/s
- Nivel de zgomot: 67 – 75 dB
- Putere de intrare (max): 900 W

Filtrare

- Capacitate praf: 2 l
- Filtru de evacuare: Filtru Allergy H13
- Filtru pentru motor: Filtru lavabil pe viață
- Nivel de filtrare: Nivel HEPA 13***

Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 10 m
- Cuplaj tub: ActiveLock
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Lungime cablu: 7 m
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-10-20

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 81030 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* putere de aspirare comparativ cu cele mai vândute 10 aspiratoare fără sac de top (> 150 euro) din Germania, în prima jumătate a lui 2019

** Performanța de filtrare este testată conform DIN EN 60312/11/2008.

*** Aspirare de 99,9 % a prafului de pe pardoseli dure cu crăpături (IEC62885-2).

*** Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 și sunt echivalente cu HEPA 13.