



Philips PowerPro Expert
Aspirator fără sac

Parquet+



FC9723/09

Cu 40% mai mult praf aspirat* pentru o curățare mai bună

Conceput pentru eliminarea ușoară a prafului

Aspiratorul fără sac Philips PowerPro Expert duce performanța curățării la un alt nivel. PowerCyclone 6 și capul de aspirare TriActiveMax asigură rezultate de curățare excepționale pe toate tipurile de podele. Compartimentul pentru praf se golește fără efort.

Sistem de filtrare a aerului

- Sistem de filtrare a aerului HEPA10 cu AirSeal pentru un aer curat

Curățare fără efort

- Filtru lavabil pe viață
- Design ușor pentru manevrabilitate

Eliminare ușoară a prafului

- Design avansat al compartimentului pentru praf pentru o golire ușoară

Performanță excepțională

- Performanță clasa A pe suprafețe dure
- Tehnologia PowerCyclone 6 pentru separarea excepțională a prafului de aer
- Cap de aspirare pentru curățarea optimă a tuturor suprafețelor dure
- Cap de aspirare ultrasubțire pentru suprafețe dure
- Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

PHILIPS

Repere

Clasa A pe suprafețe dure



Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de performanță de curățare pe suprafețe dure. Praful este 100 % aspirat!

PowerCyclone 6



Construcția aerodinamică a PowerCyclone 6 minimizează rezistența la aer și asigură rezultate excepționale de curățare prin 3 etape deosebit de eficiente: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone grație orificiului de admisie aer drept și lin. 2) Circuitul curbat de aer direcționează rapid aerul în sus în compartimentul ciclonic. 3) În partea de sus a filtrului ciclonic, lamelele de evacuare îndepărtează eficient praful din aer.

Duză TriActiveMax




Capul de aspirare TriActiveMax cu acțiuni de curățare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide ușor covorul cu talpa specială, pentru a îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră elemente mari cu orificiul mare din partea frontală. 3) Șterge praful și murdăria de pe mobilă și de pe pereți cu cele două perii laterale.

Cap aspirare podele dure DiamondFlex



Cap de aspirare ultrasubțire pentru suprafețe dure pentru manevrabilitate optimă și acces. Construcția extrem de subțire și posibilitatea de rotire la 180 de grade te ajută să ajungi cu ușurință în spații înguste și sub mobilă. Orificiul mare de la partea frontală aspiră elementele mai mari.

Compartiment pentru praful ușor de golit

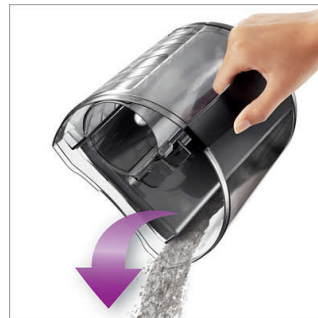

Recipientul pentru praful este perfect conceput pentru eliminarea ușoară a prafului. Grație formei sale unice și suprafeței netede, praful este colectat într-o singură parte a recipientului și alunecă uniform în coșul de gunoi.

Filtru lavabil pe viață



Filtrul pentru spumă poate fi spălat cu ușurință sub robinet pentru performanță pe termen lung.

Design cu greutate redusă



Construcția ușoară de numai 5,5 kg îți oferă manevrabilitate optimă.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActiveMax
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Perie/duză mică 2 în 1
- Cap de aspirare suplimentar: Duză DiamondFlex, Duză pentru pardoseli dure

Design

- Culoare: Titan

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 505x292x292 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 650x330x310 mm
- Greutate produs: 5,5 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 650 W
- Consum anual de energie: 27.9 kWh
- Flux de aer (max): 26 l/s
- Nivel de zgomot: 76 dB
- Vid (max): 17 kPa

Filtrare

- Capacitate praf: 2 l
- Filtru de evacuare: Filtru EPA 10
- Filtru pentru motor: Filtru lavabil pe viață

Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 10 m
- Cuplaj tub: SmartLock
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Lungime cablu: 7 m
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-08-25

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 69255 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Rezultate de aspirare a prafului în comparație cu cele mai bine vândute aspiratoare fără sac din Europa, testate în medie pe covoraș de institutul de teste externe, în conformitate cu DIN EN 60312/11/2008, feb/apr 2014