



Philips Café Gourmet Cafetieră

- Cu vas de sticlă
- Sistem Boil and Brew
- Violet magic

HD5407/40

Farfuria pe care vă puteți pune ceștile

cu cafetiera Philips Café Gourmet

Cafetiera Café Gourmet de la Philips asigură extragerea optimă a cafelei pentru o aromă bogată și intensă, grație temperaturii ridicate de preparare a sistemului unic Boil & Brew, care ajunge la 93 °C sau mai mult.

Gust și aromă excepționale

- Sistem Boil and Brew pentru aromă și gust perfecte
- Păstrează temperatura ridicată a cafelei după preparare
- Funcția Aroma twister distribuie cafeaua pentru un gust intens


Ușor de utilizat

- Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
- Suport de filtru rotativ pentru umplere ușoară cu cafea
- Sistem de stocare a cablului pentru amplasare ușoară în bucătărie
- Componente lavabile în mașină pt. curățare ușoară

PHILIPS

Repere

Aroma twister

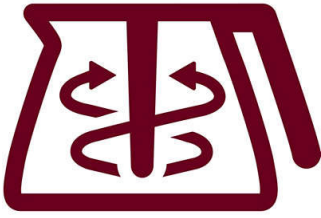

Această funcție inteligentă din interiorul cafetierei amestecă uniform cafeaua care curge în vas pentru o aromă optimă și consistentă, de la prima până la ultima ceașcă.

Boil and Brew



Cafetiera Philips are un sistem unic Boil and Brew. Apa este mai întâi fiartă, apoi curge prin cafeaua măcinată. Datorită temperaturii ridicate de fierbere, care ajunge la 93 °C sau peste, se asigură gustul bogat și aroma superioară a cafelei la filtru.

Păstrează cafeaua fierbinte



După prepararea cafelei, placa de încălzire îi păstrează temperatura ridicată, pentru cafea fierbinte și gustoasă.

Anti-picurare



Cu sistemul anti-picurare, poți să-ți torni o ceașcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de preparare.


Sistem de stocare a cablului



Cablul de rezervă poate fi stocat în compartimentul de depozitare de sub


cafetieră. Astfel, cafetiera este ușor de amplasat în bucătăria ta.

Suport de filtru rotativ

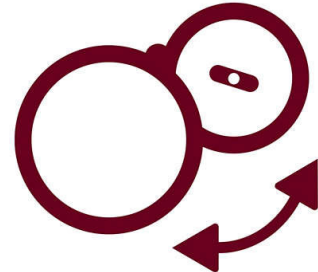

Suportul de filtru se poate deschide prin mișcarea în lateral, pentru umplere ușoară cu cafea. Suportul de filtru este și detașabil, pentru o curățare simplă.

Componente lavabile în mașină

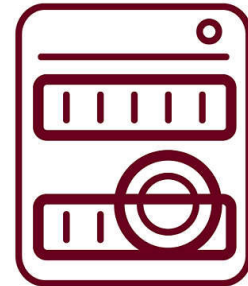

Vasul și suportul de filtru sunt lavabile în mașina de spălat vase.

Specificații

Accesorii

- Include: Glass jug

Specificații tehnice

- Tensiune: 220-240 V
- Lungime cablu: 0,8 m
- Frecvență: 50-60 Hz
- Capacitate rezervor de apă: 1 l
- Capacitate rezervor de apă: Up to 10 cești
- Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Design

- Culoare: Magic purple

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 240 x 240 x 569 mm

- Greutate produs: 2,3 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 195 x 225 x 510 mm

Specificații generale

- Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată
- Curățare și întreținere ușoare: Dishwasher-safe parts, Removable filter holder
- Utilizare ușoară și confort: Drip stop, Translucent water tank, Water level indication
- Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Finisaj

- Material corp principal: Polipropilenă
- Material rezervor de apă: Sticlă

Sustenabilitate

- Consum de energie la fierbere: 1300 W

