



Philips Performer Silent
Aspirator cu sac

Aspirare de 99,9 % a prafului
750 W
66 dB pentru aspirare silențioasă



FC8784/09

Putere maximă. Zgomot minim*

Aspiră și reține > 99,99 %** din praf și alergeni

O podea curată înseamnă o casă mai sănătoasă. Philips Performer Silent dispune de o tehnologie avansată a capului de aspirare, colectând toată murdăria și praful fin, pentru un mediu sănătos. La 66 dB, este și cel mai silențios aspirator pe care l-am creat până acum.

Performanță superioară

- Filtrul anti-alergeni reține 99,9 % dintre particule, fiind certificat ECARF
- Motor de 750 W pentru putere mare de aspirare
- Mini perie turbo pentru îndepărtarea ușoară a părului de animale și a scamelor
- Duză parchet cu perie moale pentru protecție împotriva zgârieturilor
- Aspiră oricând în liniște, fără a deranja pe nimeni
- Capul de aspirare TriActive Pro aspiră cele mai fine particule de praf pentru o curățare mai profundă
- Aspirare a prafului în proporție de 99,9 %** pentru curățare temeinică

Curățare fără efort

- Sacii de praf care pot fi folosiți mult timp se potrivesc într-un compartiment de praf mare, de 4 litri
- Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare
- Raza de acțiune mare, de 12 metri, îți permite să ajungi mai departe fără a scoate aspiratorul din priză


PHILIPS

Aspirator cu sac
Aspirare de 99,9 % a prafului 750 W, 66 dB pentru aspirare silențioasă

FC8784/09

Repere

Motor de 750 W cu eficiență ridicată

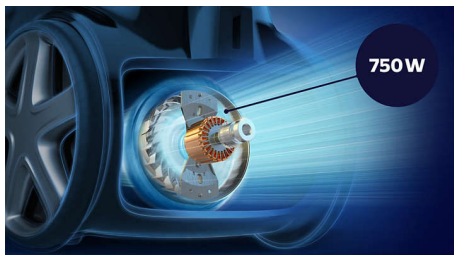

Motor de 750W cu eficiență ridicată promite o curățare puternică, superioară, de fiecare dată.

Aspiră 99,9 % din praf**



Cu capul de aspirare TriActive Pro și puterea de aspirare ridicată vei putea aspira praful fin în proporție de 99,9 %**.

Aspirare silențioasă



Conceput pentru un sunet silențios, astfel încât să poți aspira în liniște, oricând, fără a deranja pe altcineva din casa ta. Certificat de Quiet Mark.

Rază de acțiune mare, de 12 metri




Cablul foarte lung, de 12 metri asigură o utilizare de lungă durată, fără a scoate aspiratorul din priză.

Filtru anti-alergeni certificat



Filtrul anti-alergeni certificat captează 99,9 % din particulele de praf – inclusiv polen, păr de animale și acarieni – ideal pentru persoanele cu alergii.

Perie integrată

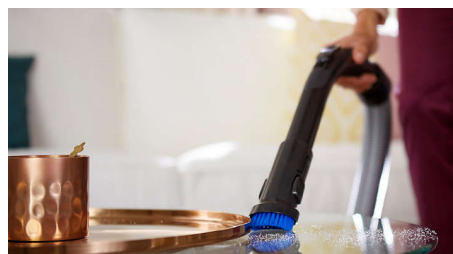

Peria anti-praf este integrată direct în mânerul aspiratorului, fiind astfel mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafețele plate și tapițerie.

Saci s-bag de 4 l cu durată mare de utilizare



Compartimentul de praf mare, de 4 litri, și sacii universali cu durată mare de viață permit o putere de aspirare optimă, până la umplere, și o golire etanșă, fără murdărie.

Cap de aspirare TriActive Pro



Capul de aspirare TriActive Pro cu performanță ridicată, curăță în profunzime toate tipurile de podele, de la lemn până la covoraie, aspirând chiar și cele mai fine particule de praf.

Cap de aspirare pentru parchet



Nu mai există risc de zgâriere cu acest cap de aspirare cu peri moi, special proiectat pentru curățarea atentă a pardoselilor dure.

Specificații

Duze-și-accesorii

- Duza principală: TriActive Pro
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duza mică, Perie integrată
- Cap de aspirare suplimentar: Duza Parquet, Perie mini turbo

Design

- Culoare: Roșu cardinal

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 470 x 320 x 280 mm
- Greutate produs: 5,4 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 650 W

- Nivel de zgomot: 66 dB
- Putere de intrare (max): 750 W

Filtrare

- Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance
- Capacitate praf: 4 l
- Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
- Filtru pentru motor: Microfiltru

Utilitate

- Rază de acțiune: 12 m
- Cuplaj tub: SmartLock
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Lungime cablu: 9 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc
- Indicator umplere sac de praf



Data apariției 2023-04-27

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 10103 86054 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* dintre toate aspiratoarele Philips cu sac.
** aspirare de praf pe pardoseli dure (IEC62885-2) și filtrare a particulelor de până la 0,3 μm, conform etichetei energetice UE.