




Saeco Intuita Espresso super automat

- Prepară 3 varietăți de cafea
- Sistem Classic de spumare a laptelui
- Negru
- Râșniță reglabilă în 5 trepte

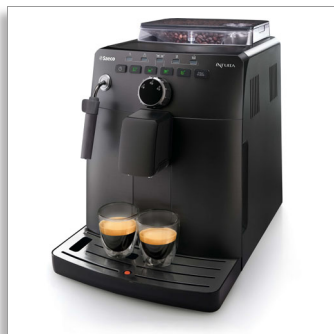

HD8750/19

Espresso din boabe proaspete

Selectează aroma preferată cu acest espresso

Espressorul Saeco Intuita îți oferă posibilitatea de a savura un espresso din boabe proaspăt măcinate, printr-o simplă atingere de buton, selectarea aromei, ușor de folosit, ușor de individualizat și ușor de curățat

Perfecțiunea autentică a cafelei italiene

- Spumă delicioasă de lapte grație sistemului clasic de spumare a laptelui
- Cafea fără gust ars grație râșnițelor 100% ceramice
- Cafea fără așteptare grație boilerului de încălzire rapidă

Ușor de curățat și întreținut

- Un aparat întotdeauna curat grație curățării automate a circuitului
- Curățare ușoară grație grupului de preparare detașabil

Ușor de curățat și întreținut

- Curățare ușoară grație componentelor lavabile în mașină

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale

- Salvează lungimea și concentrația cafelei preferate

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale

- Evită pierderile de căldură și potrivește fiecare ceașcă cu gura noastră de scurgere reglabilă
- Experimentează bogăția cafelei cu râșnițele noastre reglabile

 **Saeco**

Repere

Curățare automată a circuitului



Saeco a proiectat acest espressor să-și curețe automat circuitul de cafea cu apă la pornirea sau la oprirea aparatului. Acest lucru asigură un gust proaspăt, extraordinar cu fiecare ceașcă de cafea.

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Acest espressor este echipat cu râșnițe de cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșnițe ceramice datorită măcinării consecvente, fără a supraîncălzi boabele de cafea, pentru un espresso impecabil. Ceramica asigură de asemenea performanțe de durată și o funcționare complet silențioasă.

Boiler de încălzire rapidă



Tehnologia boilerului de încălzire rapidă pentru Saeco asigură faptul că aparatul tău este

întotdeauna pregătit. Acum nu va mai trebui să aștepti între pregătirea fiecărei espresso, ci poți pregăti cafea după cafea.

Sistem clasic de spumare a laptelui



Acest espressor Saeco este furnizat cu sistemul de spumare a laptelui Classic, pe care barmanii îl denumesc „Pannarello”. Acesta generează abur și trebuie scufundat în lapte pentru a pregăti spumă extraordinară a laptelui. Etalați-vă talentul de barista preparând propriile specialități delicioase din lapte, în mod tradițional!

Memorează lungimea și concentrația cafelei



Vei obține întotdeauna o ceașcă perfectă de espresso preparat în conformitate cu preferințele personale, datorită funcției noastre de memorare care îți permite să reglezi lungimea și concentrația cafelei pentru a corespunde gustului tău. Bucură-te de o băutură excepțională cu cafea în ceașca ta preferată, cu o simplă apăsare de buton.

Gură de scurgere reglabilă



Gura de scurgere reglabilă de pe espressorul nostru va potrivi fiecare ceașcă și va preveni astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul turnării în ceașcă. În acest mod espresso-ul tău este servit întotdeauna la temperatura corectă, menținând în același timp un aparat curat.

Componente lavabile în mașină



Pentru confortul tău, poți pune tava de scurgere și sistemul de spumare a laptelui sau carafa de lapte Saeco în mașina de spălat vase. Aceasta va economisi timp și va asigura o curățare igienică.

Specificații

Caracteristici

- Compatibil filtru Brita: Opțional
- Pannarello: Plastic
- Preparare simultană

Perfect Espresso

- Tehnologie Espresso: Saeco adapting system, Aroma-system: pre-brewing

Date logistice

- Dimensiune palet: 80x196,4x120 cm
- Greutate palet (UE): 190 kg
- Număr palet de bucăți: 20

Rezervor de apă

- Capacitate rezervor de apă: 1,5 l

Date tehnice

- Alimentare: 1850 W
- Presiune pompă: 15 bar

Specificații tehnice

- Tipurile de cafea acceptate: Whole coffee beans
- Lungime cablu: 80 cm
- Alimentare: 1850 W
- Țara de origine: Designed in Italy, Made in Europe

- Presiunea apei din pompă: 15 bar (perfect espresso)
- Număr de fierbătoare de apă: 1 boiler
- Unitate de preparare detașabilă

Design

- Culoare: Negru mat
- Materiale și finisaje: Plastic

Greutate și dimensiuni

- Capacitate rezervor apă uzată: 10 porții
- Greutate: 8 kg
- Capacitate boabe de cafea: 300 g
- Dimensiuni produs (L x A x H): 256 x 440 x 340 mm
- Greutate produs: 8 kg
- Înălțimea maximă a ceștii: 152 mm
- Capacitate rezervor de apă: 1,5 l

Util. ușoară

- Utilizare: Adjustable coffee dispenser, Rapid steam, Removable brewing group, Normal / long espresso option
- Curățare și întreținere: Automatic coffee circuit rinse

