



Philips 2000 Series
Purificator 3 în 1 cu funcție
de răcire și încălzire

Purifică încăperi de până la 42 m²

Rată CADR de 165 m³/h
Filtre HEPA și cu carbon activ



AMF220/15

Purifică, răcorește sau încălzește oricând casa

Purificatorul de aer Philips 3 în 1 menține locuințele sănătoase și confortabile. Încălzește iarna și răcorește vara, curățând continuu aerul – eliminând 99,95% din particulele de dimensiuni mici, precum cel mai mic virus cunoscut, cu sistemul său de filtrare HEPA.

Control fără efort

- 3 setări de turație pentru modurile de încălzire și răcire
- Design fără palete pentru siguranță sporită
- 3 setări pentru lumini, inclusiv mod nocturn
- Utilizare ușoară cu telecomanda magnetică

Purificare avansată a aerului

- Senzor de calitate a aerului, temperatură și starea filtrului
- Rată CADR de până la 165 m³/h*: purifică încăperi de până la 42 m²**
- Filtrează 99,95 % dintre particulele de până la 0,003 microni

Confort total al aerului

- Oscilația reglabilă la 350° distribuie aerul oriunde ai nevoie
- Cools you with clean, refreshing air
- Te încălzește cu aer cald pur și confortabil

PHILIPS

Purificator 3 în 1 cu funcție de răcire și încălzire
Purifică încăperi de până la 42 m² Rată CADR de 165 m³/h, Filtre HEPA și cu carbon activ


Repere

Rată de eliberare de aer curat (CADR)



Funcția de purificare este potrivită pentru o cameră cu suprafața de până la 42 m²*. Designul optim la 360° al orificiului de admisie a aerului și eficiența ridicată a filtrării particulelor ultrafine asigură o performanță de purificare cu o rată de eliberare de aer curat (CADR) de până la 165 m³/h*. Poate curăța eficient aerul dintr-o cameră de 20 m² în 17,5 minute.

Filtrare în 3 etape

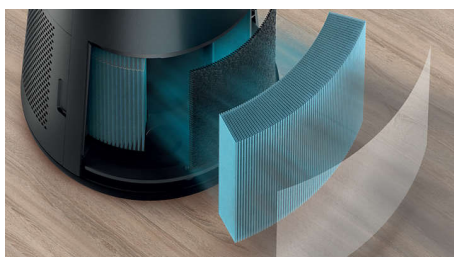

Filtrarea cu 3 straturi cu HEPA NanoProtect, cu carbon activ și prefiltru captează 99,95 % dintre particulele de până la 0,003 micrometri, mai mici decât cel mai mic virus cunoscut***, eliminând bacteriile, polenul, praful, PM2.5, părul de animale, acarienii, sporii de mucegai, mirosurile, gazele, aerosoli și alți poluanți.

Senzor pentru calitatea aerului



Senzorul de calitate a aerului detectează particulele din aer mai mici de 2,5 μm și le afișează în timp real, cu feedback atât numeric, cât și codat cromatic. Bara colorată oferă

indicații vizuale cu privire la calitatea aerului interior, variind de la albastru (bună), la violet (acceptabilă), roz (slabă) și până la roșu (foarte slabă). Afișajul în timp real indică și temperatura din interior și alerta de înlocuire a filtrelor.

Mod de purificare și răcire



Aparatul eliberează un flux ușor de aer proaspăt, ideal pentru a face mai confortabile camerele cu temperaturi mai ridicate. Modul de răcire furnizează numai aer purificat, asigurându-te că respiri și te bucuri de aer curat și revigorant în casă.

Mod de purificare și încălzire



Tehnologia ceramică încălzește aerul în doar 3 secunde pentru a face față rapid mediilor mai reci. Modul de încălzire furnizează numai aer purificat, astfel încât să respiri și să te bucuri de aer curat și plăcut în casă.


Oscilație la 350°



Oscilația reglabilă la 350° permite circulația aerului în cameră acolo unde ai nevoie.

AMF220/15

3 setări de turație

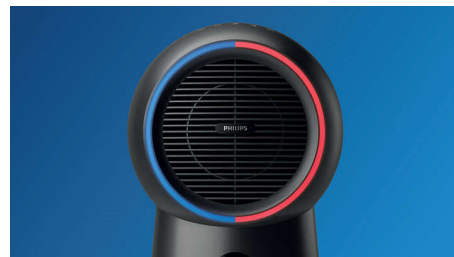

Alege din 3 niveluri de răcire: 7,5 W, 15 W și 25 W sau 3 niveluri de încălzire: 1250 W, 1500 W și 2200 W. Indiferent de setare, aparatul eliberează aer purificat, astfel încât să respiri aer pur și curat.

Controlul luminilor și modul nocturn



3 setări pentru luminile aparatului. Opțiunea iluminat complet afișează un inel luminos care indică modul de încălzire sau de răcire și senzorul de calitate a aerului. Opțiunea iluminat parțial afișează numai senzorul de calitate a aerului. În modul nocturn, toate luminile de pe dispozitiv sunt stinse.

Design fără palete



Designul fără palete produce un flux constant de aer purificat, fără palete vizibile care se rotesc rapid, oferind astfel siguranță sporită.

Specificații

Caracteristici

- Feedback pentru calitatea aerului: Numeric și codat cromatic
- Senzor pentru calitatea aerului: Particule (PM2,5)
- Purificare la 360°
- Temporizator pentru oprire automată
- Funcție de blocare de siguranță pentru copii
- Mod Nocturn
- Interfața cu utilizatorul

Conținut

- Purificator de aer 3 în 1
- Filtrele integrate
- Telecomandă

Straturi de filtrare

- Carbon activ
- Prefiltrul
- Filtre HEPA

Specificații tehnice

- Lungime cablu: 1,8 m
- Tensiune: 220-240 V
- Frecvență: 50-60 Hz
- 3 setări de încălzire: 1250 W-1500 W-2200 W
- 3 setări de răcire: 7,5-15-25 W

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 4,9 kg

- Greutate cu ambalaj inclus: 7,2 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 31 cm x 30 cm x 64 cm
- Dimensiunile produsului (L x l x H): 25 cm x 25 cm x 59 cm

Design și finisaj

- Culori: Negru metalizat
- Tip de panou de control: Tactile
- Afișaj: Ecran LED
- Material corp principal: Plastic

Service

- Garanție internațională 2 ani

Înlocuire

- Filtre de schimb: FYM220/30

Performanță

- CADR (particule)*: 165 m³/h
- Filtrarea particulelor***: 99,95 % (0,003 μm)
- Durată de viață recomandată a filtrului****: 24 de luni
- Nivel sunet: 34-48 dB
- Suprafață de purificare adecvată*: 42 m²
- Nivel de filtrare a virusurilor****: 99,9 %
- Nivel de filtrare a bacteriilor****: 99 %



Data apariției 2023-07-29

Versiune: 8.8.1

EAN: 87 10103 97617 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Valoarea CADR este testată de un laborator terț certificat, conform GB/T18801-2015. Am actualizat valorile CADR ale produselor noastre în urma îmbunătățirii metodei noastre de testare și a procedurilor de control al calității producției.

* Dacă achiziționezi un produs în cazul căruia aceste informații nu sunt actualizate încă pe cutie, poți avea siguranța că produsul funcționează la specificațiile mai ridicate menționate online.

** Suprafața de 42 m² a camerei este calculată conform standardului NRCC-5401, folosind rezultatul CADR pentru fumul de țigară, obținut în conformitate cu GB/T18801-2015.

*** Testat în 2020 de către IUTA, în conformitate cu DIN71460-1, utilizând aerosoli NaCl.

**** Din aerul care trece prin filtru, test privind rata de reducere a microbilor la Airmid Healthgroup Ltd., rezultat după 40 de minute, cu aparatul la modul max., într-o cameră de testare de 28,5 m³ contaminată cu virusul gripal aeropurtat A (H1N1).

***** Un purificator de aer în sine nu protejează împotriva Covid-19, dar poate face parte din planul de a te proteja pe tine și familia ta (Agenția pentru protecția mediului din SUA).

***** Din aerul care trece prin filtru, testat de un laborator terț într-o cameră de 30 m³ în conformitate cu GB21551.3-2010 (stafilococul alb 8032 ca bacterie de testare).

***** Durata de viață recomandată este o valoare teoretică obținută pe baza unui nivel mediu de particule de 35 μg/m³ în aerul exterior, cu purificatorul funcționând la cea mai scăzută turanție într-o cameră de 39 m³, timp de 16 ore pe zi.