



Philips MiniVac  
Aspiradora de mano

3,6 V

Negro y azul  
2 accesorios  
Base de carga



FC6152/01

## Elimina el polvo y la suciedad visibles

Tecnol. de filt. de 2 etap. para una limp. fácil

La aspiradora de mano Philips facilita y agiliza la limpieza diaria. Viene con baterías recargables para máxima movilidad y los accesorios incluidos permiten que limpie superficies delicadas y alcance las esquinas más difíciles.

### Siempre listo para limpiar

- Con base de carga para pared o mesa
- La boquilla estrecha y el cepillo le permiten limpiar cualquier lugar
- Cámara de depósito de polvo para varias limpiezas

### Liviana y fácil de usar

- Depósito de polvo fácil de vaciar
- Diseño de mango ergonómico para un fácil agarre
- Liviana para garantizar la máxima comodidad

### Rendimiento óptimo y sin cables

- El funcionamiento sin cables le ofrece un 100 % de movilidad
- Sistema de filtración de 2 etapas para obtener resultados de limpieza óptimos
- Batería de NiMH para uso diario de energía

**PHILIPS**

Aspiradora de mano  
3,6 V Negro y azul, 2 accesorios, Base de carga

# Especificaciones

## Rendimiento

- Voltaje de la batería: 3,6 V
- Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
- Tiempo de funcionamiento: 9-10 min

## Diseño

- Color: Negro profundo

## Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla para espacios estrechos

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 444x133x109 mm

## Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

## Filtración

- Sistema de filtro: acción ciclónica de 2 etapas
- Capacidad para polvo: 0,5 l

FC6152/01

# Destacados


## Sistema de filtración de 2 etapas

El sistema de filtración de dos etapas garantiza que, una vez adentro, la suciedad no pueda escapar. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo atrapa las partículas de polvo más finas.

## Batería de larga duración

Las baterías NiMH de la aspiradora portátil garantizan una potencia duradera con el paso del tiempo, en comparación con otro tipo de baterías que sufren el efecto memoria.

## Libertad sin cables

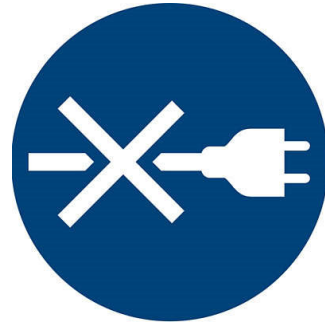

Gracias a sus baterías recargables podrá limpiar cualquier lugar sin necesidad de estar conectado a una toma de corriente.

## Depósito de polvo para liberación sencilla

El sistema de liberación sencilla del depósito de polvo permite eliminar el polvo y la suciedad de forma higiénica, rápida y fácil.

## Diseño de mango ergonómico

La aspiradora portátil de Philips posee un mango curvo que garantiza un agarre fácil para máxima comodidad durante su uso.

## Boquilla estrecha y cepillo

Con la boquilla estrecha y el cepillo, podrá limpiar a fondo cualquier lugar. El cepillo suave es apropiado para las superficies delicadas y la boquilla estrecha le permite limpiar incluso los lugares más difíciles de alcanzar.

## Base de carga

La aspiradora portátil de Philips incluye una base de carga que garantiza que su batería esté siempre completa y lista para usar cada vez que la necesite. Además, cuenta con un lugar para guardarla, junto con todos sus accesorios. Así, siempre estará a mano y lista para usar.

## Cámara de depósito de polvo avanzada

El depósito de polvo avanzado es lo suficientemente grande para que pueda realizar varias limpiezas sin necesidad de vaciarlo entre ellas.

## Livianos

Liviana para garantizar la máxima comodidad y el mínimo esfuerzo durante las sesiones de limpieza.



Fecha de publicación  
2022-09-12

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)