



Philips Intense Cafetieră

- Cu vas de sticlă
- Cu întrerupător de intensitate
- Negru și metalic

HD7695/90

Exact așa cum îți place

De la cafea slabă la tare, cu comutator de intensitate

Comutatorul de intensitate brevetat îți permite să setezi circuitul apei prin stratul de cafea: un mediu larg de distribuire a cafelei oferă un gust slab și delicat, în timp ce un mediu concentrat oferă un gust tare și intens.

Gust și aromă excepționale

- Comutator de intensitate pentru a prepara de la cafea slabă la cafea tare
- Indicator de prospețime
- Funcția Aroma twister distribuie cafeaua pentru un gust intens


Ușor de utilizat

- Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
- Rezervor de apă detașabil pentru umplere ușoară
- Durată reglabilă de păstrare la cald de la 10 minute la 2 ore
- Setare anticalcar pentru o decalcifiere optimă
- Oprire automată după 30 minute, pentru economisirea energiei și siguranță
- Componente lavabile în mașină pt. curățare ușoară

PHILIPS

Repere

Aroma twister

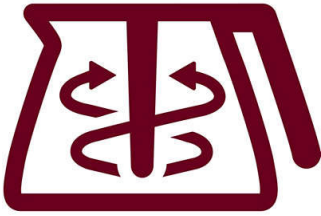


Această funcție inteligentă din interiorul cafetierei amestecă uniform cafeaua care curge în vas pentru o aromă optimă și consistentă, de la prima până la ultima ceașcă.

Comutator de intensitate




Comutatorul de intensitate brevetat îți permite să setezi circuitul apei prin stratul de cafea: un mediu larg de distribuire a apei oferă un gust slab și delicat, în timp ce un mediu concentrat oferă un gust tare și intens.

Anti-picurare

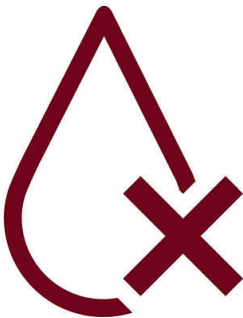

Cu sistemul anti-picurare, poți să-ți torni o ceașcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de preparare.

Durăță reglabilă de păstrare la cald

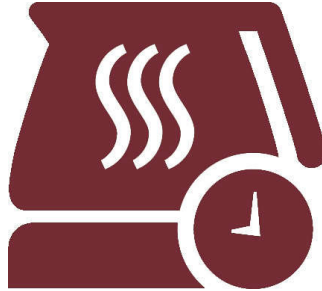

Selectează cât dorești să rămână fierbinte cafeaua după preparare. Poți ajusta timpul de oprire automat de la 10 de minute până la 2 ore.

Indicator de prosepțime



Indicatorul de prosepțime te atenționează atunci când cafeaua nu mai are aroma și prosepțimea dorite.

Rezervor de apă detașabil




Rezervorul de apă este detașabil, ceea ce facilitează umplerea cu apă și curățarea acestuia.

Setare anticalcar




Setarea specială anticalcar asigură un rezultat optim când îți detartrezi cafetiera. Este un aspect important pentru a menține gustul delicios al cafelei.

Componente lavabile în mașină

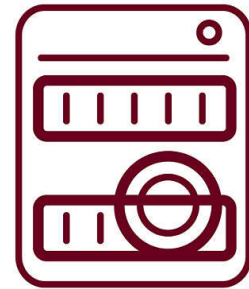

Vasul și suportul de filtru sunt lavabile în mașina de spălat vase.

Oprire automată după 30 de minute

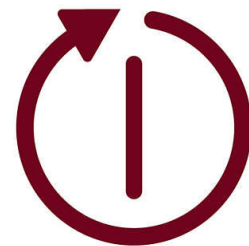

Auto-off

La 30 minute după prepararea cafelei, cafetiera se oprește automat pentru economisirea energiei și siguranță. Acest lucru este în conformitate cu regulamentul UE, care se aplică tuturor produselor tip cafetieră din UE.

Specificații

Tara de origine

- Fabricat în: China

Accesorii

- Inclus: Cană din sticlă

Specificații tehnice

- Tensiune: 220 - 240 V
- Lungime cablu: 0,88 m
- Frecvență: 50 - 60 Hz
- Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
- Capacitate rezervor de apă: Up to 15 cești
- Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Design

- Culoare: Negru și metal

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 288 x 420 x 490 mm
- Greutate produs: 1,895 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,495 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 228 x 387 x 410 mm

Specificații generale

- Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată
- Curățare și întreținere ușoare: Indicator îndepărtare calcar, Suport de filtru detașabil, Componente lavabile în mașină
- Personalizare în funcție de băutură: Concentrație reglabilă a cafelei, Temperatură reglabilă
- Utilizare ușoară și confort: Rezervor de apă detașabil, Indicator pentru nivelul apei, Oprire automată de siguranță, Sistem anti-picurare
- Setări de temperatură: 3
- Funcții speciale: Comutator de intensitate
- Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Finisaj

- Material corp principal: Oțel inoxidabil și plastic
- Material rezervor de apă: Plastic

Service

- 2 ani garanție

Durabilitate

- Consum de energie la fierbere: 1000 W

