

Philips Marathon
Aspirator fără sac

2000 W

Putere de aspirare de 350 W
Filtru HEPA 12
Parchet

FC9204/01



Curățare profesională

cu o putere superioară de curățare, de durată

Mulțumită noii tehnologii Cyclone Filter de la Philips, aspiratorul fără sac Marathon oferă o putere de aspirare de durată. Designul său eficient și motorul de 2000 W oferă cea mai mare putere de aspirare din categoria sa, fiind și cel mai silențios aspirator fără sac disponibil.

Curățarea superioară a podelelor dure

- Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai multă mizerie lipicioasă

Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1

Capturează în interior praful și alți factori alergeni

- Filtru EPA 12 cu filtrare a prafului de 99,5%


Rezultate excelente la fiecare curățare

- Motor de 2000 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 350 Wați
- Filtru ciclonic performant pentru putere de aspirare de lungă durată

PHILIPS

Repere

Motor puternic și silențios

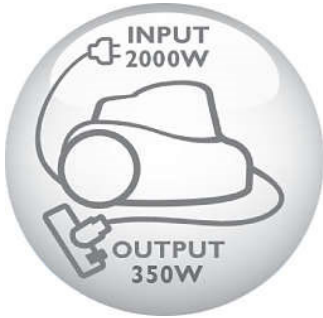

Motorul puternic de 2000 Wați al Marathon generează cea mai mare putere de aspirare din categoria sa. Designul său eficient îl face de asemenea excepțional de silențios.

Putere de aspirare de durată

Datorită tehnologiei sale Cyclone Filter, Marathon menține o putere de aspirare ridicată în timp, în timp ce aspiratoarele obișnuite pierd repede puterea de aspirare, pe măsură ce sacul de praf sau filtrul se înfundă.

Filtru EPA 12



Acest filtru special de evacuare capturează 99,5 % din praf înainte ca aerul să fie eliminat în cameră, asigurând un mediu curat, lipsit de praf.



Duză Super Parquet



Capul Super Parquet îți permite curățarea dintr-o singură mișcare a podelelor dure de toate tipurile, fără riscul deteriorării. Utilizând capacitatea de absorbție a lavetelor din micro-fibre, împreună cu puterea de aspirare a aspiratorului, obții rezultate maxime fără a fi necesari detergenți sau perii.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Perie, Unealtă pentru spații înguste, Duză mică
- Depozitare accesorii: Mâner
- Cap de aspirare suplimentar: Duză Super Parquet

Design

- Culoare: Negru

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 7,2 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 2000 W
- Putere de intrare (IEC): 1800 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 76 dB
- Putere de aspirare (max.): 350 W
- Vid (max): 30 kPa
- Flux de aer (max): 40 l/s

Filtrare

- Capacitate praf: 2 l
- Filtru de evacuare: Filtru Super Clean Air HEPA 12

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 9 m
- Rază de acțiune: 12 m
- Cuplaj tub: Buton
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com