



## Philips 3100 series Espressor automat

- 5 băuturi
- Carafă pentru lapte integrată
- Argintiu

HD8834/19

Espresso și cappuccino printr-o atingere, exact așa cum îți place

Cu afișajul nostru intuitiv

Obține espresso și cappuccino perfecte din boabe proaspete datorită râșnițelor 100% ceramice și alege concentrația, temperatura și lungimea cafelei cu ajutorul afișajului intuitiv. Băutura ta fierbinte se poate obține printr-o atingere datorită vasului pentru lapte integrat.

### Experiența cafelei tale proaspete

- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Cafea la temperatura perfectă cu Thermoblock
- Reglează gura de scurgere a cafelei pentru a se potrivi oricărei cești
- Spumă fină de lapte de la sistemul de spumare al carafei

### O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Savurează 5 varietăți de cafea ușor de obținut, inclusiv cappuccino
- Ajustează volumul cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 5 setări de măcinare
- Cappuccino la o atingere de buton grație carafei integrate pentru lapte
- Cafea fără cofeină, cu aceeași aromă inconfundabilă, cu opțiunea Powder

### Savurează cafeaua în fiecare zi, fără griji

- Conceput să maximizeze capacitățile, ocupând puțin spațiu
- Poți opera cu ușurință espressorul folosind afișajul intuitiv
- Curățare ușoară grație unității de preparare complet detașabile
- Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată

# PHILIPS

## Repere

### Râșnițe de cafea 100% ceramice



Râșnițele noastre sunt 100% ceramice: extrem de dure și de precise, astfel încât să poți savura cafea aromată proaspătă pentru cel puțin 20.000 de cești.

### 5 cafele aromate



Savurează cafelele preferate pentru momente speciale. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte, espressorul complet automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

### Scurgere ajustabilă pentru cafea



Gura de scurgere reglabilă de pe espressorul nostru va potrivi fiecare ceașcă și va preveni


astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul turnării în ceașcă. În acest mod espresso-ul tău este servit întotdeauna la temperatura corectă, menținând în același timp un aparat curat.

### Personalizează-ți cafeaua



Acest espressor complet automat oferă multe opțiuni pline de savoare pentru a-ți personaliza cafeaua după propriul gust. Poți personaliza și memora cu ușurință concentrația, intensitatea și temperatura pentru fiecare băutură. Explorează și încearcă oricâte băuturi delicioase dorești, după bunul plac.

### Capacitate ridicată și design compact

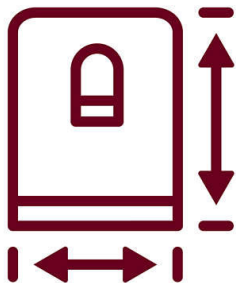


Bucură-te de mai mult spațiu și de cafea la discreție pentru mai mult timp, cu ajutorul rezervoarelor de capacitate mare pentru apă, cafea proaspătă și cafea uzată, într-un design compact. Acest espressor inteligent, complet automat, îți oferă confort maxim și performanțe de top grație rezervoarelor de apă, de boabe și pentru cafeaua uzată de mare capacitate.

### Carafă pentru lapte integrată



Bucură-te de un cappuccino super-cremos, la temperatura perfectă, în cel mai simplu mod posibil. Este suficient să torni lapte în carafă, să o cuplezi la espressor și să selectezi băutura preferată. Indiferent dacă vrei un cappuccino sau o spumă de lapte, băutura ta preferată va fi gata în câteva secunde, fără stropi pe blatul de lucru și exact la temperatura potrivită.

### Afișaj intuitiv

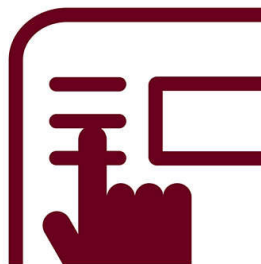

Afișajul intuitiv îți oferă toate informațiile relevante pentru a interacționa ușor cu espressorul și pentru a obține performanțe optime. Pictogramele te vor îndruma prin toate opțiunile personalizabile și activitățile importante de întreținere.

# Specificații

## Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 5
- Concentrația cafelei și a laptelui: Adjustable
- Setări de măcinare: 5
- Control al aromei înainte de preparare: No
- Profiluri de utilizator: 1
- Setări de temperatură: 3

## Varietăți

- Băuturi: Espresso, Espresso Lungo, Hot water, Cappuccino, Milk froth
- Opțiune de cafea măcinată: Yes
- Două cești: Yes
- Lapte pentru două cești: No

## Alte caracteristici

- Clătire automată și detartrare ghidată: Yes
- Unitate de preparare detașabilă: Yes
- Buton de pornire/oprire comutator principal: Yes
- Boiler cu încălzire rapidă: Yes

## Specificații tehnice

- Tensiune: 230 V
- Lungime cablu: > 100 cm
- Frecvență: 50 Hz
- Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
- Capacitate boabe de cafea: 250 g
- Greutate produs: 7,2 kg
- Recipient pentru cafea uzată: Frontal access
- Rezervor de apă: Access from the top
- Înălțime max. ceașcă: 152 mm
- Compatibilitate cu filtre: Brita Intenza
- Culoare și finisaj: Silver Paint
- Dimensiuni produs: 215 x 330 x 429 mm

## Specificații generale

- Soluție pentru lapte: Integrated Milk Carafe
- Interfață cu utilizatorul: Basic Display



Data apariției 2023-07-29

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 75579 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)