

Philips Series 2200
Plnoautomatický
kávovar

- 2 druhy nápojov
- Penič mlieka Classic
- Kašmírovo-sivá
- Dotykový displej

EP2224/10



Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť aj hodvábnu jemnú kapučíno.

Rôzne druhy káv prispôbené vašej chuti

- Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka
- Jednoducho sa prispôbi vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- Kávové zrnká vydržia dlhšie čerstvé vďaka aroma tesneniu
- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Dokonalá teplota, aróma a pena v každej šálke*

Jednoduché použitie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie
- Automatické odstránenie vodného kameňa pre vaše pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Klasický penič mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Intuitívny dotykový displej

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Naš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

My Coffee Choice


Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

Dokonalá teplota a aróma

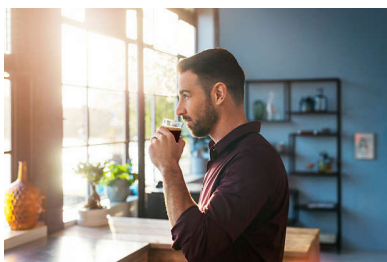

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnite plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

Zachovajte arómu kávových zŕniok



Nové aroma tesnenia ochránia vaše obľúbené kávové zrnká a zabezpečia, že si zachovajú svoju originálnu arómu aj po dlhšom čase. Zároveň znižujú hluk mlynčeka.

AquaClean filter



Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si

budete vychutnávať priehľadnú a prečistenú vodu.

Odnímateľná varná jednotka



Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.

Alarm automatického odstránenia vodného kameňa

Je jednoduché čistiť a udržiavať kávovar s automatickým programom, ktorý vás upozorní, keď je z neho potrebné odstrániť vodný kameň. Frekvenciu tohto procesu môžete nastaviť tak, aby zodpovedala tvrdosti vody u vás doma.

Časti umývateľné v umývačke riadu



Mliečny systém, podnos na odkvapkávanie a nádobu na zomletú kávu môžete jednoducho umyť aj v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas a zabezpečí hygienickú čistotu.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Vyrobené v: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Všeobecné technické údaje

- Mliečny roztok: Penič mlieka Classic
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: Klasický penič mlieka, Podnos na odkvapkávanie
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filtrami AquaClean
- Používateľské rozhranie: Dotykový displej

Technické údaje

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita karafy na mlieko: X L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 serv
- Hmotnosť výrobku: 7.5 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Nádoba na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Farba a povrchová úprava: Kašmírovo-sivá
- Rozmery produktu: 246x371x433 mm

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Tuba s mazivom, Odmerka, Prúžok

na testovanie tvrdosti vody, AquaClean filter

Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 3
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

Rozmanitosť

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Káva
- Možnosť práškovej kávy
- Dvojité šálka
- Dvojité šálka mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná skupina
- Aroma Seal: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

Služba

- Dvojročná záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Označenie energie: Trieda A
- Spotreba energie pri príprave kávy: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: >95 %



Dátum vydania
2022-11-16

Verzia: 1.1.1

EAN: 08 71010 38947 42

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
* pri 70 – 82 °C