



Saeco GranAroma Espresso complet automat

- 16 băuturi
- 6 profiluri de utilizator
- Crem metallic
- Ecran TFT color



SM6582/30

Cafeaua ta personală, adaptată pentru tine

Personalizează-ți cu ușurință cafeaua cu presetările de gust

Personalizează intuitiv cafelele aromate precum Cappuccino și Latte Macchiato cu profiluri de gust presetate prin meniul CoffeeMaestro și savurează lapte cremos din carafa de lapte externă – chiar și atunci când prepari două băuturi cu lapte în același timp.

Experiență și întreținere convenabile

- HygieSteam înlătură până la 99,9 % din microorganismele de pe piesele carafei*
- AquaClean: extinde durata de viață a aparatului și îmbunătățește gustul cafelei*

Cafea și tehnologie de înaltă calitate

- Cel puțin 20.000 de cești de cafea cu râșnița noastră ceramică cea mai durabilă
- Setarea ExtraShot pentru amplificarea intensității băuturii
- Recipient mare și etanș pentru boabe, care menține prospețimea boabelor
- LattePerfetto pentru spumă densă de lapte cu textură fină
- Temperatură și aromă echilibrate perfect cu sistemul de extragere a aromei

Varietate personalizată

- Bucurați-vă de 16 băuturi delicioase cu o notă personală
- 3 presetări de gust, personalizate după nevoile dvs. cu CoffeeMaestro
- LatteDuo: bucurați-vă de porții duble preparată după orice rețetă, cu o singură atingere
- Personalizează până la 5 setări de cafea cu CoffeeEqualizer™
- Personalizați până la 6 profiluri și salvați-vă preferințele

 **Saeco**



Espressor complet automat
16 băuturi 6 profiluri de utilizator, Crem metallic, Ecran TFT color

SM6582/30

Repere

16 băuturi delicioase



Explorați lumea cafelei, de la rețete familiare precum Espresso și Cappuccino la specialități de cafea precum Espresso Macchiato italian.

CoffeeMaestro



Personalizați-vă experiența cafelei prin selectarea unui profil de gust (Delicato, Intenso, Forte) pentru băutura dumneavoastră. Aparatul de cafea reglează automat setările de preparare a cafelei precum concentrația, cantitatea de cafea și timpul de pre-umezire pentru a vă oferi gustul potrivit.

Curățarea automată* HygieSteam



Sistemul nostru inovator de curățare automată, HygieSteam, înlătură 99,9% din microorganismele de pe piesele carafei de lapte*.

Râșnițe ceramice 100%



Râșnițele noastre sunt fabricate din ceramică produsă printr-o tehnologie avansată: sunt extrem de dure și precise. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, fără risc de supraîncălzire, extrăgându-se cele mai bune arome și gusturi, pentru cel puțin 20.000 de cești de cafea savuroasă. Reglați cu ușurință râșnița cu ajutorul celor 12 setări.

Filtrul de apă AquaClean



AquaClean este filtrul nostru de apă patentat, creat pentru a îmbunătăți calitatea cafelei dvs. prin purificarea apei. De asemenea, previne depunerea calcarului în circuitul apei din aparatul dvs. de cafea. Prepară până la 5.000** de cești de cafea fără detartrare, prin înlocuirea regulată a filtrului.

LatteDuo



Preparați și bucurați-vă de o singură ceașcă sau de două cești de cafea preparată după orice rețetă, cu o singură atingere, inclusiv Cappuccino sau Latte Macchiato.

CoffeeEqualizer™




Obțineți instrucțiuni interactive cu ajutorul funcției CoffeeEqualizer™, pentru personalizare nelimitată. Creați-vă cafeaua așă cum doriți, presonalizând concentrația, cantitatea de cafea și de lapte, temperatura, densitatea spumei de lapte și adăugați un ExtraShot.

Extragerea aromei



Sistemul de extragere a aromei creează într-un mod inteligent echilibrul perfect între temperatura de preparare și aroma extrasă, menținând temperatura apei între 90 și 98 °C și reglând totodată debitul de apă, astfel încât să poți savura cafele delicioase.

Funcție ExtraShot

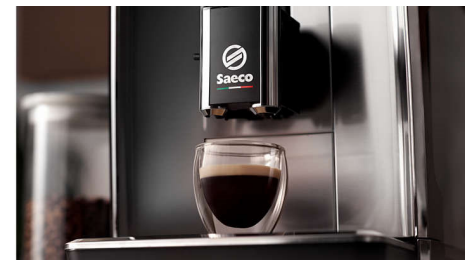

Amplificați intensitatea băuturii dvs. cu setarea ExtraShot prin intermediul CoffeeEqualizer™ sau a profilului de gust Forte din meniul CoffeeMaestro. Două moduri de a adăuga aromă puternică fără gustul amarui

Specificații

Specificații generale

- Soluție pentru lapte: Carafă externă pentru lapte
- Componente lavabile în mașină: Tavă și grilaj de scurgere, Recipient și capac pentru lapte, Recipient și suport HygieSteam, Recipient pentru cafeaua măcinată, Lingură de măsurare
- Personalizare în funcție de băutură: Concentrație aromă, Cantitate de cafea, Cantitate de lapte, Cantitate de apă, Temperatura băuturii, Cantitate de spumă, ExtraShot

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 262 x 448 x 383 mm

Țara de origine

- Proiectat în: Italia
- Fabricat în: România

Specificații tehnice

- Culori: Crem metallic
- Tensiune: 230 V
- Lungime cablu: 120 cm
- Frecvență: 50 Hz
- Capacitate carafă pentru lapte: 0,6 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 12 serv
- Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
- Tip de boiler: Boiler din oțel inoxidabil
- Tip carafă: Capac de plastic pentru recipientul de lapte
- Capacitate boabe de cafea: 300 g
- Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
- Rezervor de apă: Acces frontal
- Înălțime max. ceașcă: 150 mm
- Compatibilitate cu filtre: AquaClean
- Capacitatea tăvii de scurgere: 500 ml
- Presiune pompă: 15 bar

Accesorii

- Inclus: Lingură de măsurare, Bandă de testare a durtății apei, Tub de lubrifiere, Recipient pentru lapte, Tub pentru lapte, Filtru AquaClean

Service

- Garanție internațională 2 ani

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 8,5 - 9 kg

Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 5
- Concentrația cafelei și a laptelui: Ajustabil
- Setări de măcinare: 12
- Interfața cu utilizatorul: Ecran cu pictograme tactile
- Control al aromei înainte de preparare
- Profiluri de utilizator: 6, plus oaspete
- Setări de temperatură: 3

Varietate

- Băuturi: Espresso, Cafea, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Cappuccino italian, Café au Lait, Flat White, Cană de călătorie, Spumă de lapte, Lapte cald, Apă fierbinte
- Opțiuni de cafea măcinată
- Două cești
- Lapte pentru două cești

Alte caracteristici

- Clătire automată și detartrare ghidată
- Unitate de preparare detașabilă
- Aroma Seal
- LED gura de scurgere
- Boiler cu încălzire rapidă

Finalizare

- Material corp principal: Plastic

Durabilitate

- Setarea ECO
- Etichetă energetică: Clasa B
- Consum de energie în modul standby: <0,5 W
- Consum de energie la fierbere: 1500 W
- Material de ambalare reciclabil: > 95 %