



Philips PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

900 W

PowerCyclone 5
Allergy H13 filter



FC9330/09

Povysáva 99,9 %* jemného prachu

Hygienické vyprázdňovanie jednou rukou

V bezvreckovom vysávači Philips série 3000 sa spája kompaktný dizajn s parádnym výkonom. Užite si dôsledné upratovanie v celej svojej domácnosti vďaka technológii PowerCyclone 5 a našej hubici TriActive, ktorá zabezpečí 3 čistiace úkony v jednom.

Vynikajúci výkon

- 900 W motor pre vysoký sací výkon
- Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje vysoký čistiaci výkon
- Hubica TriActive na 3-smerné dôkladné čistenie
- Technológia PowerCyclone 5 zaisťuje vysoký sací výkon dlhšiu dobu
- Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu

Čistenie bez námahy

- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
- V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
- Kompaktný dizajn s ľahkou váhou pre jednoduchšie zaobchádzanie


Čistenie bez námahy

- Spájacie prvky ActiveLock sa jednoducho prispôbia ľubovoľnému úkonu

PHILIPS


Hlavné prvky

Vysokoučinný 900 W motor

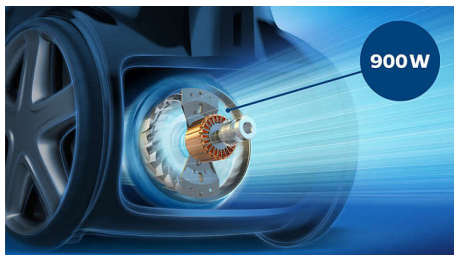

Vysokoučinný 900 W motor dodáva vysoký sací výkon pre dôkladné čistenie.

Zachytáva 99,9 % prachu*

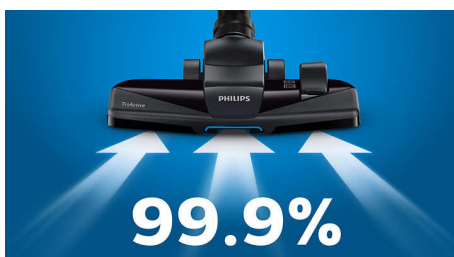

Hubica TriActive a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných častíc prachu*.

Technológia PowerCyclone 5



Technológia PowerCyclone 5 zrýchli prúdenie vzduchu vo valcovej komore, čím zabezpečí oddelenie prachu od vzduchu a udrží dlhšie vysoký výkon a silné nasávanie.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive využíva naraz 3 čistiace úkony. Špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo odstráni prach z kobercov, kým veľký predný otvor povysáva veľké kúsky. Vzduchové kanály a kefy na oboch stranách hubice povysávajú všetok prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.

Hygienické vyprázdnenie prachu




Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.

Kompaktný a ľahký




Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.

Integrovaná kefa

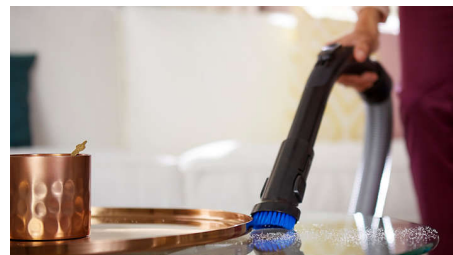

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Allergy H13 filter

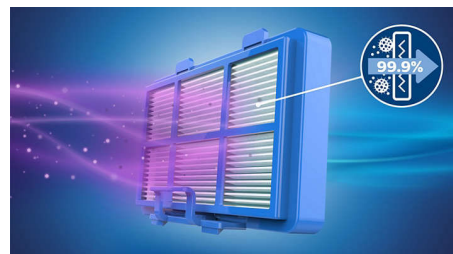

Úplne utesnený filtračný systém, ktorý zachytáva > 99,9 % jemného prachu vrátane peľu, chlupov domácich zvierat a prachových roztočov. Pomáha tak alergikom a komukoľvek, kto vyžaduje vyššiu úroveň hygieny. Úroveň filtrácie zodpovedá filtru HEPA 13*.

Spájacie prvky ActiveLock



Spájacie prvky ActiveLock umožňujú jednoduché zapadnutie nastavcov do teleskopickej trubice jediným zacvaknutím.

Technické údaje

Dizajn

- Farba: Monza Red

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery balenia (D x Š x V): 525 x 320 x 315 mm
- Hmotnosť výrobku: 4,5 kg
- Rozmery produktu (D x Š x V): 410 x 281 x 247 mm

Výkon

- Príkion (IEC): 750 W
- Prietok vzduchu (max.): 27,8 l/sec
- Úroveň výkonu zvuku: 76 dB
- Podtlak (max): 16,8 kPa
- Vstupný výkon (max): 900 W

Príslušenstvo

- Súprava náhradných filtrov: FC8010/02

Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m

- Rukoväť na prenášanie: Front
- Dĺžka kábla: 6 m
- Typ trubice: Metal 2-piece telescopic tube
- Typ koliesok: Plastic

Trysky a príslušenstvo

- Štandardná hubica: TriActive nozzle
- Vratane príslušenstva: Crevice tool, Integrated brush
- Uskladnenie príslušenstva: On tubeclip

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recycled paper

Filtrácia

- Kapacita na prach: 1,5 L
- Výstupný filter: Allergy H13 filter
- Motorová filtrácia: Washable filter
- Úroveň filtrácie: HEPA13 level**



Dátum vydania
2022-03-11

Verzia: 1.1.1

EAN: 08 71010 37962 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).

** Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filteru HEPA 13