



Philips Series
3200 LatteGo
Plnoautomatický
kávovar

- 5 druhov nápojov
- LatteGo
- Strieborná
- Dotykový displej

EP3246/70



5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek
predtým

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

- Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova
- Vychutajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- Kávové zrnká vydržia dlhšie čerstvé vďaka aroma tesneniu
- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena**

Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean

PHILIPS

Hlavné prvky

LatteGo systém



Vychutajte si cappuccino so zamato vo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.

5 aromatických druhov kávy



Vychutajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Intuitívny dotykový displej



Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Naš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

My Coffee Choice




Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

Dokonalá teplota a aróma

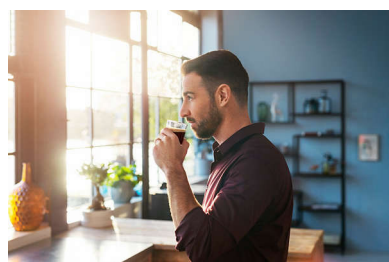


Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihniete plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

Dvojdielny mliečny systém bez hadičiek

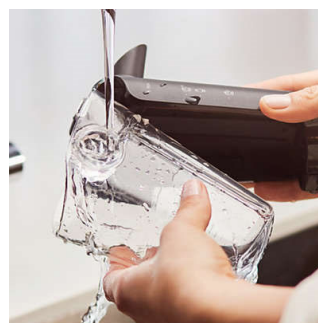

Náš dvojdielny mliečny systém je vyrobený bez hadičiek alebo iných skrytých častí, vďaka čomu ho môžete vyčistiť len za 15 sekúnd pod tečúcou vodou* alebo v umývačke riadu.

AquaClean filter



Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priehľadnú a prečistenú vodu.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 3
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

Rôzne

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Cappuccino, Káva, Latte macchiato, Americano
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžkový test tvrdosti vody, AquaClean filter, Tuba s mazivom, Veko odkladacej nádoby peniča LatteGo

Technické špecifikácie

- Napätie: 230 V

- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz
- Objem karafy na mlieko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
- Hmotnosť produktu: 8 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Farba a povrchová úprava: Čierna, Strieborný lak
- Rozmery produktu: 246x371x433 mm

Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: LatteGo
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos na odkvapkávanie, LatteGo
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filtrami AquaClean
- Užívateľské rozhranie: Dotykový displej

Servis

- Dvojročná záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Energetický štítok: Trieda A
- Spotreba energie pri varení: 1500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: >95 %



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 7.7.1

EAN: 87 10103 87773 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotkové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2018).

* *Pri 70 – 82 °C.

* **Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.