



Philips Performer
Vreckový vysávač

2200 W

Sací výkon 500 W
Allergy H13 filter



FC9170/01

Doposiaľ najvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon zaisťuje vysávanie bez námahy: to je hlavná výhoda série FC917x. V kombinácii s hygienickým filtrom a jednoduchým systémom vyprázdňovania vrecka na prach si séria FC917x ľahko poradí so všetkou špinou a prachom.

Vynikajúci výkon

- Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu
- 2200 W motor generujúci sací výkon max. 500 W
- Hubica TriActive na 3-smerné dôkladné čistenie


Čistenie bez námahy

- Ľahké vrecká s dlhou životnosťou sa zmestia do XXL prachovej komory s objemom 4 l
- Dlhý 10-metrový dosah bez zbytočného odpájania

PHILIPS


Hlavné prvky

Účinné čistenie

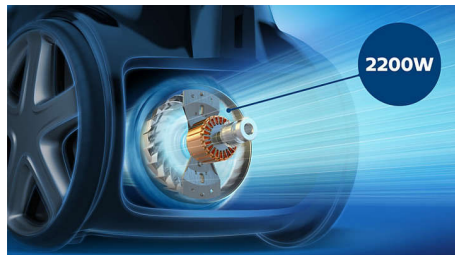


Vysokoučinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

Dlhý 10-metrový dosah

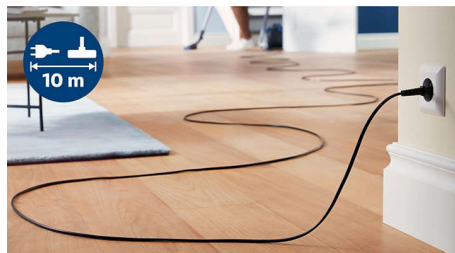

Vďaka 10-metrovému dosahu od zástrčky až po hubicu môžete vysávať dlhšie bez potreby odpojenia kábla.

Allergy H13 filter

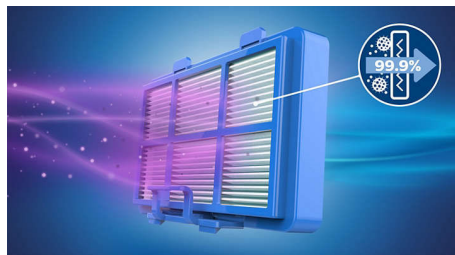

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemných prachových častíc vrátane peľu, zvieracích

chlpov a roztočov, vďaka čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13*.

Vrecká s-bags 4 l s dlhou životnosťou



Veľká 4-l prachová komora a univerzálne vrecká s dlhou životnosťou umožňujú optimálny sací výkon až do ich naplnenia a po utesnení ich zlikvidujete bez neporiadku.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive využíva naraz 3 čistiace úkony. Špeciálne navrhnutá plocha hlboko odstráni prach z kobercov, kým veľký predný otvor povysáva veľké kusy. Vzduchové kanály na oboch stranách hubice povysávajú všetok prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active

Dizajn

- Farba: Bridlicová sivá

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Hmotnosť produktu: 6,3 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2200 W
- Príkon (IEC): 2000 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 500 W
- Podtlak (max): 34 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 4 L
- Typ vrecka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Allergy H13 filter
- Tesnenie HEPA AirSeal

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Dĺžka kábla: 7 m
- Akčný rádius: 10 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrecka na prach
- Kazeta Clean Comfort



Dátum vydania
2023-05-07

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filteru HEPA 13.