




Philips Performer Active
Vreckový vysávač

Zachytáva 99,9 % prachu
900 W
4 l

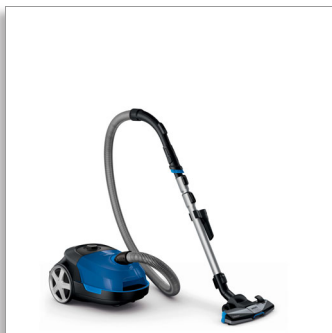

FC8575/09

Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.

Uzavrie > 99,9 % prachu s o 50% dlhším použitím vrečka

Vysávač Philips Performer poskytuje špičkový čistiaci výkon s nízkou spotrebou energie. Vďaka antialergickému filtru, ktorý zachytáva 99,9 % škodlivých častíc, bude aj vzduch vášho domova čistý a zdravý.

Vynikajúci výkon

- Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom
- Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje hĺbkové čistenie
- Antialergický filter s certifikáciou ECARF zachytáva 99,9 % častíc
- Hubica TriActive+ zaisťuje vysoký výkon na všetkých podlahách
- 900 W motor pre vysoký sací výkon

Čistenie bez námahy

- Spájacie prvky ActiveLock sa jednoducho prispôbia ľubovoľnému úkonu
- Ľahké vrečky s dlhou životnosťou sa zmestia do veľkej prachovej komory s objemom 4 l
- V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie

PHILIPS

Vreckový vysávač
Zachytáva 99,9 % prachu 900 W, 4 l


Hlavné prvky

Technológia AirflowMax



Jedinečne navrhnutá prachová komora maximalizuje kapacitu a prietok vzduchu vďaka vreckám, ktoré sa nezanášajú a umožňujú silný sací výkon až doplna.

Vysokoučinný 900 W motor

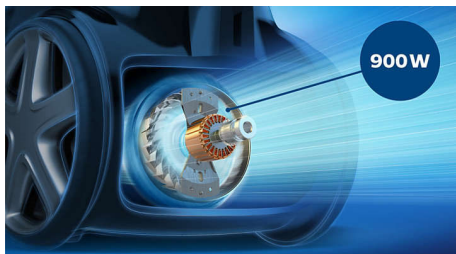


Vysokoučinný 900 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výsledky hĺbkového čistenia.

Zachytáva 99,9 % prachu*




Hubica TriActive+ a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných častí prachu*.

Certifikovaný antialergický filter

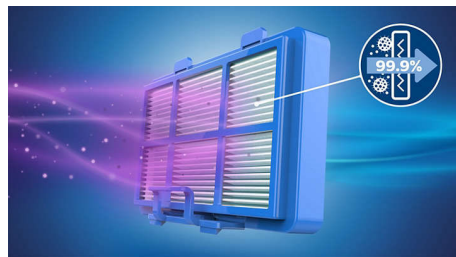

Certifikovaný antialergický filter zachytáva 99,9 % prachových častíc – vrátane peľu, chlpuv domácich zvierat a roztočov – ideálny pre ľudí trpiacich alergiami.

Integrovaná kefa

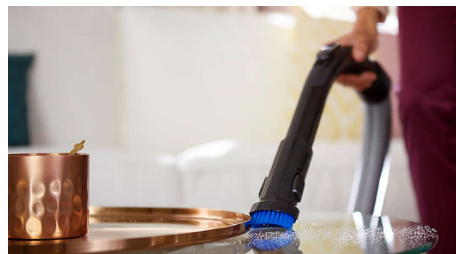

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Vrecká s-bags 4 l s dlhou životnosťou



Veľká 4-l prachová komora a univerzálne vrecká s dlhou životnosťou umožňujú

FC8575/09

optimálny sací výkon až do ich naplnenia a po utesnení ich zlikvidujete bez neporiadku.

Hubica TriActive+



Hubica TriActive+ využíva naraz 3 čistiace úkony. Vyznačuje sa väčším otvorom v prednej časti na vysávanie väčších nečistôt, kým špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo odstraňuje prach z kobercov. Vzduchové kanály na obidvoch stranách hubice pozbierajú všetok prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.

Spájacie prvky ActiveLock



Spájacie prvky ActiveLock umožňujú jednoduché zapadnutie nadstavcov do teleskopickej trubice jediným zacvaknutím.

Technické údaje

Dizajn

- Farba: Tmavá kráľovská modrá

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V):
447 x 304 x 234 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,2 kg

Výkon

- Príkonný výkon (IEC): 650 W
- Prietok vzduchu (max.): 32,17 l/sec
- Úroveň výkonu zvuku: 77 dB
- Podtlak (max): 17,5 kPa
- Vstupný výkon (max): 900 W

Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m
- Spájacie prvky trubice: ActiveLock
- Rukoväť na prenášanie: Predná časť
- Dĺžka kábla: 6 m

- Ovládanie výkonu: Otočný ovládač
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené

Trysky a príslušenstvo

- Štandardná hubica: Hubica TriActive+
- Vratane príslušenstva: Štrbinový nastavec,
Integrovaná kefa
- Prídavná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Filtrácia

- Typ vrečka na prach: Vrečko S-bag Classic Long
Performance
- Kapacita na prach: 4 L
- Výstupný filter: Antialergický filter
- Motorová filtrácia: Mikrofilter



Dátum vydania
2022-04-18

Verzia: 1.1.1

EAN: 08 71010 37624 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com