



Philips Philips Series
2200 LatteGo
Plnoautomatický
kávovar

- 3 druhy nápojov
- LatteGo
- Zinková hnedá
- Dotykový displej

EP2235/40

3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, americano a kapučíno iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

- Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova
- Vychutajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- Kávové zrnká vydržia dlhšie čerstvé vďaka aroma tesneniu
- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena**

Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean
- LatteGo sa nesmierne jednoducho čistí: 2 diely, žiadne hadičky
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

LatteGo systém




Vychutajte si cappuccino so zamatovo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.

Intuitívny dotykový displej



Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Naš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Dokonalá teplota a aróma

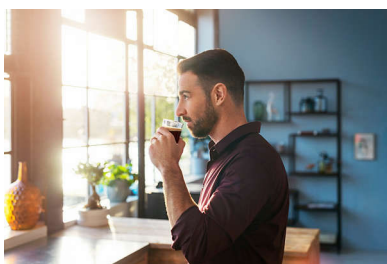


Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

My Coffee Choice



Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

3 aromatické druhy kávy

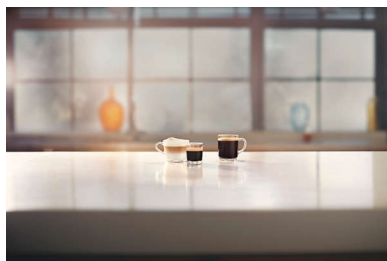

Vychutajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Mlynček s 12 stupňami nastavenia




Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnite plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

Dvojdielny mliečny systém bez hadičiek

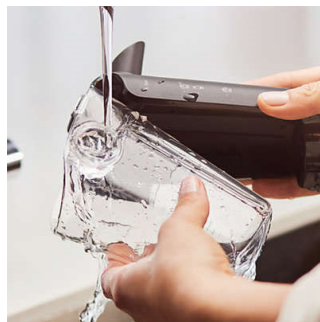

Náš dvojdielny mliečny systém je vyrobený bez hadičiek alebo iných skrytých častí, vďaka čomu ho môžete vyčistiť len za 15 sekúnd pod tečúcou vodou* alebo v umývačke riadu.

AquaClean filter



Výmenu filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priehľadnú a prečistenú vodu.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 3
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

Rôzne

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Cappuccino, Káva
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, AquaClean filter, Tuba s mazivom, Veko odkladacej nádoby peniča LatteGo

Technické špecifikácie

- Napätie: 230 V

- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz
- Objem karafy na mlieko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
- Hmotnosť produktu: 8 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Farba a povrchová úprava: Čierna, Zinková hnedá
- Rozmery produktu: 247x366x434 mm

Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: LatteGo
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos na odkvapkávanie, LatteGo
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filterami AquaClean
- Užívateľské rozhranie: Dotykový displej

Servis

- Dvojiročná záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Energetický štítok: Trieda A
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: >95 %



Dátum vydania
2024-01-25

Verzia: 3.3.1

EAN: 87 10103 88732 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2018).

**Pri 70 – 82 °C.

***Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.