

Philips EasyClean
Bezvreckový vysávač

1800 W
Hubica na parkety

FC8736/01



Zbavte sa námahy pri čistení

Extra dlhá šnúra, bez potreby vrečka na prach

EasyClean je určený pre ľudí, ktorí vyžadujú dôkladné výsledky čistenia s minimálnou námahou.

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

- Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Dokonalé čistenie tvrdých podláh

- Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Jednoduché odstránenie prachu

- Nádobu na prach sa dá jednoducho vybrať a vyprázdniť

Jednoducho odstráni špinu a prach

- 1800 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

PHILIPS

Hlavné prvky

1800 W motor



Vysávač značky Philips s 1800 W motorom generujúcim sací výkon max. 300 W zaručí dokonalé výsledky pri vysávaní.

Filter Super Clean Air HEPA 12



Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest.


Nádoba na prach s ľahkým vysýpaním



Tento bezvreckový vysávač má priehľadnú nádobu na prach, ktorá ukazuje prach odstránený z podlahy

a uľahčuje spätné vyhľadanie neúmyselne vysatých cenností.

Hubica Super Parquet

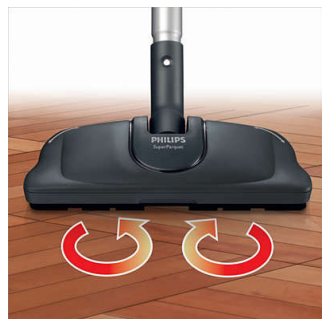

Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlákná spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiek.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Hubica Super Parquet
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Oxfordská modrá

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 6 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 1800 W
- Príkon (IEC): 1600 W
- Úroveň hlukosti (Lc IEC): 79 dB
- Sací výkon (max): 300 W
- Podtlak (max): 29 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 36 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 2 L
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
- Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Akčný rádius: 10 m
- Dĺžka kábla: 8 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com