


Philips 5000 Series
Bezvreckový vysávač

PowerCyclone 7

Allergy H13 filter
Kefa Mini Turbo

FC9555/09

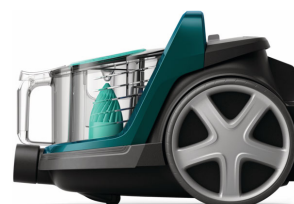

○ 50 % vyšší sací výkon

Zachytáva >99,9 % jemného prachu*

S bezvreckovým vysávačom Philips série 5000 dosiahnete maximálne výsledky hĺbkového čistenia s minimálnou námahou, a to vďaka technológii PowerCyclone 7 a hubici TriActive+, ktorá zabezpečí 3 optimalizované čistiace úkony v jednom.

Vynikajúci výkon

- Technológia PowerCyclone 7 zaisťuje vysoký sací výkon dlhšiu dobu
- Zachytáva 99,9 % prachu** a poskytuje vysoký čistiaci výkon
- 900 W motor pre vysoký sací výkon
- Hubica TriActive+ zaisťuje vysoký výkon na všetkých podlahách
- Malá turbo kefa ľahko odstráni (zvieracie) chlpy a chumáče
- Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemného prachu
- Funkcia ovládania výkonu na prispôsobenie sacej sily


Čistenie bez námahy

- V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
- Kompaktný dizajn s rukoväťou vpredu aj navrchu pre jednoduché prenášanie
- Mäkký nárazník a gumené kolieska na ochranu nábytku
- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou

PHILIPS

Hlavné prvky

Vysokoučinný 900 W motor

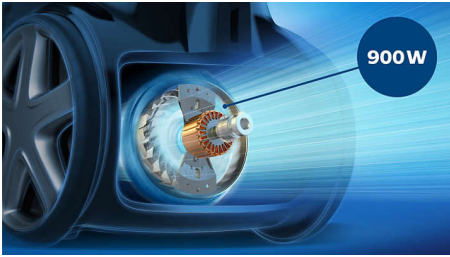

Vysokoučinný 900 W motor s výkonom vyše 50 000 RPM, zabezpečuje výkonné sanie, čo vždy umožní hĺbkové čistenie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com do 3 mesiacov od objednávky a získajte 5-ročnú záruku na motor.

Zachytáva 99,9 % prachu**



Hubica TriActive+ a stály vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných častí prachu**.

Technológia PowerCyclone 7



Technológia PowerCyclone 7 sa vyznačuje aerodynamickým dizajnom, ktorý minimalizuje odpor vzduchu a postará sa o udržateľný sací výkon. Super zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore a jedinečné výstupné čepele efektívne oddelia prach od vzduchu.

Hubica TriActive+



Hubica TriActive+ využíva naraz 3 čistiace úkony. Vyznačuje sa väčším otvorom v prednej časti na vysávanie väčších nečistôt, kým špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo povysáva prach z kobercov. Vzduchové kanály a kefy na oboch stranách hubice pozbierajú všetok prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.

Ovládanie výkonu



Funkcia ovládania výkonu sa jednoducho prispôsobí na rôzne čistiace úlohy od tvrdých podláh po mäkké doplnky.

Kompaktný a ľahký




Kompaktný a ľahký dizajn sa postará o jednoduché skladovanie a dvíhanie vysávača. Dizajn zahŕňa vrchnú a prednú rukoväť na prenášanie bez námahy.

Hygienické vyprázdnenie prachu



Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.

Integrovaná kefa

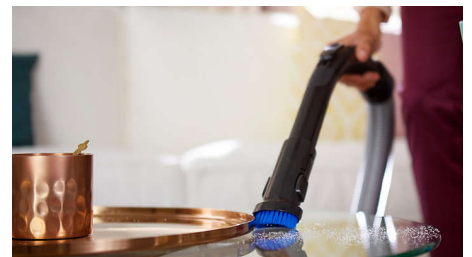

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Allergy H13 filter



Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemných prachových častí vrátane peľu, zvieracích chlupov a roztočov, vďaka čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. Úroveň filtrácie zodpovedá filtru HEPA 13***.

Technické údaje

Dizajn

- Farba: Opálovo zelená

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 4,5 kg
- Rozmery produktu (D x Š x V): 412 x 280 x 280 mm

Výkon

- Príkion (IEC): 899 W
- Hladina úrovne zvuku: 71-77 dB
- Vstupný výkon (max): 900 W

Príslušenstvo

- Súprava náhradných filtrov: FC8010/02

Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m
- Spájacie prvky trubice: ActiveLock
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie

- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené

Trysky a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica TriActive+
- Vratane príslušenstva: Štrbinový nastavec, Integrovaná kefa
- Dodatočná hubica: Kefa Mini Turbo, Hubica na tvrdé podlahy
- Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na trubici

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Filtrácia

- Kapacita na prach: 1,5 L
- Výstupný filter: Allergy H13 filter
- Filter motora: Umyvateľný filter
- Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA 13***



Dátum vydania
2021-09-08

Verzia: 1.0.3

EAN: 08 71010 38605 70

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sací výkon v porovnaní s modelom PowerPro Active predávaným v roku 2019 testovaný v súlade s normou IEC 60312. Filtračný výkon je testovaný v súlade s normou DIN EN 60312/11/2008.

** Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).

*** Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filteru HEPA 13.