

Philips PerformerPro
Vysávač s vreckom

2200 W

Technológia AirflowMax
Filter HEPA 13
Parquet+

FC9192/01



Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*

vdďaka 2200 W motoru a 5 l kapacite na prach

Vďaka svojmu výkonnému 2200 W motoru a špeciálne navrhutej komore na prach udržiava vysávač Philips PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon.

Poskytuje skvelé výsledky pri vysávaní aj pri plnšom vrecku na prach!*

Praktické používanie

- Hadica s kĺbom 360Flex pre plynulé manévrovanie
- Pripojenie SmartLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu
- Extra dlhá rukoväť s reguláciou vzduchu pre ešte dlhší dosah
- Dlhý dosah pre pohodlné vysávanie

Vynikajúce výsledky čistenia

- Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach
- 2200 W motor s maximálnym sacím výkonom 500 W
- Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie
- 5 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie
- Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac príľnavej špiny

Integrovaný antialergický systém

- Vrečko s-bag Ultra Long Performance zachytí ešte viac jemného prachu
- Tesnenie HEPA AirSeal s filtrom HEPA13 zachytí 99,99 % prachu
- Kvalita vhodná aj pre alergikov testovaná strediskom ECARF

PHILIPS

Hlavné prvky

2200 W motor



2200 W motor vytvára maximálny sací výkon 500 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

Technológia Airflow Max



Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zaplní!

5 l kapacita na prach




Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, pre dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Hubica TriActive+



Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Hubica Super Parquet

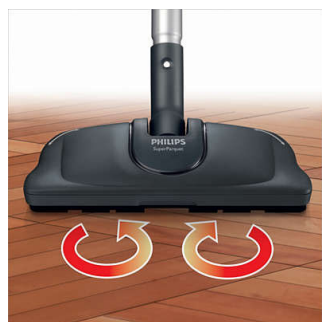

Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlákná spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiel.

Tesnenie HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13



Filter HEPA 13 a tesnenie AirSeal zachytia aj ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a čistý vzduch bez alergénov. Vzduch vychádzajúci z vysávača je dokonca čistejší než vzduch v miestnosti.

S certifikáciou ECARF



Tento vysávač s filtračným systémom HEPA 13 je certifikovaný Európskym centrom pre výskum alergií ako vhodný aj pre alergikov. Filter HEPA 13 odstráni z vyfukovaného vzduchu až 99,95 % alergénov z mačacej a pšej srsti, prachových roztočov alebo peľu a prispieva tak k vytvoreniu domácnosti vhodnej pre alergikov.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, 2 v 1 kefa/malá hubica
- Bežná hubica: Hubica TriActive+
- Dodatočná hubica: Hubica Super Parquet
- Ukladanie príslušenstva: Na držiaku na trubici

Dizajn

- Farba: Sýta červená

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Hmotnosť produktu: 5,0 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2200 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB
- Sací výkon (max): 500 W
- Podtlak (max): 36 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 51 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 5 L
- Typ vrečka na prach: Vrečko s-bag Ultra Long Performance
- Výstupný filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Filter motora: Trojvrstvový
- Tesnenie HEPA AirSeal

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Funkcia SmartLock
- Akčný rádius: 11 m
- Dĺžka kábla: 8 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou vzduchu
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne a horizontálne



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 10103 59219 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)