

Philips PerfectCare 9000
Series
Stație de călcat cu abur

Tehnologie ActiveSense
Garantat fără arsuri*
Fier de călcat ușor
Jet de abur de până la 750 g



PSG9050/20

Singura stație de călcat care știe ce calci

Călcare fără efort. Rezultate excelente.

Stația de călcat PerfectCare seria 9000 este prevăzută cu prima tehnologie din lume ce detectează materialele, denumită ActiveSense. Utilizând o cameră încorporată și inteligență artificială, știe ce calci și adaptează temperatura și cantitatea de abur pentru rezultate fără efort.

Călcare fără efort cu rezultate excelente

- Reglează automat setările
- Singura stație de călcat cu abur care știe ce calci
- Garantat fără arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate

Foarte comod de utilizat

- Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat
- Easy De-calc Plus
- Rezervor mare de apă, de 1,8 l, detașabil pentru reumplere ușoară
- Blocare de siguranță pentru transport sigur și ușor
- Tehnologie de atenuare a zgomotului produs de abur

Îndepărtare ușoară a cutelor cu abur puternic automat

- Abur automat inteligent pentru călcare mai rapidă și mai ușoară
- Fier de călcat cu greutate redusă, ideal pentru călcat vertical
- Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor
- Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare și durabilitate optime

PHILIPS


Repere

Știe ce calci




Tehnologia ActiveSense recunoaște materialele utilizând o cameră încorporată și inteligență artificială.

Reglează automat setările

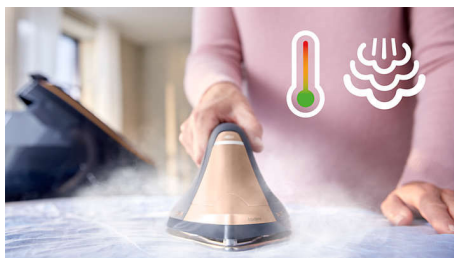

Aceasta reglează automat temperatura și cantitatea de abur pentru a oferi rezultate excelente pentru toate materialele.

Abur automat inteligent

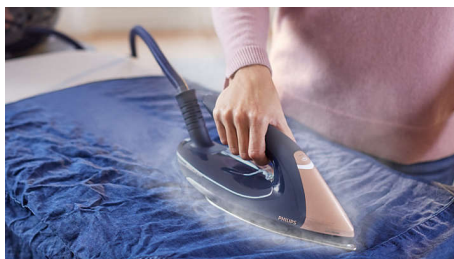

Călcatul este finalizat rapid și cu efort minim, cu noua tehnologie cu senzor de mișcare care recunoaște când miști fierul de călcat pentru a elibera automat abur

Abur foarte puternic



Aburul continuu și puternic pătrunde cu ușurință chiar și în cele mai groase materiale. Cutele persistente dispar datorită jetului de abur suplimentar pe care îl poți folosi exact acolo unde ai nevoie.

Garantat fără arsuri



Datorită sistemului de răcire rapidă, garantăm că această stație de călcat nu va produce arsuri pe niciun material ce poate fi călcat atunci când este lăsată nesupravegheată. Poți să o lași pe haine sau pe masa de călcat.

Fier de călcat ușor



Fierul este incredibil de ușor și comod de manevrat, alunecând ușor și reducând solicitarea asupra încheieturii mâinii. Datorită greutății minime, poate fi folosit ușor și pentru călcarea verticală a perdelelor și a hainelor de pe umeras.

Rezervor de apă detașabil de 1,8 l



Rezervorul transparent de 1,8 l îți oferă până la 2 ore de utilizare continuă. Când rezervorul de apă se golește, vei fi avertizat de un indicator luminos. Oricând dorești, poți să umpli ușor rezervorul de la robinet.

Talpă SteamGlide Elite



SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care am creat-o pentru performanță optimă de alunecare și rezistență maximă la zgâriere. Baza sa din oțel inoxidabil este de două ori mai dură decât bazele obișnuite din aluminiu, iar învelișul nostru patentat cu 6 straturi și strat avansat de titan alunecă fără efort pentru cele mai rapide rezultate.

Easy De-calc Plus



Detartarea regulată îți protejează fierul, îi prelungește durata de viață și asigură cele mai bune performanțe ale aburului. Sistemul Easy De-Calc Plus colectează calcarul continuu, iar un indicator luminos și un semnal sonor te anunță când recipientul trebuie golit. Scoate doar dopul și golește apa și particulele de calcar.

Specificații

Specificații generale

- Sistem depozitare cablu: Compartiment
- ActiveSense
- Depozitare furtun: Compartiment
- Sistem de notificare pentru detartrare: Notificare sonoră și luminoasă
- Garanție: 2 ani + 1 an la înregistrare
- Presiune max. în bari: 9,0
- Material cablu de alimentare: Material textil
- Blocare de siguranță la transport
- Talpă: SteamGlide Elite
- Jet de abur de până la (g): 750
- Debit de abur de până la (g/min): 180
- Fier de călcat ultra-ușor
- Abur automat cu tehnologie inteligentă pentru abur automat

Ușor de utilizat

- Capacitate rezervor de apă: 1800 ml
- Timp de încălzire: 2 min.
- Oprire automată de siguranță
- Rezervor de apă detașabil
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Lungime furtun: 1,8 m

Tehnologie

- Tehnologie ActiveSense
- Talpă cu răcire rapidă
- Atenuare a zgomotului produs de abur
- Tehnologie pentru abur silențios
- Tehnologie inteligentă pentru abur automat

Îndepărtare rapidă a cutelor

- Alimentare: 3100 W

Eficiență ecologică

- Economie de energie*: 22 %

Gestionarea calcarului

- Decalcifiere și curățare: Easy De-calc Plus

Dimensiune și greutate

- Greutatea fierului: 0,97 kg
- Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 33,4 x 35 x 57,4 cm
- Dimensiunile produsului (lxHxL): 22,9 x 28,8 x 49,3 cm
- Greutate totală cu ambalaj: 8,8 kg
- Greutatea fierului + bază: 5,5 kg



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 10103 93151 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pe toate materialele ce pot fi călcate