



Philips Series
5400 LatteGo
Plnoautomatický
kávovar

- 12 druhov nápojov
- Príprava mlieka LatteGo
- Chróm
- TFT displej

EP5447/90



12 druhov chutných zrnkových káv, jednoduchšie ako doteraz

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

- Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja
- Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy
- Vďaka 4 používateľským profilom bude vaša šálka kávy zakaždým dokonalá
- Vychutajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena**
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Ešte bohatšia príchuť vďaka funkcii extra dávky

Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean
- Prémiový kávovar, elegantne riešený pre vašu kuchyňu

PHILIPS

Hlavné prvky

LatteGo systém



Vychutajte si cappuccino so zamato vo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.

12 lahodných druhov kávy



Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

Intuitívny displej



Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a

môžete si nastaviť vlastnú príchuť zrníka a ukojiť svoju chuť na čerstvú kávu.

Nastavovač kávy



Prispôbte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.

Používateľské profily


Štyri používateľské profily, ktoré uchovávajú vaše recepty na mieru, vám umožnia zakaždým si vychutnať šálku kávy presne tak, ako ju máte radi. Vďaka extra používateľskému profilu si aj vaši návštevníci budú môcť vychutnať kávu podľa svojej chuti bez toho, aby ste museli meniť vlastné nastavenia.

Funkcia extra dávky



Zvýraznite intenzitu svojho nápoja pomocou funkcie extra dávky v nastavovači kávy, ktorá dodá bohatú príchuť bez horkosti.

Dokonalá teplota a aróma

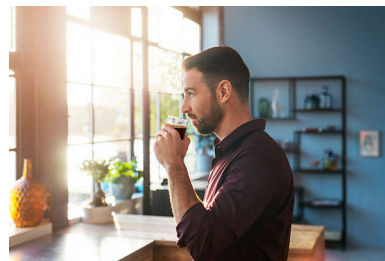

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnute plnú chuť svojej kávy s našim odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými okrajmi dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje trvanlivosť až na cca. 20 000 šálok; od hrubého až po ultrajemné mletie.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 5
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Používateľské profily: 4, Host'
- Nastavenia teploty: 3

Rôzne

- Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Flat white, Café au lait, Café Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Funkcia cestovného pohára, Napenené mlieko, Horúca voda
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, AquaClean filter, Tuba s mazivom, Veko odkladacej nádoby peniča LatteGo

Technické špecifikácie

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Farba(y): Čierna
- Frekvencia: 50 Hz
- Objem karafy na mlieko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
- Hmotnosť produktu: 8 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Povrchová úprava: Pochrómovaný
- Rozmery produktu: 246x372x433 mm

Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: LatteGo
- Nastaviteľná výška výpustu: 85 – 145 mm
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos na odkvapkávanie, LatteGo
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filterami AquaClean
- Typ displeja: TFT

Servis

- Dvojročná záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: > 95%



Dátum vydania
2024-02-06

Verzia: 9.9.2

EAN: 87 10103 93825 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednotkové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2018).

* *Pri 70 – 82 °C.

**Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.