

Philips EasyClean
Bezvreckový vysávač

1800 W

FC8734/01



Zbavte sa námahy pri čistení

Extra dlhá šnúra, bez potreby vrečka na prach

Bezvreckový vysávač Philips EasyClean je navrhnutý pre ľudí, ktorí vyžadujú dôkladné vyčistenie pri minimálnej námahe.

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

- Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Jednoduché odstránenie prachu

- Nádoba na prach sa dá jednoducho vybrať a vyprázdniť

Jednoducho odstráni špinu a prach

- 1800 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1


Vyššia efektivita čistenia

- Zdokonalené vírenie pre dlhšie trvajúci sací výkon

PHILIPS


Hlavné prvky

1800 W motor

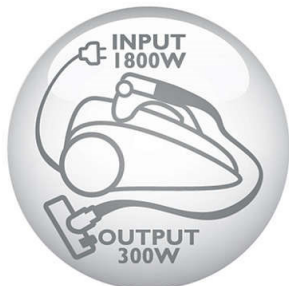

Vysávač značky Philips s 1800 W motorom generujúcim sací výkon max. 300 W zaručí dokonalé výsledky pri vysávaní.

Filter Super Clean Air HEPA 12

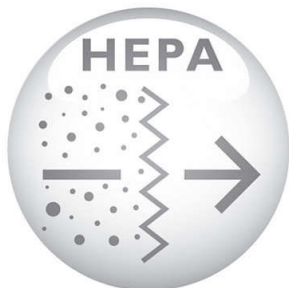

Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest.

Nádoba na prach s ľahkým vysýpaním



Tento bezvreckový vysávač má priehľadnú nádobu na prach, ktorá ukazuje prach odstránený z podlahy

a uľahčuje spätné vyhľadanie neúmyselne vysatých cieností.

Zdokonalené vírenie vzduchu



Model EasyClean má zdokonalené vírenie vzduchu, ktoré odfiltruje ešte viac prachu zo vzduchu.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Sýta červená

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 6 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 1800 W
- Príkon (IEC): 1600 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB
- Sací výkon (max): 300 W
- Podtlak (max): 29 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 36 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 2 L
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
- Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Použitelnosť

- Akčný rádius: 10 m
- Dĺžka kábla: 8 m
- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com