

Philips Performer Active
Vysávač s vreckom

2100 W

Technológia AirflowMax
Filter EPA 10
Animal+

FC8657/01



Maximálna sacia sila pre lepšie výsledky čistenia*

S technológiou AirFlow Max a 4 l kapacitou na prach

Nový vysávač Philips Performer Active poskytuje účinnejšie vysávanie vďaka technológii Airflow Plus a výkonnému 2100 W motoru

Praktické používanie

- Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Vynikajúce výsledky čistenia

- Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie
- 2100 W motor generuje maximálny sací výkon 425 W
- 4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Integrovaný antialergický systém

- Vrečko S-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % dlhšie
- Tesnenie EPA AirSeal s filtrom EPA 10 pre zdravý vzduch

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku

- Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Airflow Max




Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapína!

4 l kapacita na prach



Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

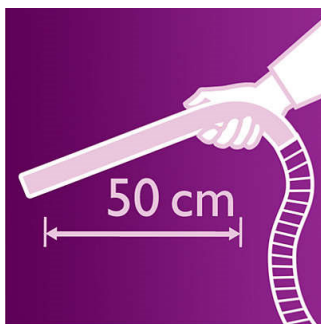

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému

prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.

Tesnenie EPA 10 AirSeal



Filter EPA 10 a tesnenie AirSeal zachytia aj ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a čistý, zdravý vzduch.

Vrecko S-bag Classic Long Performance



Toto nové syntetické vrecko na prach Philips bolo navrhnuté tak, aby zabezpečovalo dlhodobý výkon vysávača, t. j. vysokú úroveň sacieho výkonu a maximálnu filtráciu, až kým sa vrecko na prach nenaplní a je ho potrebné odstrániť.

Turbo kefa



Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie kobercov a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov z kobercov. Rotačná kefa aktívne odstraňuje malé prachové častičky a vlasy, čím dosahuje o 25 % lepši čistiaci výkon na kobercoch. Kolieska kefy zabraňujú poškodeniu pri používaní na tvrdých podlahách.

2100 W motor



2100 W motor generuje maximálny sací výkon 425 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Viacúčelová hubica
- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Dodatočná hubica: Turbo kefa plnej veľkosti

Dizajn

- Farba: Lesklá čierna

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V):
447 x 304 x 234 mm
- Hmotnosť produktu: 5,2 kg

Udržateľnosť

- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2100 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 80 dB

- Sací výkon (max): 425 W
- Podtlak (max): 34 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 4 L
- Výstupný filter: Filter EPA 10
- Filter motora: Mikrofilter

Použitelnosť

- Dĺžka kábla: 6 m
- Spájacie prvky trubice: Kuželovitá
- Akčný rádius: 9 m
- Rukoväť na prenášanie: Predná časť
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou vzduchu
- Typ koliesok: Gumené
- Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne a horizontálne



Dátum vydania
2023-05-07

Verzia: 2.2.1

EAN: 87 10103 65524 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

** Výsledky porovnané s produktom Philips PowerLife, interné testovanie v auguste 2013