




Philips SpeedPro
Bezšnúrový tyčový vysávač

180° sacia hubica

21,6 V, prevádzková doba až
40 min
2 v 1: vysávač a ručný vysávač
Keňa Mini Turbo

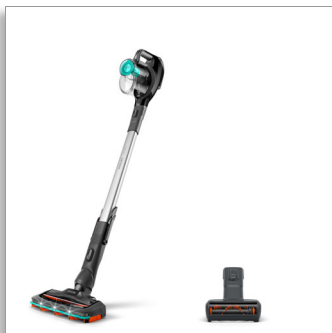

FC6726/01

Rýchly. Výkonný dosah aj na ťažko dostupných miestach

Nový bezšnúrový vysávač SpeedPro ponúka rýchle čistenie s výrazným dosahom. Je vybavený 180° sacou hubicou na precízne odstránenie nečistôt aj na ťažko dostupných miestach – v blízkosti stien, nábytku a v rohoch.

Rýchle upratovanie s vynikajúcim dosahom.

- Svetlá LED na hubici slúžia na odhalenie skrytého prachu a nečistôt
- Dve nastavenia rýchlosti pre rôzne typy podláh a nečistôt
- Zachytáva až 98 % prachu a nečistôt každým ťahom

Efektívne vysávanie bez prerušení

- Až 40 minút výkonného upratovania vďaka 21,6 V lítiovo-iónovým batériám
- Integrovaná ručná jednotka, štrbinový nastaviteľ a keňa
- Unikátny dizajn nádoby na prach umožňuje vyprázdňovanie bez vytvárania prachovým mrakom
- Dosiahnite rýchlo úplne všade, dokonca aj pod nízky nábytok
- Mini turbo keňa na rýchle čistenie mäkkých povrchov

Vysoká rýchlosť vzduchu pre dosiahnutie dlhodobého výkonu

- Motor PowerBlade je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú rýchlosť vzduchu
- Technológia PowerCyclone 7 zaručuje vysoký výkon dlhšiu dobu
- Umývateľný filter zaisťuje dlhobehjšiu vysokú rýchlosť vzduchu*

PHILIPS

Bezšnúrový tyčový vysávač
180° scacia hubica 21,6 V, prevádzková doba až 40 min, 2 v 1: vysávač a ručný vysávač, Kefa Mini Turbo

FC6726/01


Hlavné prvky

180° scacia hubica



180-stupňová scacia hubica je navrhnutá na presné a výkonné zachytávanie až 98% prachu a nečistôt každým ťahom zo všetkých typov podláh dokonca aj z ťažko dosiahnuteľných miest.

Hubica so svetlami LED

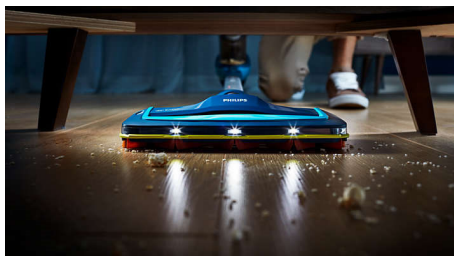

Vďaka svetlám LED na hubici SpeedPro ľahko zbadáte a odstránite prach, chumáče prachu, vlasy a omrvinky. Hubica so svetlami LED odhalí aj skrytý prach za chodu.

Prevádzková doba až 40 minút



Vysokovýkonné 21,6 V lítiovo-iónové batérie poskytujú na jedno nabitie až 40 minút používania v normálnom režime a 20 minút používania v režime Turbo.

Integrované príslušenstvo



Príslušenstvo poskytuje jednoduché používanie jedným kliknutím. Vďaka odpojiteľnej ručnej jednotke predstavuje SpeedPro dve zariadenia v jednom. Kefový nadstavec je zabudovaný do trubice, takže pri čistení stropov a poličiek ho máte vždy po ruke.

Dosiahnete rýchlo úplne všade



Vysávač SpeedPro je flexibilný a dobre sa s ním manipuluje. Nádoba na prach sa nachádza hore, čo umožňuje používanie vysávača pod nižším uhlom, pričom vysáva dokonca aj v úplnej vodorovnej polohe na podlahe, vďaka čomu dosiahne aj pod nízky nábytok.

Hygienické vyprázdňovanie



Nádoba na prach vysávača sa jednoducho vyberá a hygienicky vyprázdňuje bez toho, aby sa vytvárali akékoľvek prachové mraky.

Kefa Mini Turbo



Mini turbo kefa je ideálna na odstraňovanie chlpcov domácich zvierat z čalúnenia, sedačiek a kobercov. Je kompaktná, výkonná a efektívna.

Motor PowerBlade



Motor PowerBlade je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú rýchlosť vzduchu a umožnil tak výkonné a precízne zachytávanie nečistôt na úrovni hubice.

PowerCyclone 7



Technológia PowerCyclone 7 okamžite oddeľuje prach od vzduchu, čím zaručuje vysoký výkon dlhšiu dobu

Bezšnúrový tyčový vysávač

180° sacia hubica 21,6 V, prevádzková doba až 40 min, 2 v 1: vysávač a ručný vysávač, Kefa Mini Turbo

FC6726/01

Technické údaje

Dizajn

- Farba: Tmavá čierna
- Prvky dizajnu: 2 v 1

Výkon

- Typ batérií: Lítiovo-iónová
- Úroveň výkonu zvuku: 80 dB
- Napätie akumulátora: 21,6 V
- Doba nabíjania: 5 hr
- Doba prevádzky: 40 min
- Doba prevádzky (turbo): 20 min
- Prietok vzduchu (max.): Až 800 l/min

Použitelnosť

- Rukoväť na prenášanie: Horná časť
- Typ koliesok: Gumené

Trysky a príslušenstvo

- Vrátane príslušenstva: Napájací adaptér AC, Štrbinový nadstavec, Integrovaná kefa, Pripojenie k dokovacej stanici namontovanej na stene
- Štandardná hubica: 180° sacia hubica
- Prídavná hubica: Kefa Mini Turbo

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť výrobku: 2,48 kg

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Filtrácia

- Kapacita na prach: 0,4 L
- Motorová filtrácia: Umývateľný filter*



Dátum vydania
2022-09-24

Verzia: 4.4.1

EAN: 08 71010 38868 22

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Pre optimálny výkon umývajte filter každé 2 týždne len ručne. Zmýkajte, kým nebude voda čistá. Pred ďalším použitím nechajte schnúť 24 hodín.