

Philips Performer
Vysávač s vreckom

1250 W

Sací výkon 375 W
Umývateľný filter HEPA 13
Hubica na parkety

FC9178/01



Deň čo deň ekologickejšie

Ušetríte až 35 % energie vďaka vysoko úspornému motoru HD*

Najvyšší sací výkon v histórii vám zaručuje ľahké vysávanie: toto je hlavnou výhodou modelu Philips Performer. Nový vysokoefektívny HD motor spotrebuje o 35 % menej energie a súčasne si uchová vynikajúci sací výkon.

Dokonalé čistenie tvrdých podláh

- Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1


Nízka spotreba energie, vysokokvalitné výsledky

- Nový 1250-wattový HD motor generuje max. sací výkon 375 W

PHILIPS

Hlavné prvky

Nový 1250 wattový HD motor

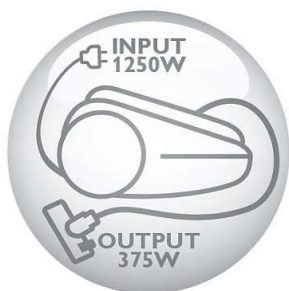

Vysoko účinný 1250-wattový HD motor generuje maximálny sací výkon 375 W, čo znamená úsporu až 35 % energie pri zachovaní rovnakej čistoty.

Použitie udržateľných materiálov


Minimálne 60 % plastov sa vyrába z biologických alebo recyklovaných materiálov. Biologické znamená, že plasty sa vyrábajú z nepožívateľných organických materiálov a nie zo vzácnych zdrojov ako ropa.

Rukoväť ComfortControl



Táto ergonomicky navrhnutá rukoväť pomáha predchádzať namáhaniu zápästí. Vysávač je možné ovládať bez námahy jednou rukou. Vychutnajte si jednoduchšie vysávanie.

Hubica Super Parquet

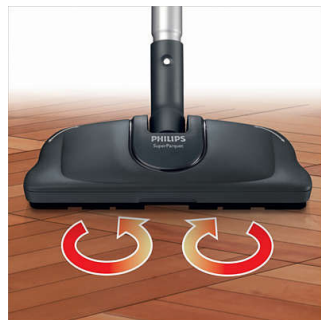

Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlákná spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiek.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Ocenenie Pečať kvality ECARF



Tento vysávač s certifikáciou ECARF zaručuje s 99,95 % istotou, že popri štandardnom vysávaní sa prefiltruje takmer všetok vzduch v miestnosti. Vďaka tomu sa odstránia takmer všetky alergény z kobercov, nábytku a ďalších miest vo vašom domove.



Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Hubica Super Parquet
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Běžová

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Hmotnosť produktu: 6,5 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 1250 W
- Príkon (IEC): 1250 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 375 W

- Podtlak (max): 28 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 39 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 4 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Tesnenie HEPA AirSeal

Použitelnosť

- Akčný rádius: 12 m
- Dĺžka kábla: 7 m
- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* V porovnaní s 2000 wattovým vysávačom Philips; Interné meranie spoločnosti Philips, 2008.